



Üzemanyagszűrő-csere
VW Multivan T5
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T5 Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Platós teherautó / Alváz (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Platós teherautó / Alváz (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW MULTIVAN T5. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

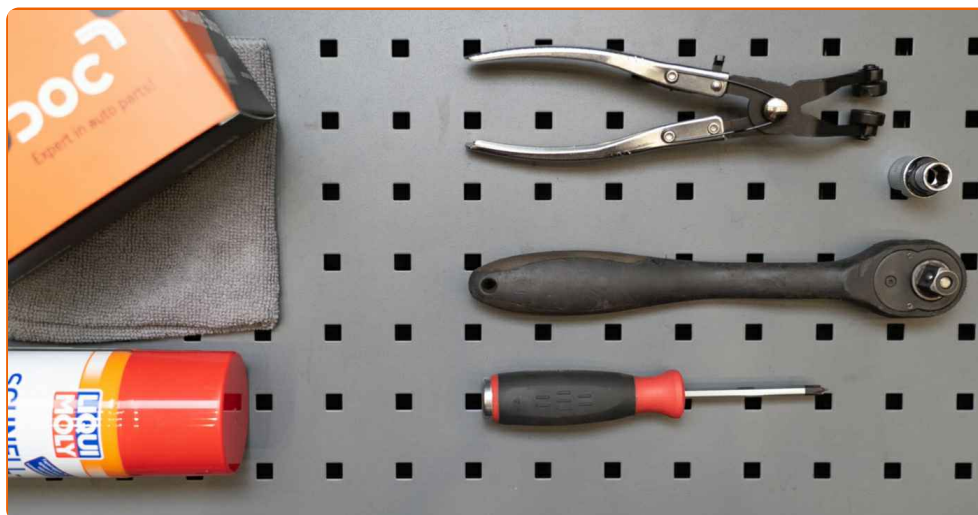

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – VW Multivan T5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Multivan T5 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

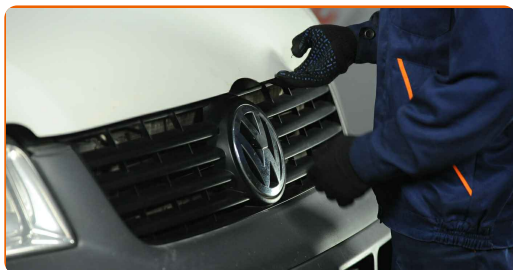

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

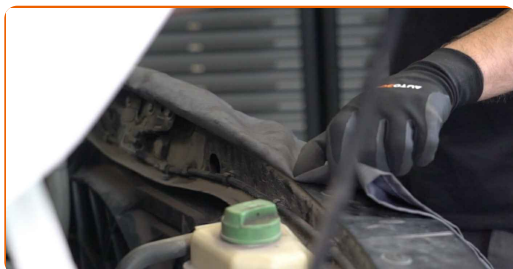


3 Távolítsa el a motorburkolatot rögzítő patenteket. Használjon lapos csavarhúzó.

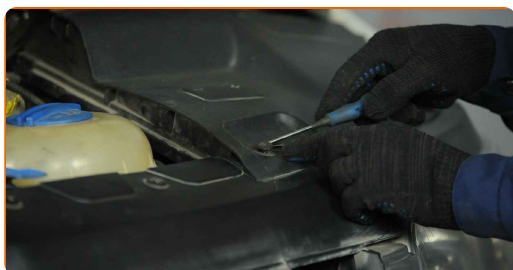


4 Távolítsa el motorburkolatot.




5 Szerelje le a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

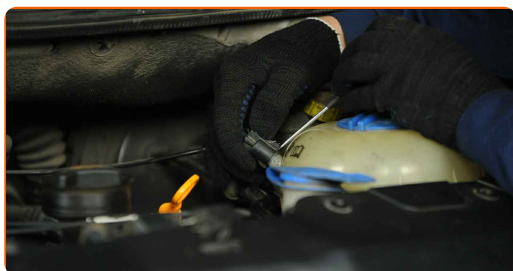

6 Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

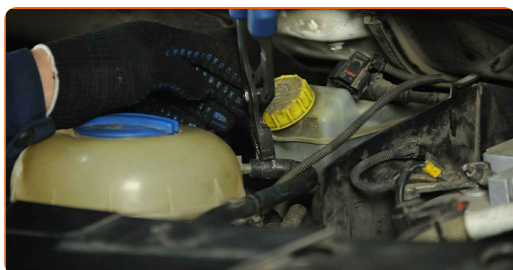

7 Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tartály tömlőjét. Használjon lapos csavarhúzó.

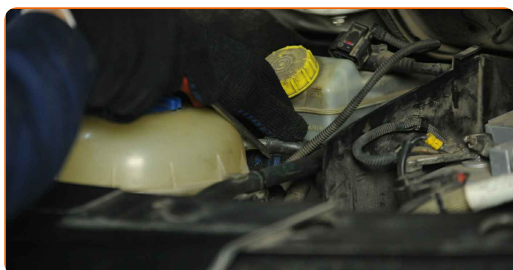


8

Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



9

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.

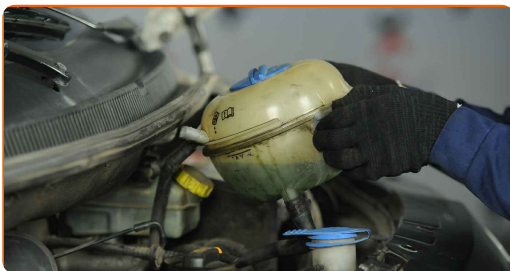

10


Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

11

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

12

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon lapos csavarhúzó.

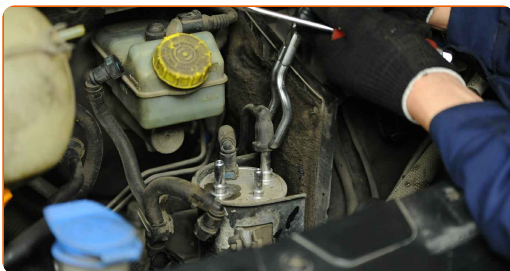


Csere: üzemanyagszűrő – VW Multivan T5. A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


13

Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

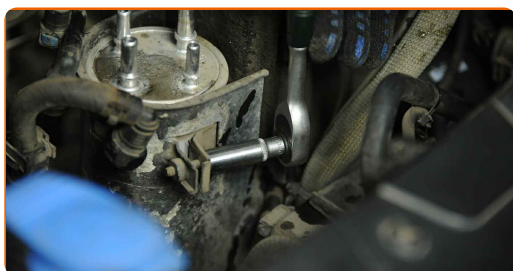

14

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon lapos csavarhúzó. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

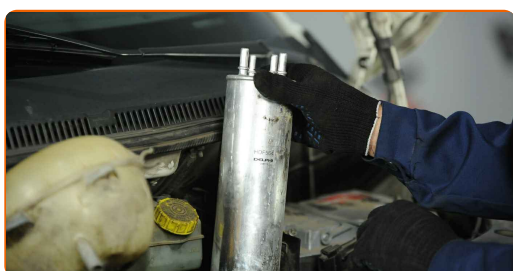

Csere: üzemanyagszűrő – VW Multivan T5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

15


Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Multivan T5.


- 16** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

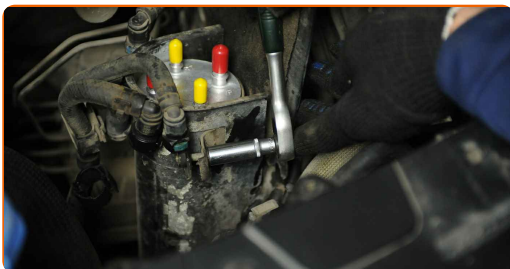

- 17** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az új üzemanyag szűrőhöz.

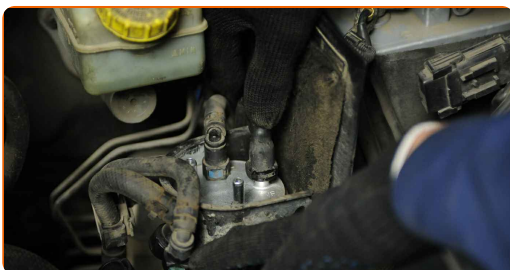


- 18** Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.

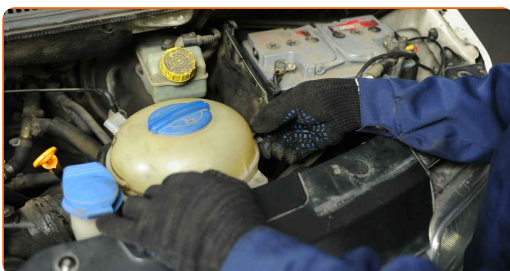

19

Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

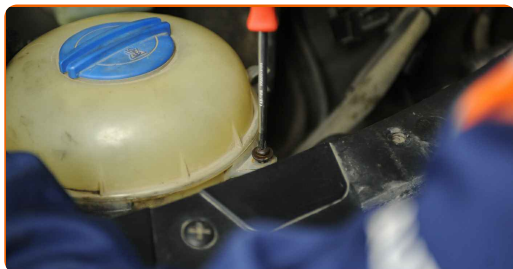


20

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartály tömlőjét.




21

Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

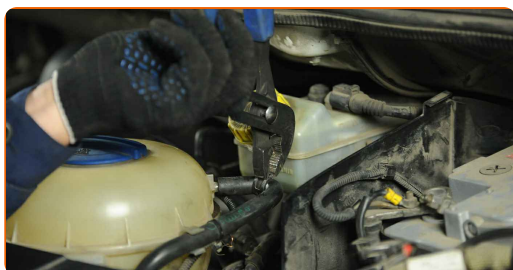

22

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját.

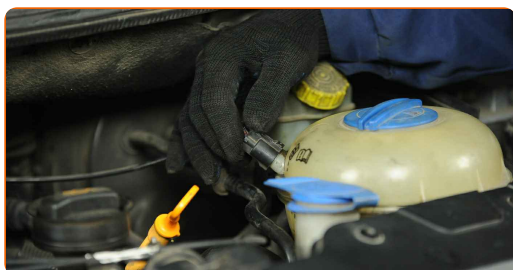


23

Szerelje fel a motorburkolatot.




24 Szerelje vissza motorburkolatot rögzítő patenteket.

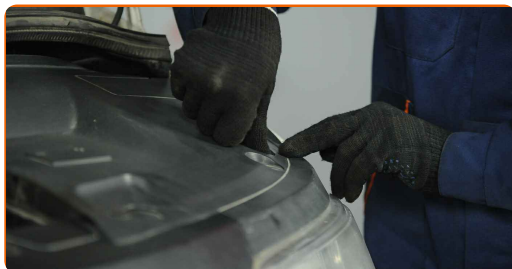


25 Indítsa be az üzemanyagrendszert.

26 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

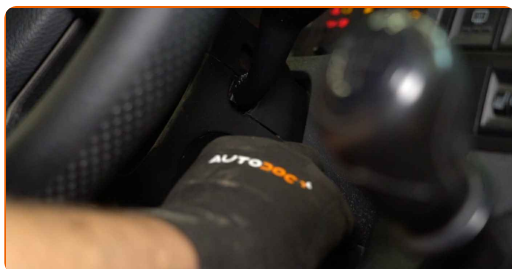

27 Állítsa le a motort.

28 Vegye le a sárvédő takarót.

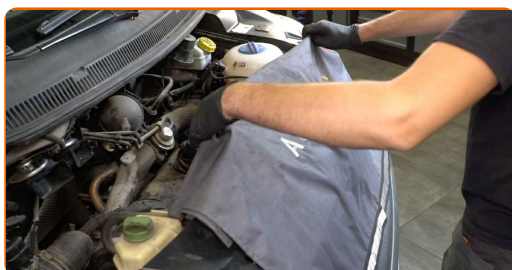

29 Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VW Multivan T5. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW
MULTIVAN T5**

VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW MULTIVAN T5 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.