




Tükör üveg cseréje az
autóban – javítási
útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



TÜKÖR ÜVEG CSERE

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

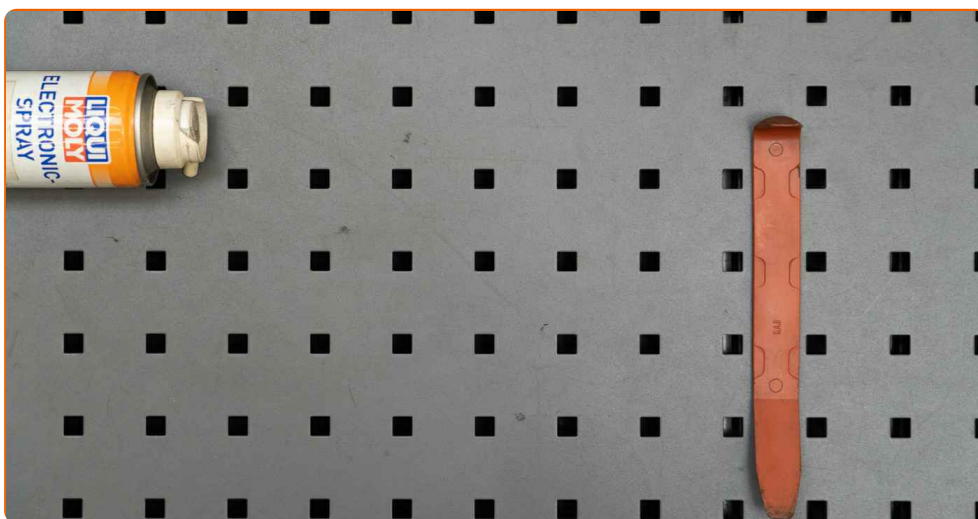

- Dielektromos zsír
- Műanyag patentkiszedő
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Figyelem!

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali visszapillantótükör-üveg esetében megegyezik.

1

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

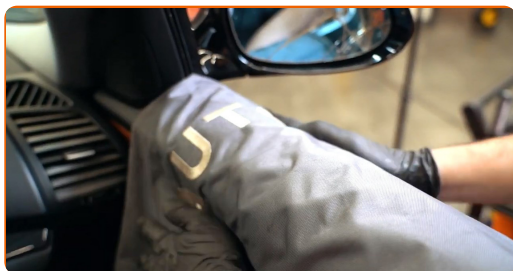

2

Védje a tükörház fényezését. Használjon maszkolószalagot.




3

Alaposan vizsgálja meg az új tükörüveget, hogy lássa az alkatrész kialakítását.

4

Döntse ki a tükörüveget a burkolatból.

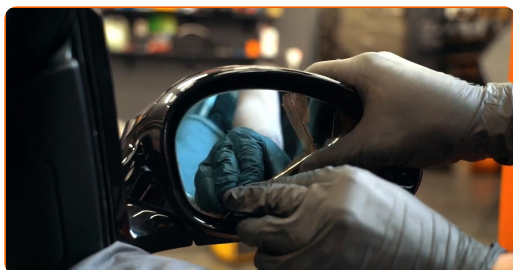


5

Ellenőrizze, hogy a tükörüveg rendelkezik-e rögzítőkapcsokkal.

6

Szükség esetén oldja ki a tüköruveg kapcsokat.

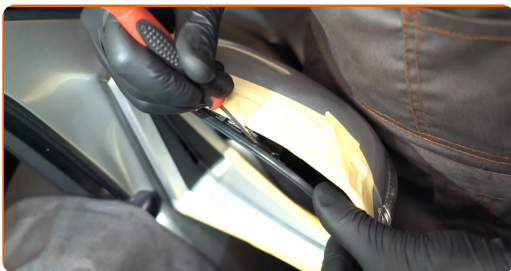

7

Óvatosan engedje ki a tüköruveget a rögzítéséből.



Figyelem!


- A tüköruveg általában rögzítő kapcsokkal van a házhoz rögzítve.
- Egyes esetekben a tüköruveg további vezetőelemekkel van felszerelve.

8


Vegye ki a tüköruveget.




9 Szükség esetén húzza ki az elektromos csatlakozókat.

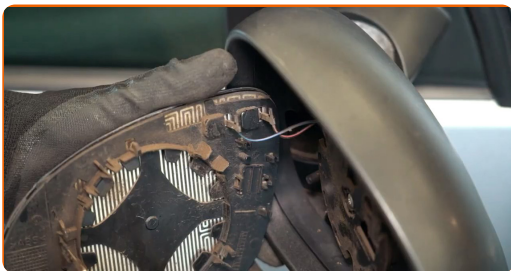

10 Tegyen kenőanyagot a elektromos csatlakozókra.

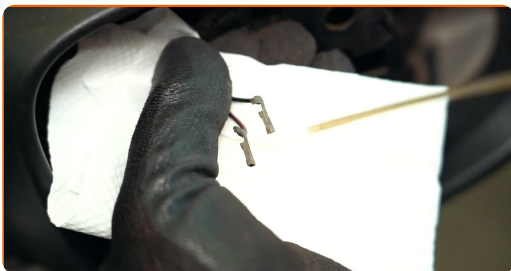

11 A tüköruveg helyes felszereléséhez vizsgálja meg annak rögzítési helyét.

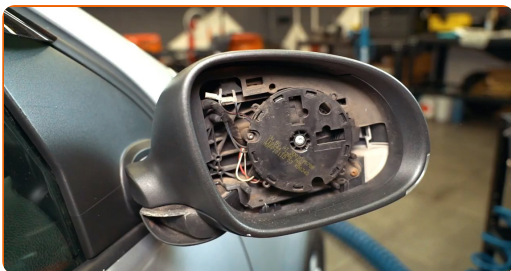

12 Csatlakoztassa az elektromos csatlakozókat, ha azok le lettek csatlakoztatva.



13 Szerelje be az új tüköruveget.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a tükörüveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.

14

Rögzítse a tükörüveget benyomva annak közepét.

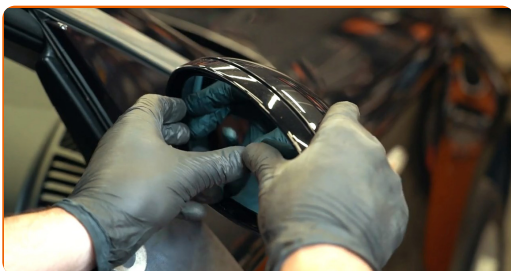


15

Ha a tükörüveg további vezetőelemekkel rendelkezik, illessze azokat a megfelelő nyílásokba.



16


Ha a tükörüvegnek vannak rögzítőkapcsai, pattintsa be őket a helyükre.

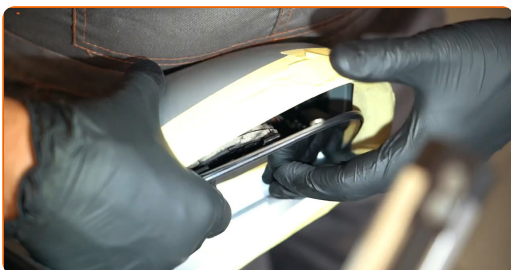

17

Vegye le a maszkolószalagot.

18 Tisztítsa meg a tüköruveget.

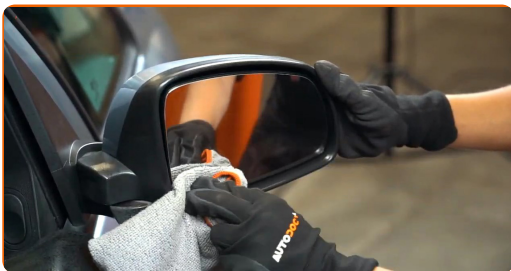

19 Vegye le a sárvedő takarót.



20 Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

21 Kapcsolja le a gyújtást.

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TÜKÖR ÜVEG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.