



Futóműperselyek cseréje  
az autóban – javítási  
útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



## AMIRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Hidraulikus prés, satu vagy csapágy lehúzó
- különböző méretű szilent ki és behajtókat tartalmazó készlet
- csavarbehajtó fej készlet
- gumiabroncs szerelővas
- csiszológép
- hidraulikus emelő vagy autólift és szerelőbakok
- drótkefe
- nyomatékkulcs
- WD-40 spray
- rézsír


## SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

## Figyelem!

- Az összes munkafolyamatot álló motorral végezze.

1

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat, és emelje fel az autót emelővel vagy autólifttel. A kézifék behúzásával valamint emelőbakok és kerékek segítségével rögzítse a gépkocsit.

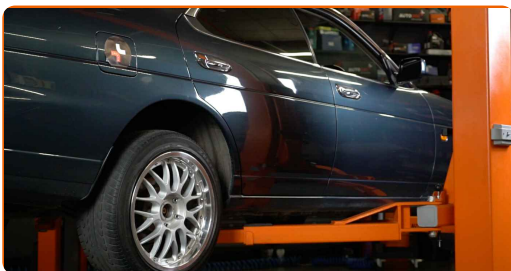


2

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat, és vegye le a kereket.




3

Csavarozzon le minden olyan alkatrészt, amely akadályozza, hogy eltávolítsa az alkatrészt a benne lévő persellyel.

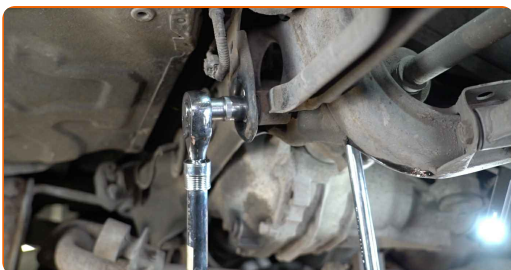


- 4** Válassza ki a megfelelő szilent behajtókat. A szilent behajtó átmérőjének 0,5 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint a perselyé. Ugyanakkor, elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy egységes nyomást gyakoroljon a persely burkolatára.

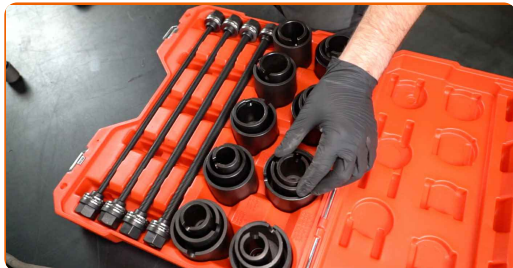


- 5** Azonosítsa a perselyek típusát: gumi, fém vagy műanyag burkolatú. A persely típusától függően a prés vagy satu mellett menetes lehúzó orsóra is szüksége lehet.



- 6** Kezelje a perselyt WD-40 spray-vel, és nyomja ki.

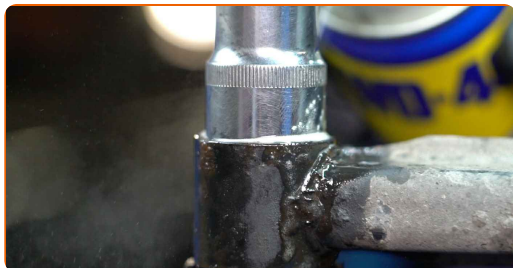

- 7** Használjon drótkéfét a beszerelési helyen. Használjon csiszológépet, ha szükséges.

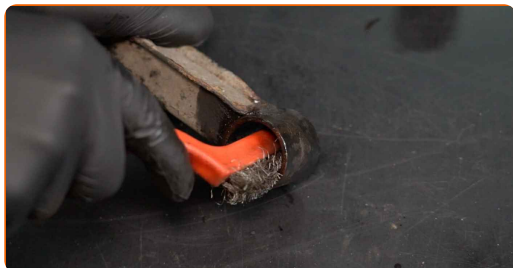

8

Az új persely beszerelésének megkönnyítése érdekében enyhén zsírozza meg a beszerelés helyét.



9

Nyomja be az új perselyeket. Ügyeljen arra, hogy a persely 90 fokos szögben legyen behelyezve. Ellenkező esetben mind a persely, mind az alkatrész, amelybe beépítették, megsérülhet.



10


Szerelje vissza az alkatrészt.

### Az AUTODOC javasolja:

- Soha ne fejtessen ki erőt az új persely gumirészt, amikor beszereli azt.

11

Helyezze a kereket a kerékagyra, csavarozza be a kerékcsavarokat.

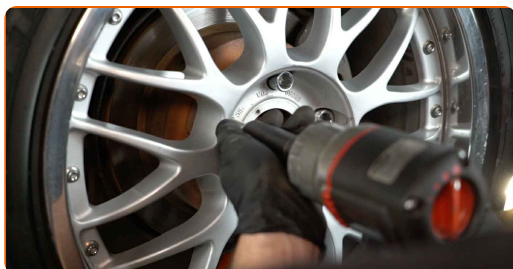

12

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg egymás után a kerékcsavarokat, alkalmazza a szükséges meghúzási nyomatékot.



### Figyelem!

- A futómű mozgó elemeibe beépített perselyek károsodásának és szakadásának elkerülése érdekében a perselyeket terhelés alatt kell meghúzni.
- Ehhez használjon hidraulikus állványt vagy engedje le az autót a talajra, és nyomatékkulccsal - a biztonsági óvintézkedések betartásával -, húzza meg teljesen a csavarokat.
- Miután elvégezte az összes lépést, állíttassa be a szervizben az összes kereket.

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FUTÓMŰPERSELYEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.