




Gyújtógyertya-csere
NISSAN ALTIMA
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

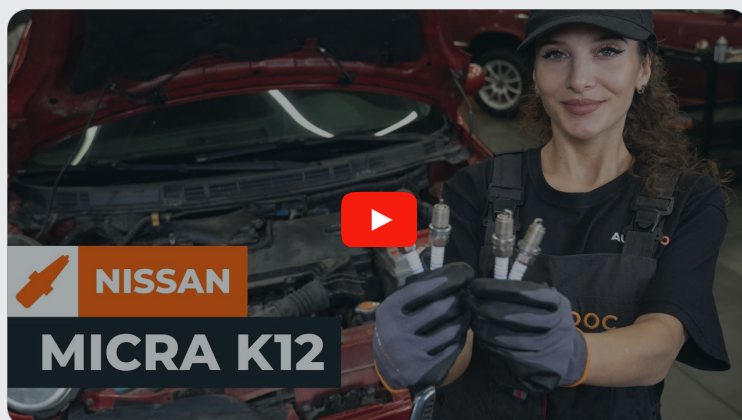

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN ALTIMA 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – NISSAN ALTIMA. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

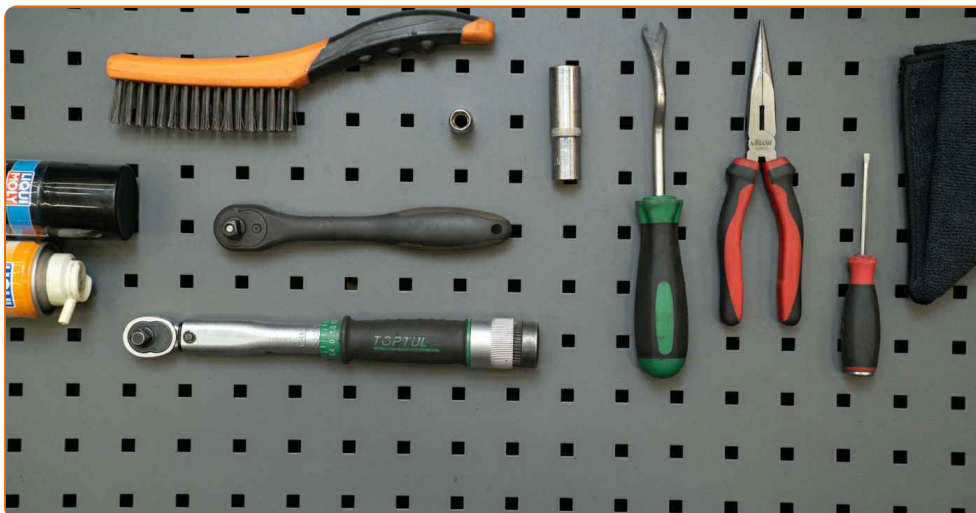

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Dielektromos zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Hosszú orrfogó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – NISSAN ALTIMA. A szakemberek ajánlják:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - NISSAN ALTIMA – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csatlakoztassa le a légbeszívó cső rögzítő csavarját. Használjon patent kisedő szerszámot.

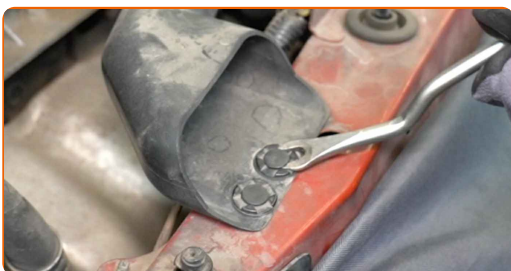

- 4 Távolítsa el a légbeszívó csövet.

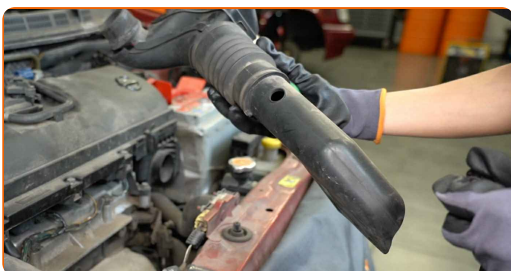


5 Engedje el a légszűrő házat rögzítő elemeket.

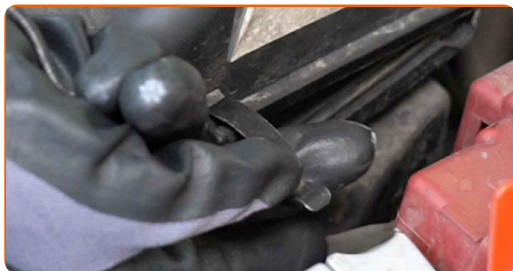


Csere: gyújtógyertya – NISSAN ALTIMA. Tipp:

- A légszűrő ház a motorfedélbe van beépítve.

6 Vegye le a légszűrő házat.

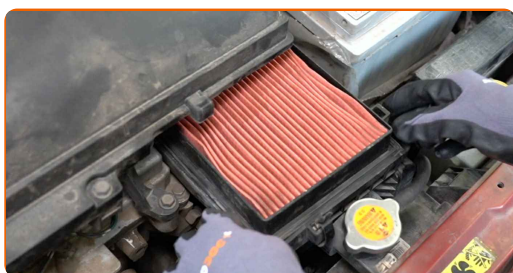

7 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

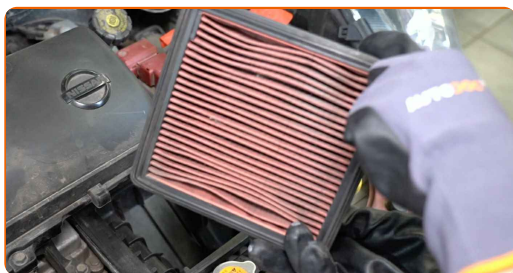

8 Tolja félre a légszűrő házat.



9

Távolítsa el a csatlakozókat a motorburkolatról. Használjon lapos csavarhúzó.



10

Lazítsa meg a bilincseket, és vegye le a tömlőket a motorburkolatról. Használjon hosszú orrfogót.



11

Csavarja ki a felső motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



12

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




13


Vegye le a felső motorburkolatot.



14 Fedje le a motor bemeneti csatornáit egy mikroszálás törülkövel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

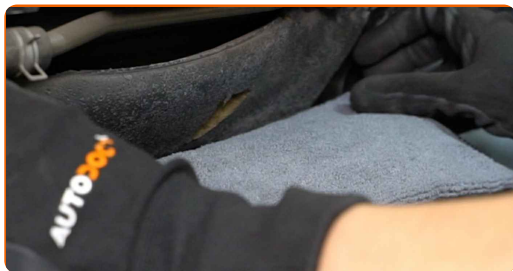


15 Csavarja ki az alsó motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsni kulcsot.

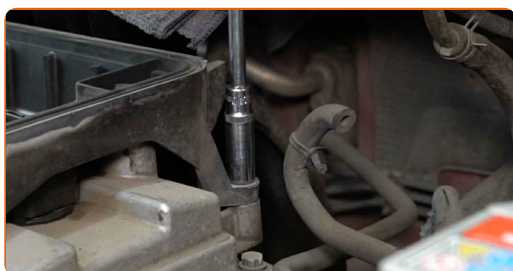


16 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.


17 Vegye le az alsó motorburkolatot.

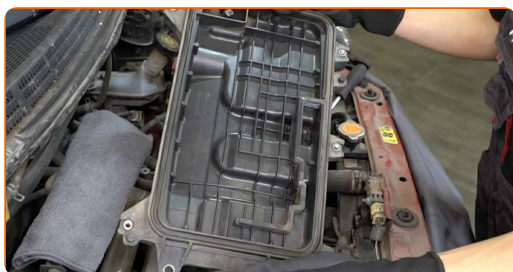


18 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.

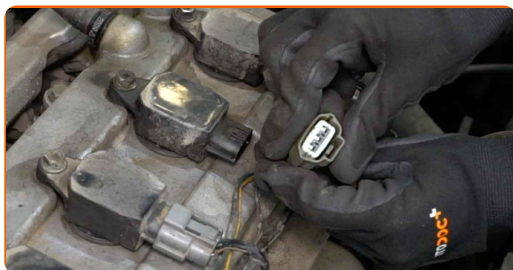


- 19** Csavarja ki a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

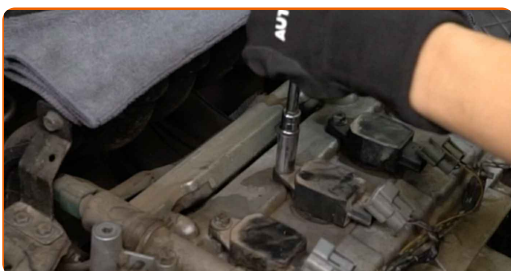


- 20** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

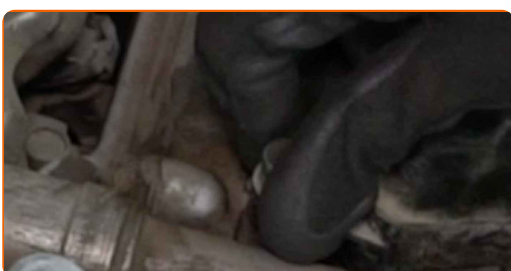


- 21** Vegye ki a gyújtótekercecseket a gyújtógyertya fészkekből.

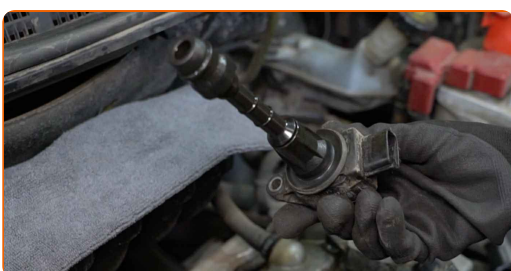


- 22** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

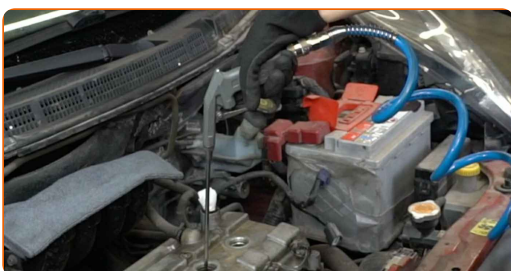


- 23** Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

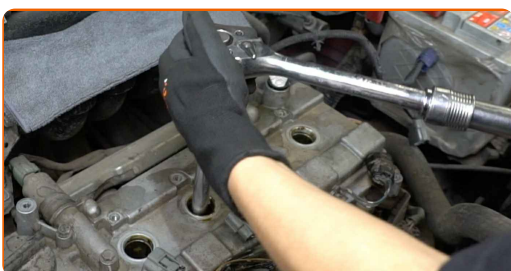


24 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

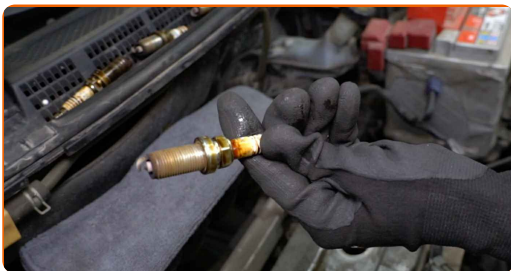


25 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

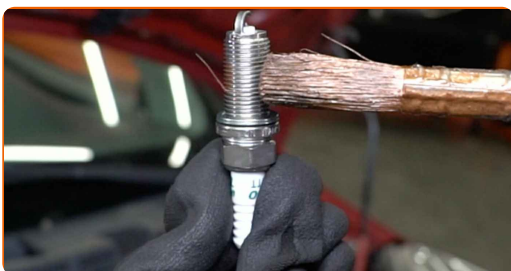

26 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

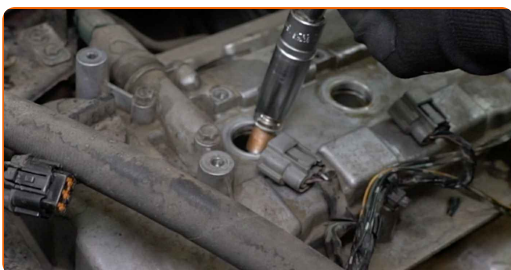

27 Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

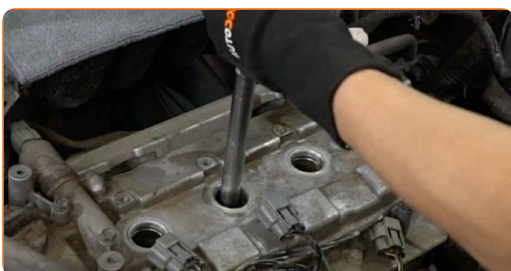


Csere: gyújtógyertya – NISSAN ALTIMA. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

28

Szerelje fel a gyújtótekercecseket a gyújtógyertya fészkekhez.

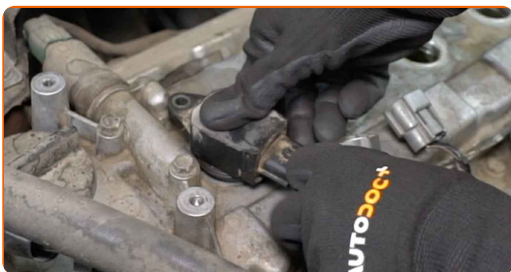


29

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


30

Húzza meg a gyújtótekerccs rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

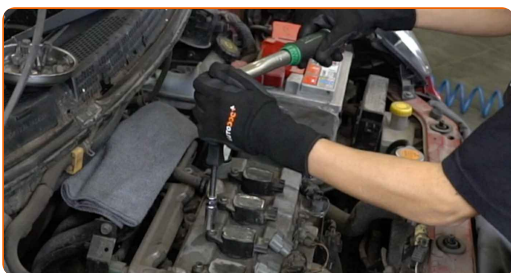

31

Kezelje a gyújtótekerccsek csatlakozóit elektromos kontakttisztító spray-vel.

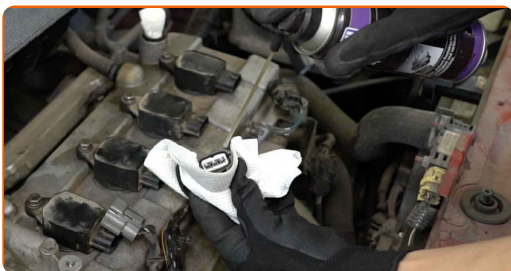

Csere: gyújtógyertya – NISSAN ALTIMA. Tipp:

- Az anyag megvédi az érintkezőket a korróziótól és az oxidációtól, és csökkenteni fogja az érintkezők ellenállását.

32

Csatlakoztassa a gyújtótekercecsek csatlakozóit.



33

Szerelje fel az alsó motorburkolatot.



34

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



35

Csavarja be az alsó motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

36

Távolítsa el a mikroszálás kendőt a motor bemeneti csatornáiról.




37 Szerelje fel a felső motorburkolatot.




38 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


39 Csavarja be a felső motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

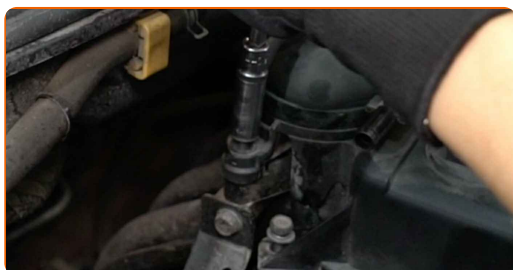

40 Csatlakoztassa a tömlőket a motorburkolathoz, és rögzítse őket a bilincsekkel. Használjon hosszú orrfogót.

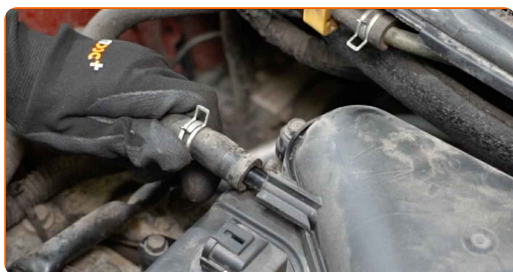


41 Tegyen kenőanyagot a motorburkolat csatlakozóira. Használjon szilikonzsírt.

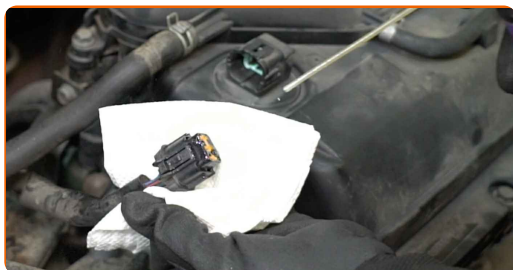


42

Csatlakoztassa a csatlakozókat a motorburkolathoz. Használjon lapos csavarhúzózt.

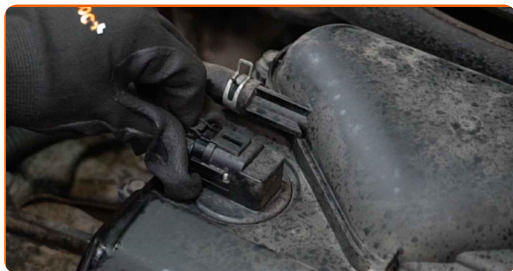

43

Helyezze be a szűrőpatront a légszűrőházba.

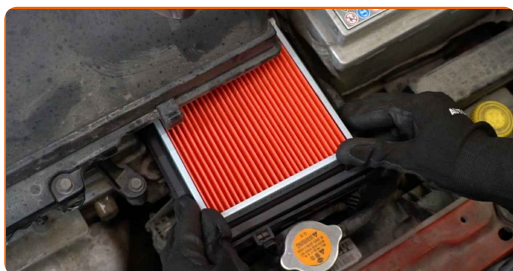

44

Szerelje be a légszűrő házat.




45

Rögzítse a légszűrő házat rögzítő elemeket.



46

Helyezze be a légbeszívó csövet, és rögzítse.

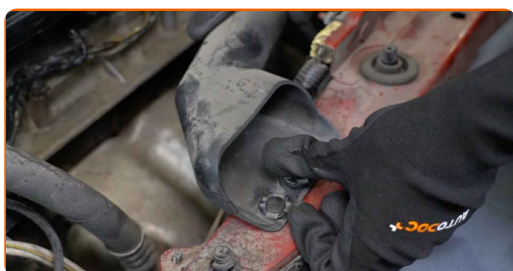

47 Járassa pár percig a motort.

Csere: gyújtógyertya – NISSAN ALTIMA. Az AUTODOC ajánlja:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

48 Állítsa le a motort.

49 Vegye le a sárvédő takarót.

50 Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.