



Pollenszűrő-csere  
**NISSAN Juke (F15)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

CSERE: POLLENSZŰRŐ – NISSAN JUKE (F15). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Phillips csavarhúzó

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: pollenzűrő – NISSAN Juke (F15). Tippek az AUTODOC-tól:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: POLLENZŰRŐ – NISSAN JUKE (F15). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.



**2** Távolítsa el a védőborítást a kesztyűtartó alól.

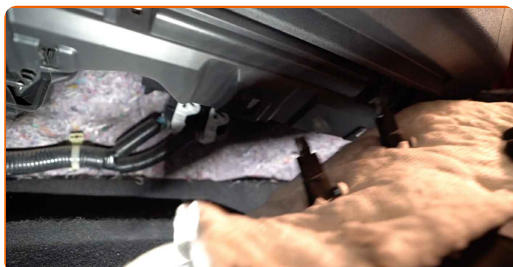


3

Nyissa ki a kesztyűtartót.




4

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

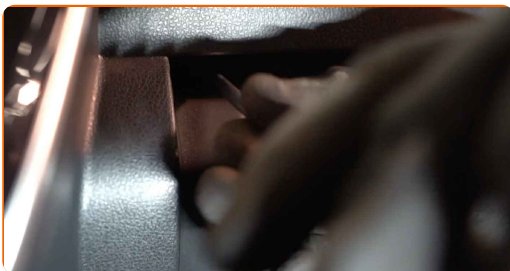


5

Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot.

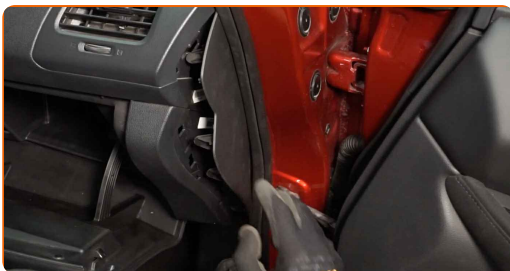

6

Távolítsa el a kesztyűtartót.

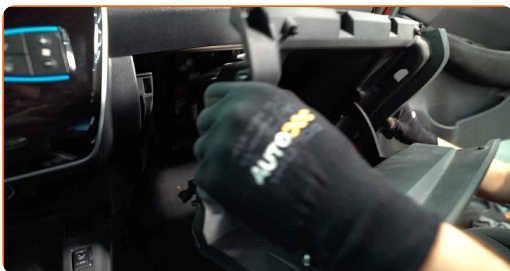

Csere: pollenzűrő – NISSAN Juke (F15). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.

7

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



8

Távolítsa el a kabinszűrőt.




Csere: pollenszűrő – NISSAN Juke (F15). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

9


Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

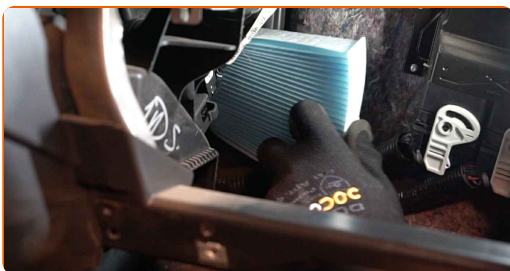


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – NISSAN Juke (F15). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – NISSAN Juke (F15).

- 10** Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

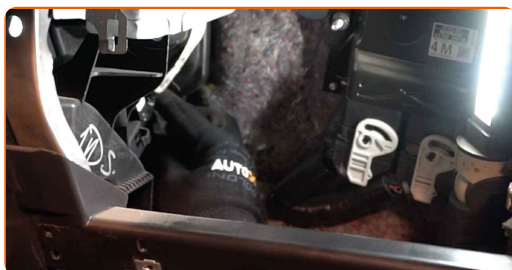

- 11** Szerelje be a kesztyűtartót.

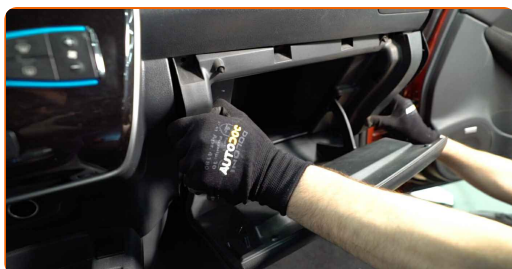

- 12** Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.



- 13** Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – NISSAN Juke (F15). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

- 14** Zárja be a kesztyűtartót.



- 15** Szerelje fel és rögzítse a védőborítást a kesztyűtartó alatt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – NISSAN Juke (F15). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.



16

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



17

Kapcsolja be a gyújtást.

18

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.