



Hosszbordás szíj-csere
NISSAN PRIMERA
Hatchback (P12)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P12). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

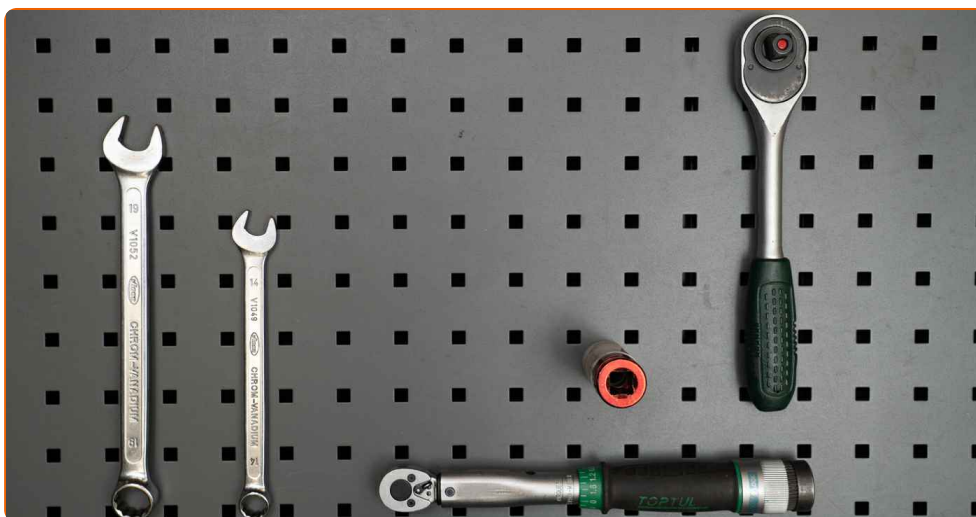

- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №19
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P12). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

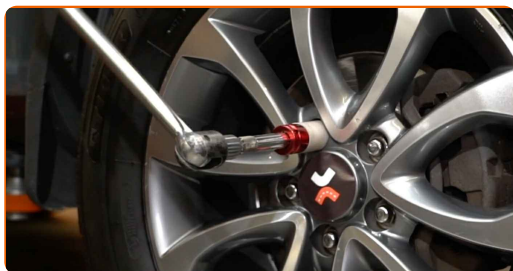

3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

5

Vegye le a kereket.

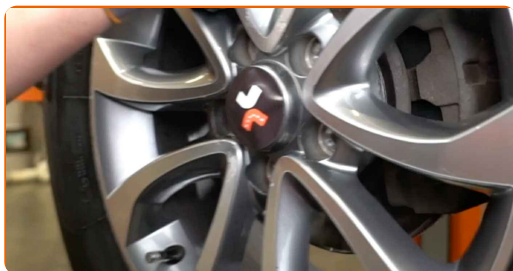

6

Csavarja ki és távolítsa el a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

7

Távolítsa el a motorburkolatot.

8

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.




9 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

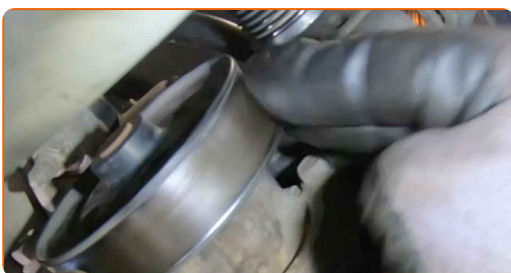

11 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

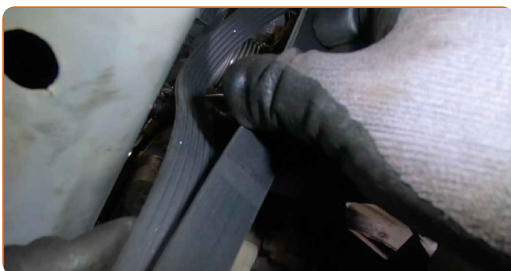

12 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát.

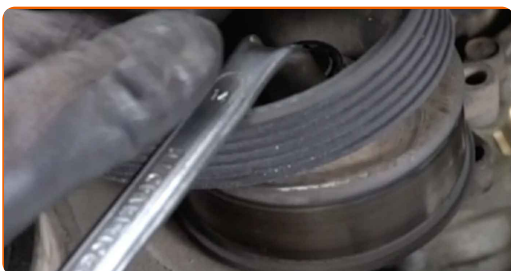


13 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



14 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

15 Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

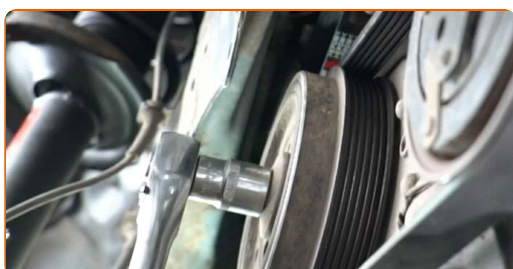

Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.

16 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




17 Állítsa le a motort.

18 Szerelje fel a motorburkolatot.

19 Helyezze be és csavarja be a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

20 Szerelje fel a kereket.

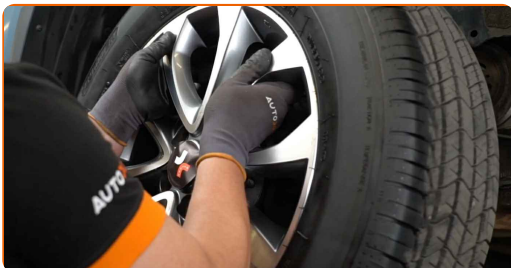

Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

21 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



22 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 118 Nm nyomatékkal.



23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.