



Hosszbordás szíj-csere  
**NISSAN PRIMERA Kombi**  
**(WP12)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN PRIMERA KOMBI (WP12). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

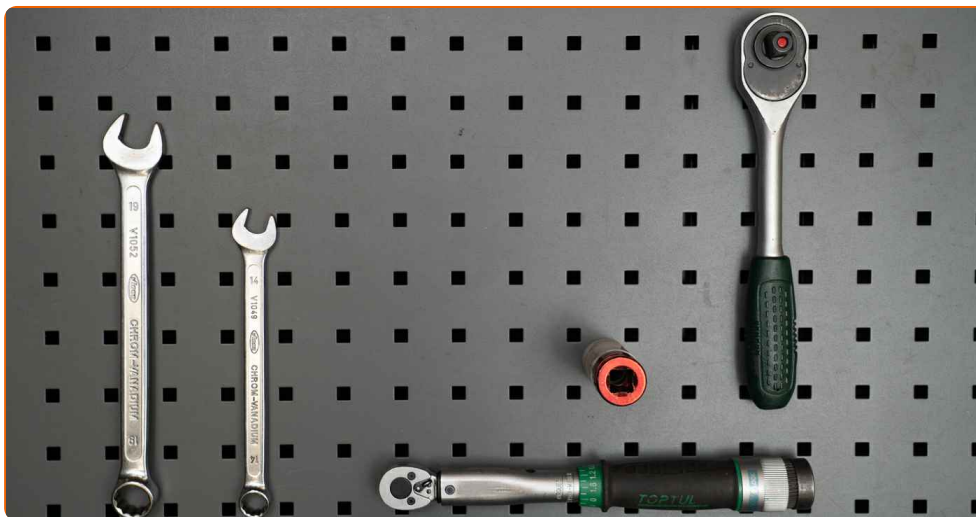

- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №19
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN PRIMERA KOMBI (WP12). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

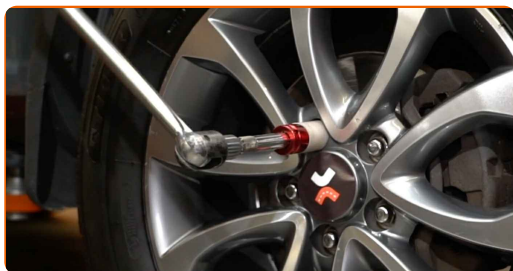

3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

5

Vegye le a kereket.



6

Csavarja ki és távolítsa el a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

7

Távolítsa el a motorburkolatot.

8

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.




9 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

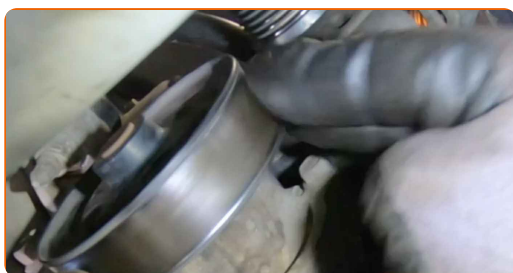

11 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

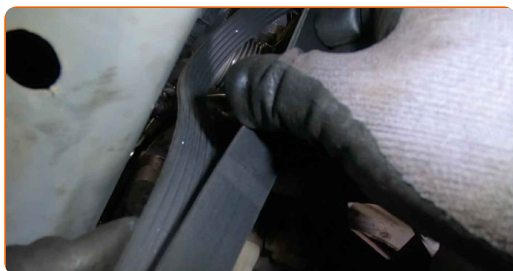

12 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát.

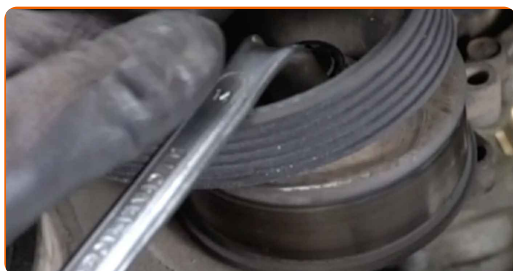

**13** Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



**14** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

**15** Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.



**Csere: hosszbordás szíj – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). Tippek az AUTODOC-tól:**

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.

**16** Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




**17** Állítsa le a motort.

**18** Szerelje fel a motorburkolatot.

**19** Helyezze be és csavarja be a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

**20** Szerelje fel a kereket.

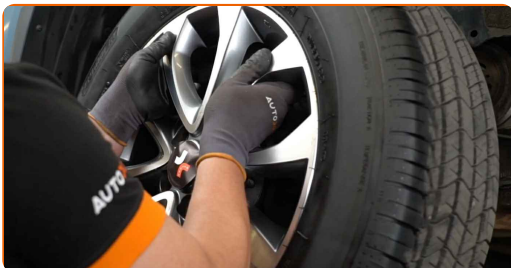

**Az AUTODOC javasolja:**

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

**21** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



**22** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 118 Nm nyomatékkal.





**23**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.