

AUTODOC CLUB

Elülső féktárcsák-csere
NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Összkerék-hajtás, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Összkerék-hajtás

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2
I VAN (J10, JJ10E). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.
- 2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 3 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



- 4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

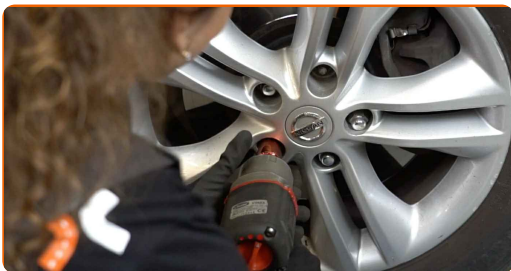


Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

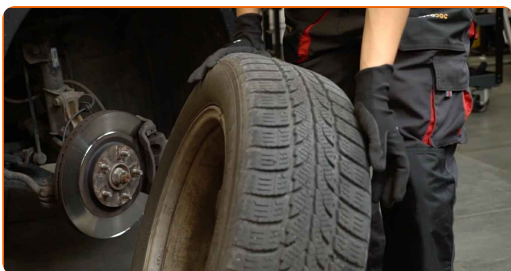


7

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

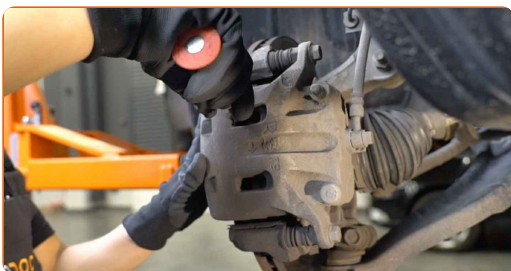


8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

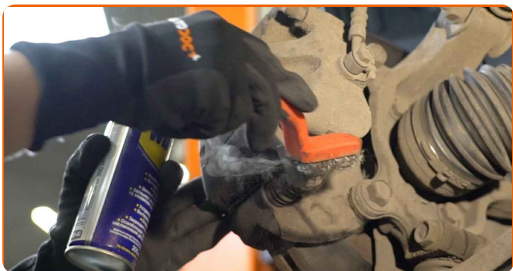


9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

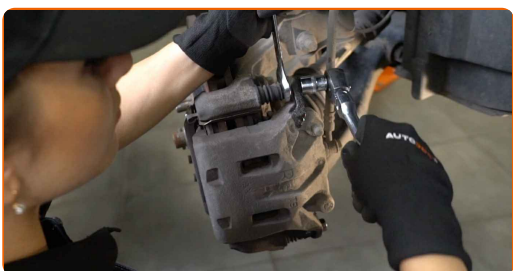

10

Távolítsa el a féknyerget.

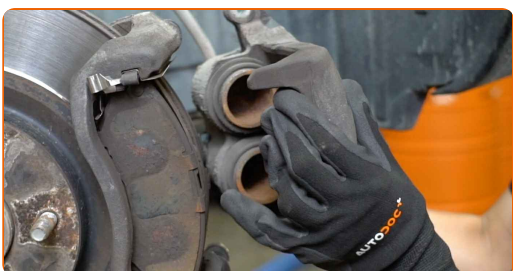


Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

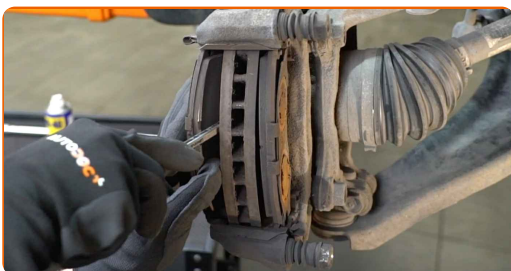


12


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

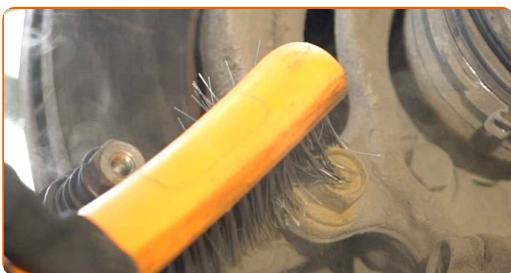


- 13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

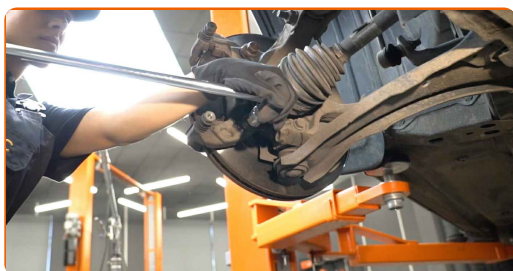


- 14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

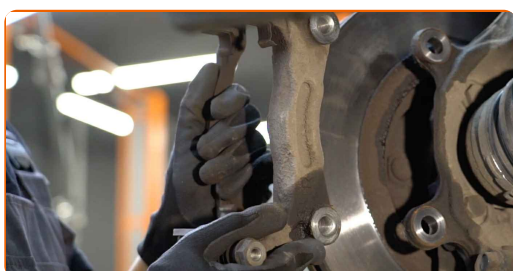

- 15** Távolítsa el a féktárcsát.

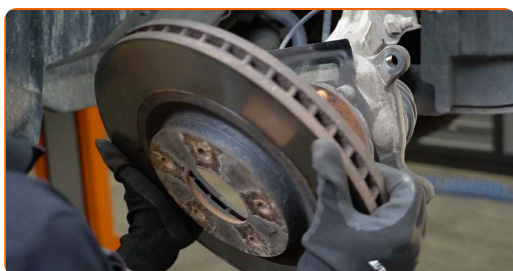

- 16** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

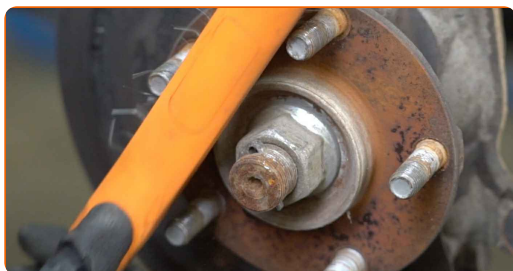

17 Szerelje be a féktárcsát.




18 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

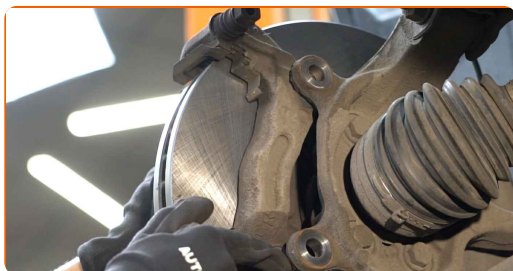


20 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 152 Nm nyomatékkal.

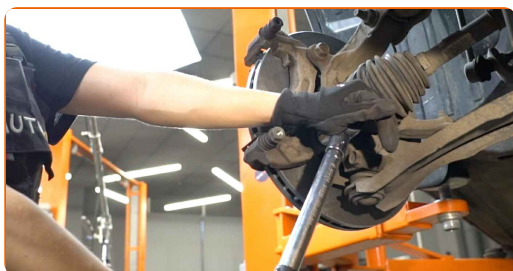


21

Szerelje fel a fékbetéteket.

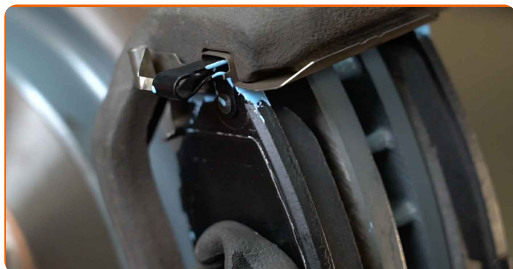

22

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.

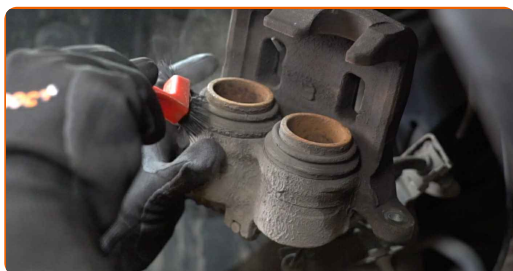


Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


23

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

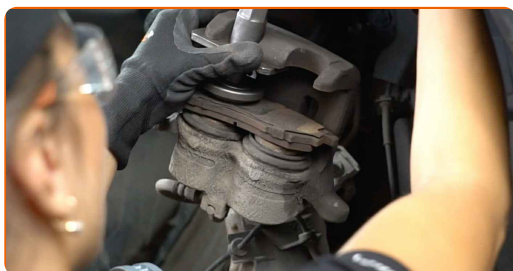


24

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 34 Nm nyomatékkal.

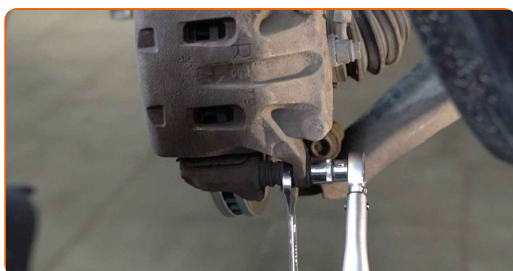


25

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

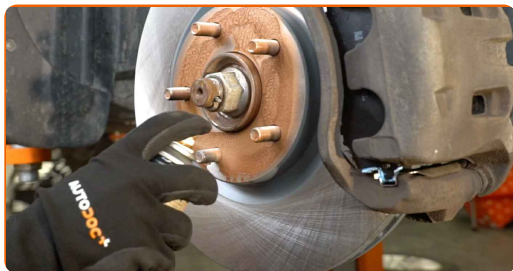

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

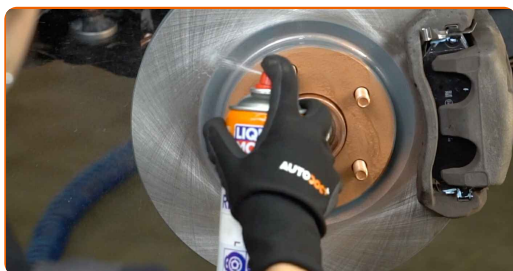

Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)

28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 112 Nm nyomatékkal.



30

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féktárcsák – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

31

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

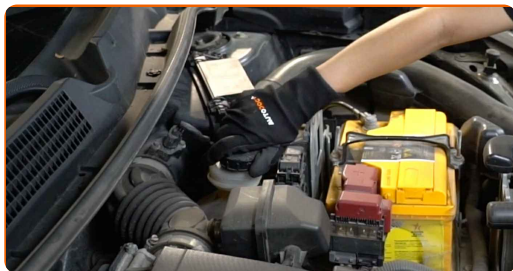

Az AUTODOC javasolja:

- NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

32

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.