



Motorolaj és szűrők-csere

**NISSAN Sunny III**

**Hatchback (N14)**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 1.4 i 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MEGANE II lépcsőshátú (LM0/1\_) 1.4

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – NISSAN SUNNY III  
HATCHBACK (N14). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Olajszűrő leszedő 76/14-F
- Nyomatékkulcs
- Útvecsavarozó dugókulcs №12
- Olajleeresztő tálca
- 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcs
- Tölcsér
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

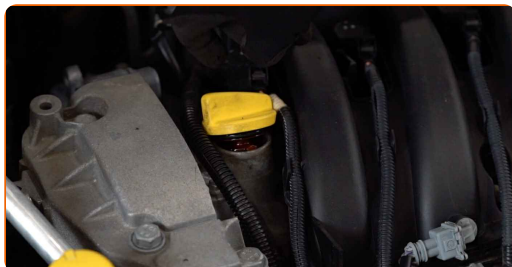

4 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.


Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). A szakemberek ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


- 5** Távolítsa el az alsó hangszigetelést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.




- 6** Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

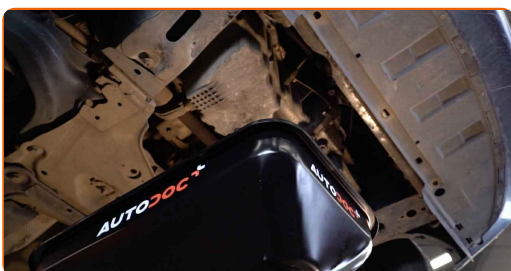

- 7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

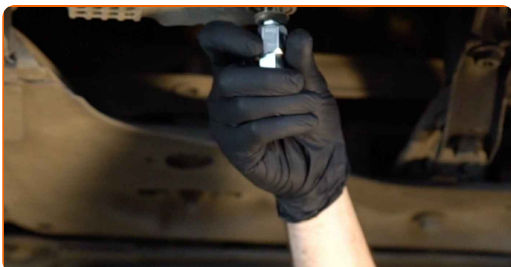

- 8** Eressze le a használt olajat.

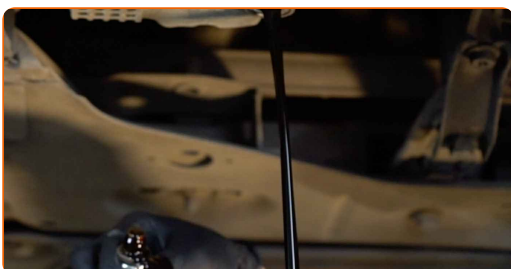


Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

9

Helyezze a tartályt az olajszűrő alá.

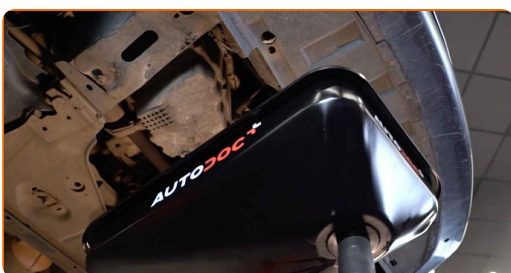

10

Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 76/14-F dugókulcsot.



11

Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek. Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.



Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


**12** Tisztítsa meg az olajszűrő helyét.




**13** Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.




**14** Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76/14-F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

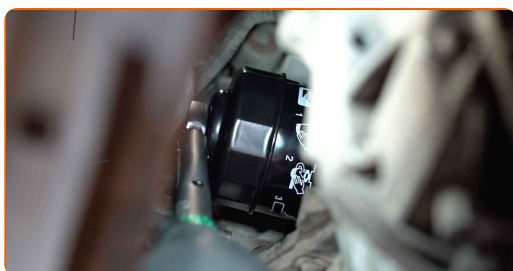

**15** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

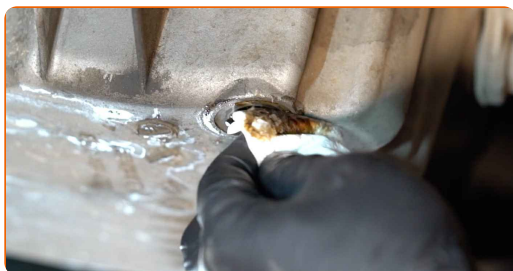


**16** Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

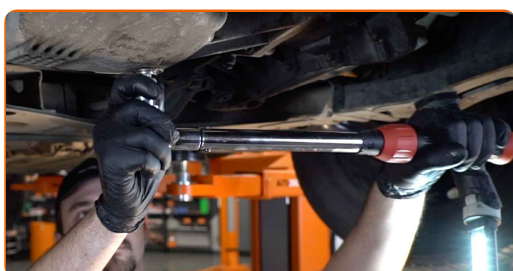



- 17** Szerelje fel az alsó hangszigetelést. Csavarozza be az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

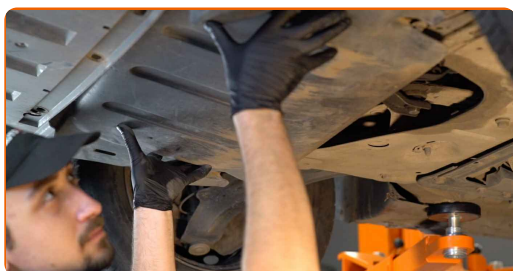


- 18** Engedje le az autót.

- 19** Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcserét.



- 20** Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

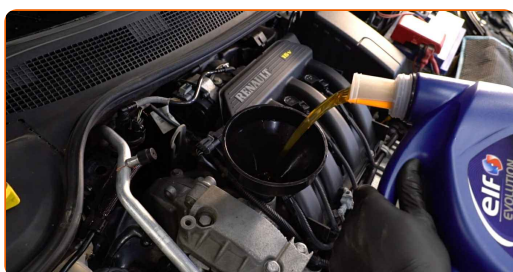


Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). Tipp:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.



21

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

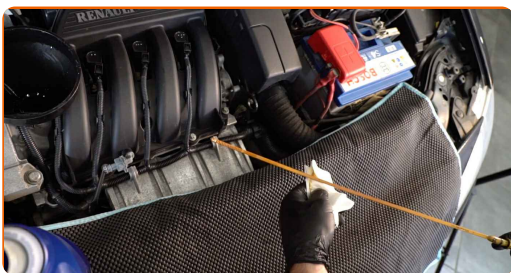

### Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

22

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




23

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

24

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

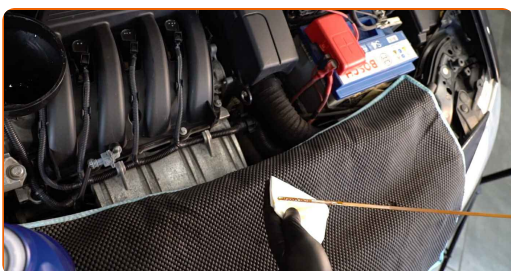

### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

25

Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.

### Csere: motorolaj és szűrők – NISSAN Sunny III Hatchback (N14). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.