



Pollenszűrő-csere  
**NISSAN X-TRAIL (T31)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – NISSAN X-TRAIL (T31). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

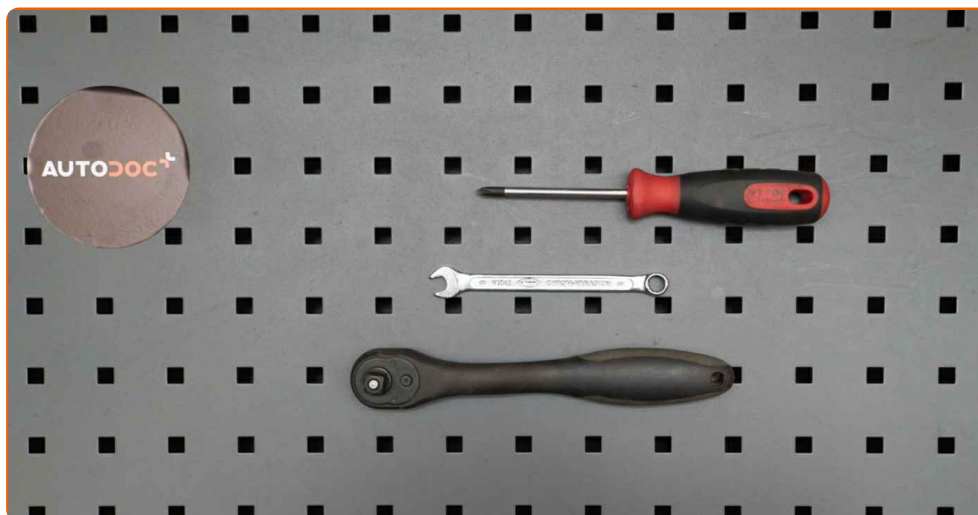

- Kombinált kulcs 8
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)

## Csere: pollenszűrő – NISSAN X-TRAIL (T31). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - NISSAN X-TRAIL (T31) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa ki az autó ajtaját.

**2** Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.




**3** Kapcsolja be a gyújtást.

**4** Állítsa a fűtésszabályzó motort felső helyzetbe.

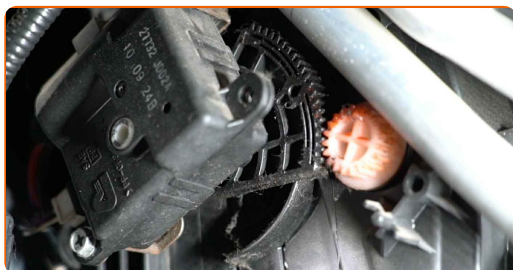

**5** Kapcsolja le a gyújtást.

**6** Tegyen egy jelzést a fűtésszabályzó motorra.

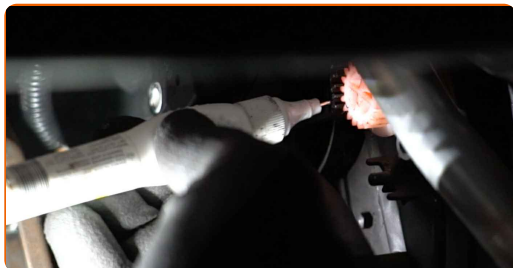

**7** Csavarja le a fűtésszabályzó motor rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.




**8** Távolítsa el a fűtésszabályzó motort.




**9** Húzza ki a fűtésszabályzó motort csatlakozóját.

**10** Csavarja le a fűtésszabályzó motor tartóját. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon racsnis kulcsot.

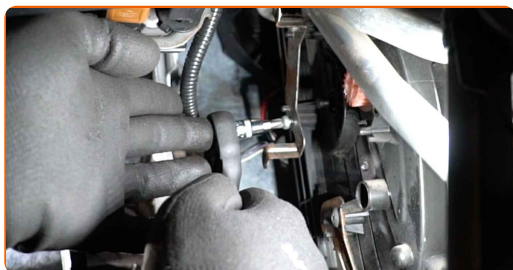

11

Távolítsa el a fűtésszabályzó motor tartóját.

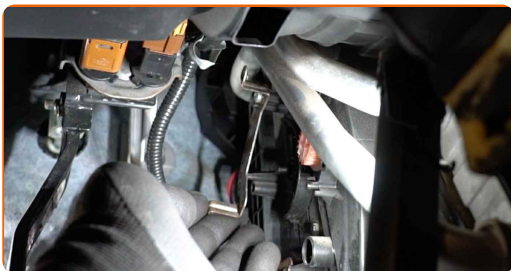

12

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – NISSAN X-TRAIL (T31). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

13

Távolítsa el a kabinszűrőt.

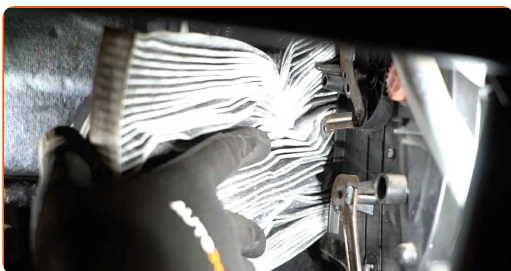


### Az AUTODOC javasolja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

14

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

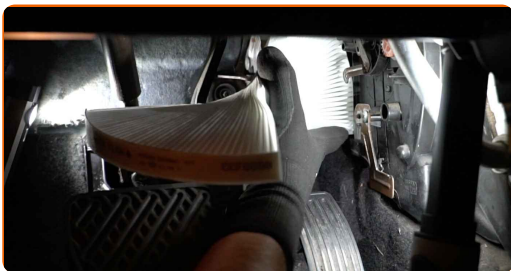


Csere: pollenszűrő – NISSAN X-TRAIL (T31). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

15

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.

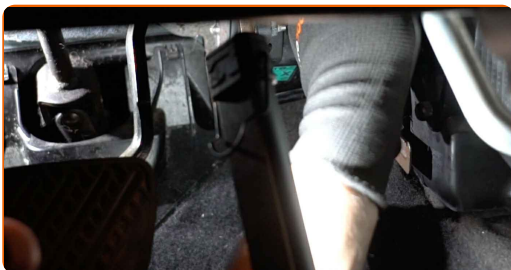

Az AUTODOC javasolja:


- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

16

Szerelje be a fűtésszabályzó motor tartóját.

17

Csavarja be a fűtésszabályzó motor tartóját. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon racsnis kulcsot.

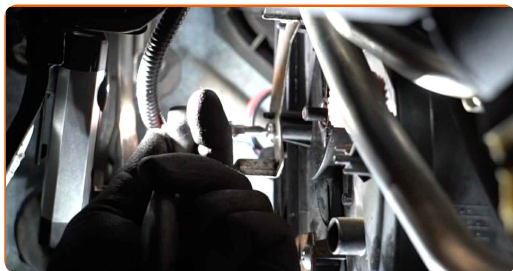

18

Szerelje be a fűtésszabályzó motort.



### Csere: pollenzűrő – NISSAN X-TRAIL (T31). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy a fűtésszabályzó motort szigorúan a jelölésnek megfelelően szerelje be.

19

Dugja be a fűtésszabályzó motor csatlakozóját.


20

Csavarja be a fűtésszabályzó motor rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.





21 Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

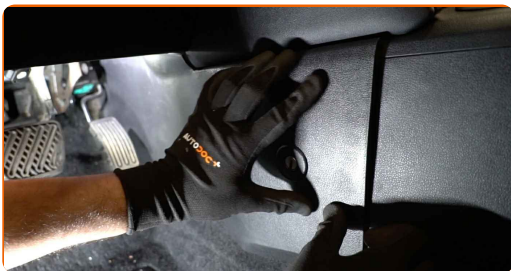

22 Kapcsolja be a gyújtást.

23 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

24 Állítsa a fűtésszabályzó motor normál helyzetbe.

25 Kapcsolja le a gyújtást.

26 Zárja be az autó ajtaját.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.