



Fékdob-csere **Skoda**  
**Octavia 1U** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, (+ 22)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKDOB – SKODA OCTAVIA 1U. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: fékdob – Skoda Octavia 1U. Az AUTODOC ajánlja:

- Skoda Octavia 1U autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: FÉKDOB – SKODA OCTAVIA 1U. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

**1**

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

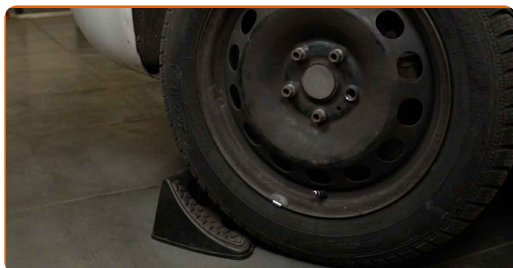
**2**

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

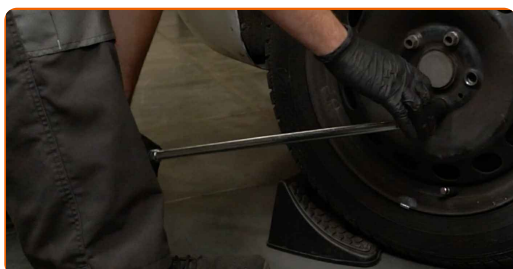

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.




4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Skoda Octavia 1U


5 Vegye le a kereket.

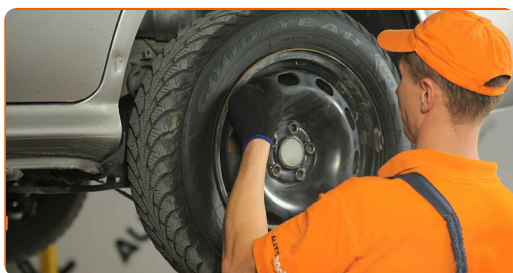

6 Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.


7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

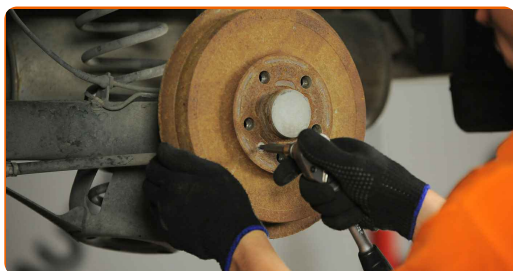

8

Távolítsa el a fékdobot.

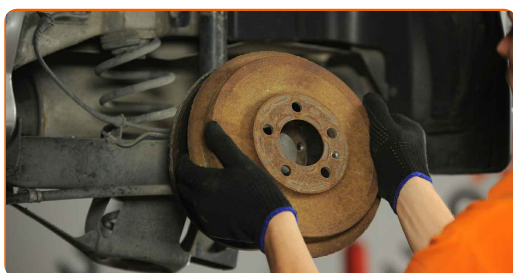

9

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




10


Szerelje be a fékdobot.




- 11** Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

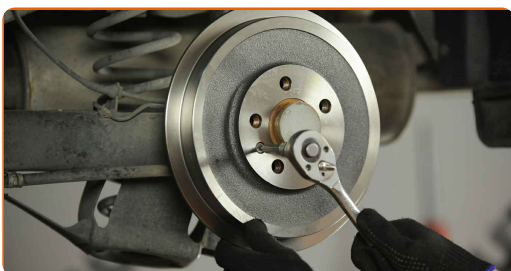

- 12** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

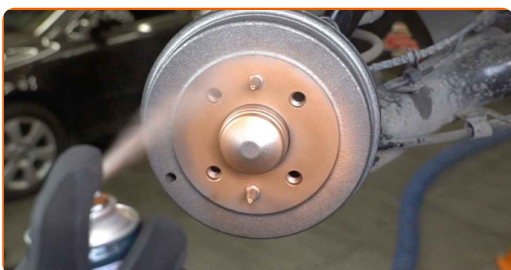

- 13** Szerelje fel a kereket.

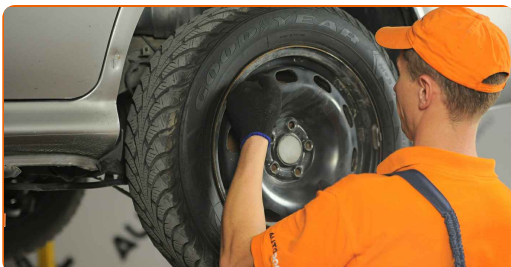

### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Skoda Octavia 1U


14

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




15

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

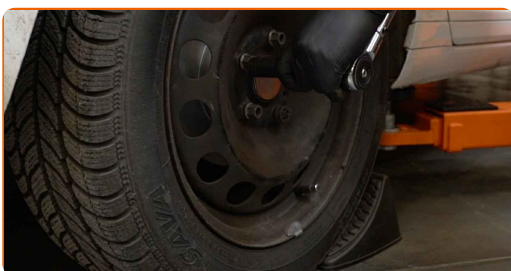

16

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

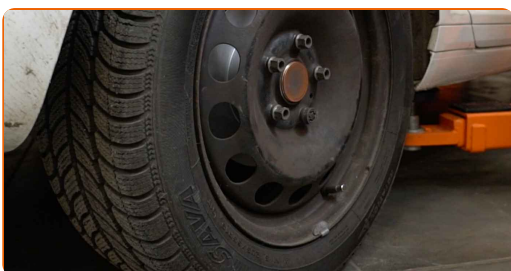

### Csere: fékdob – Skoda Octavia 1U. Tippek az AUTODOC-tól:

- A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot Skoda Octavia 1U autóján.

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SKODA MODELLEKHEZ**

**FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SKODA  
OCTAVIA 1U**

**SKODA FÉKDOB: VÁSÁROLJN MOST**

**SKODA OCTAVIA 1U FÉKDOB: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.