



Hátsó féktárcsák-csere
Skoda Octavia 1Z5
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, (+ 45)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.


Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Skoda Octavia 1Z5 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – SKODA OCTAVIA 1Z5. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

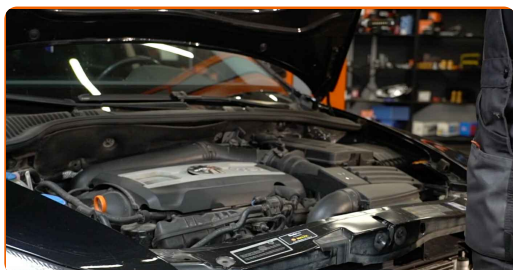

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

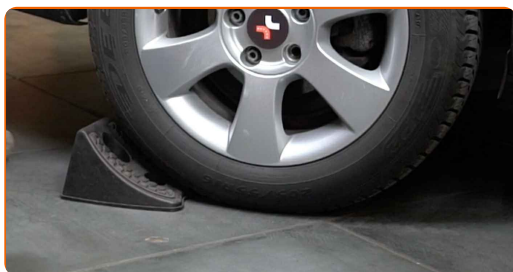

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

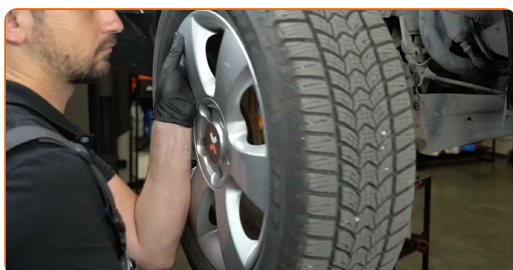


7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

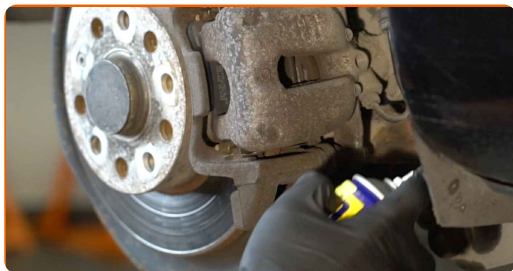

8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

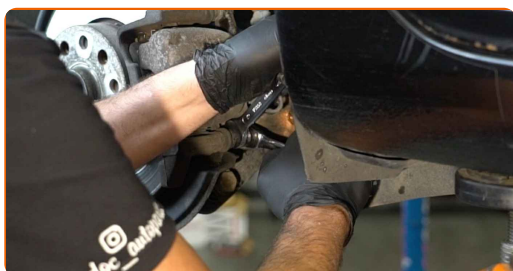


9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



10

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

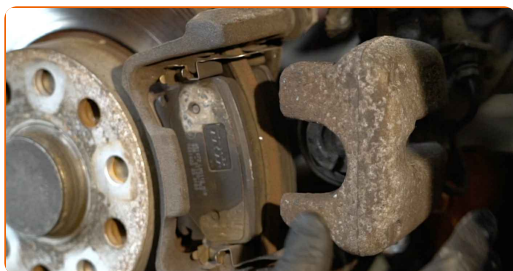


Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

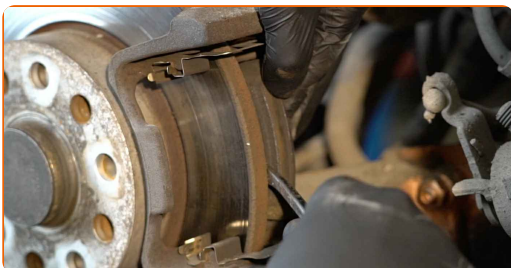


12


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

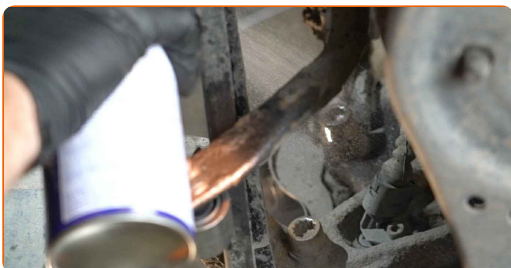


- 13 Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használjon 14-os XZN bit hegyet. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

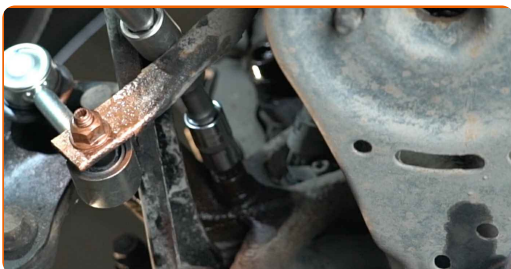


- 14 Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

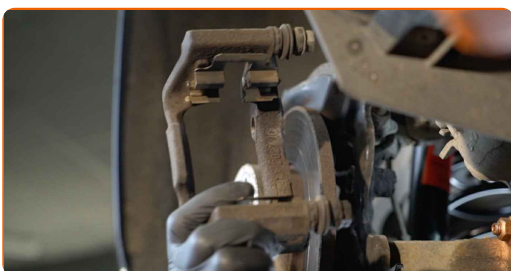


- 15 Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

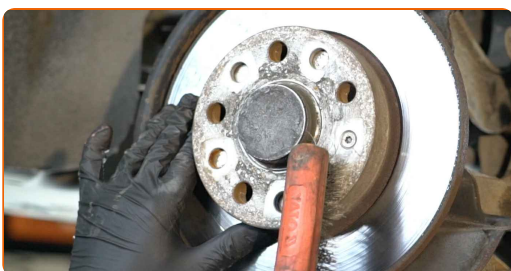


- 16 Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.

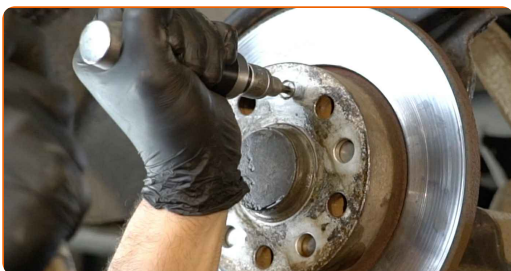

17 Távolítsa el a féktárcsát.

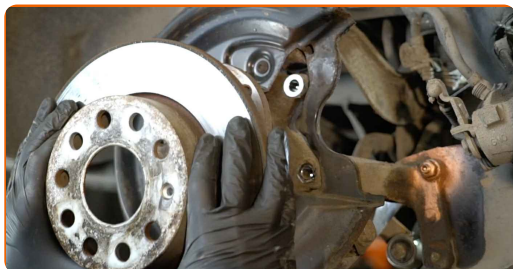


18 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

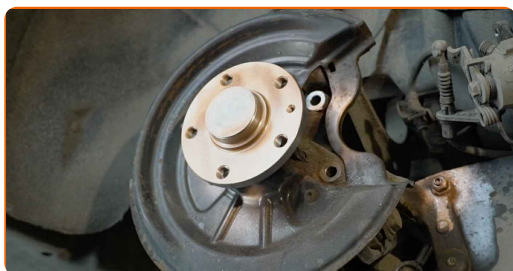

19 Szerelje be a féktárcsát.



20 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

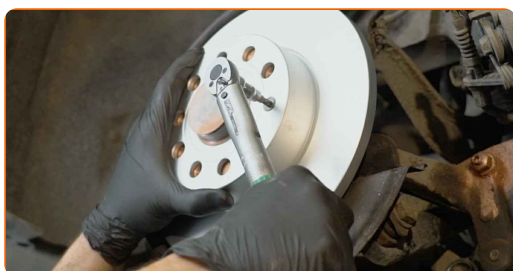

- 21 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 22 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



- 23 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használjon 14-os XZN bit hegyet. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.+90°

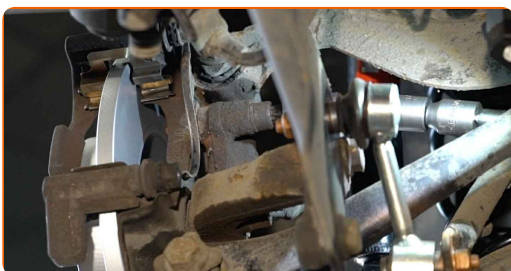

Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

24 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.


Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

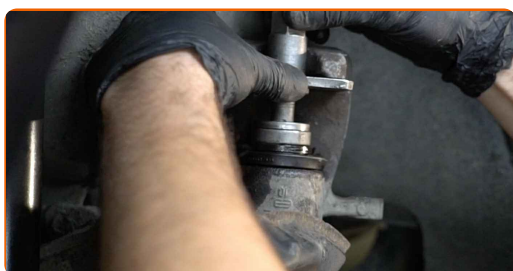

26 Szerelje fel a fékbetéteket.

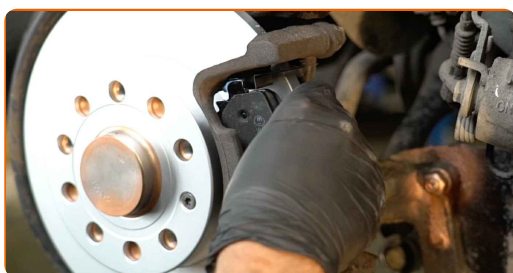


27 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.




28

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

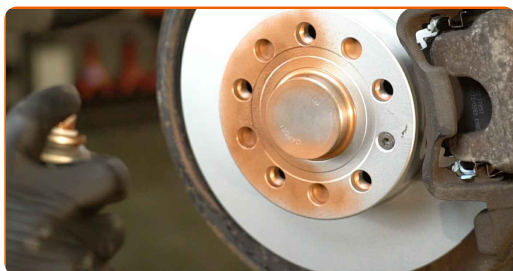

29

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

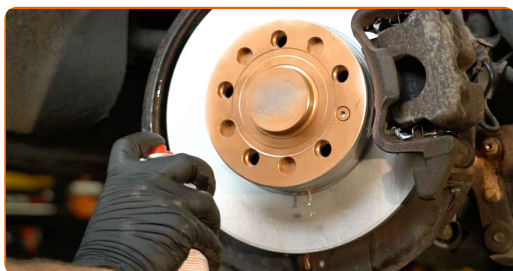

Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

30

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Skoda Octavia 1Z5


31

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




32

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékulcsal.

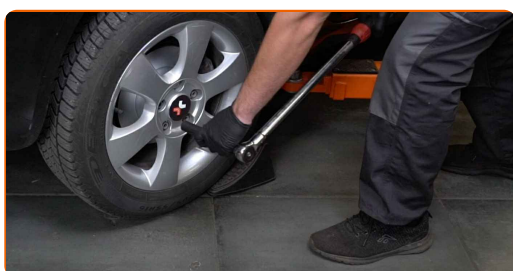

33

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

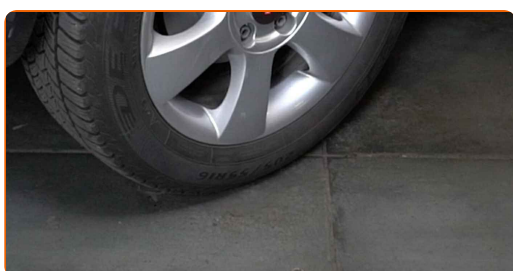


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féktárcsák – Skoda Octavia 1Z5. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

34

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

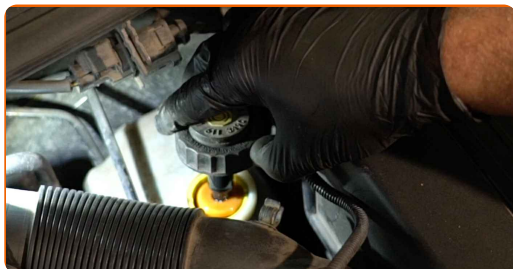

Az AUTODOC javasolja:

- Skoda Octavia 1Z5 – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

35

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SKODA MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SKODA
OCTAVIA 1Z5**

SKODA FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**SKODA OCTAVIA 1Z5 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.