





Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. OPEL Astra F CC (T92)

5

Vegye le a kereket.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

4-18

6

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



7

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyját. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Csavarja le a kerékagy anyóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.




9  
Távolítsa el a kerékcsapágy alátétjét. Használjon feszítővasat.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
5-18

10  
Vegye le a kerékcsapágyat. Használjon feszítővasat.

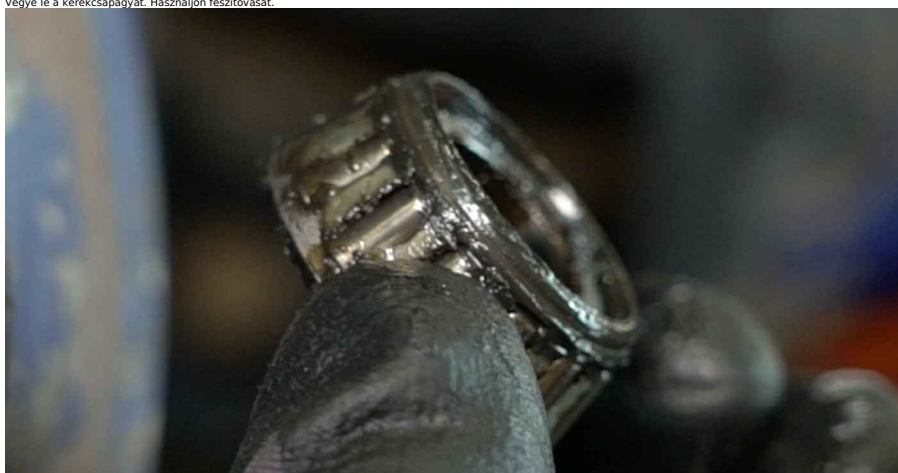

11  
Távolítsa el a kerékcsapágyal összeszerelt fékdobot.



Csere: fékpofa – OPEL Astra F CC (T92). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

12  
Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőelemeit. Használjon univerzális tisztítósprayt.




13  
Lazítsa meg a fékpofaállítót. Használjon feszítővasat.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
6-18

14  
Távolítsa el a fékpofák felső visszatérő rugóját. Használjon hosszú orrfogót.

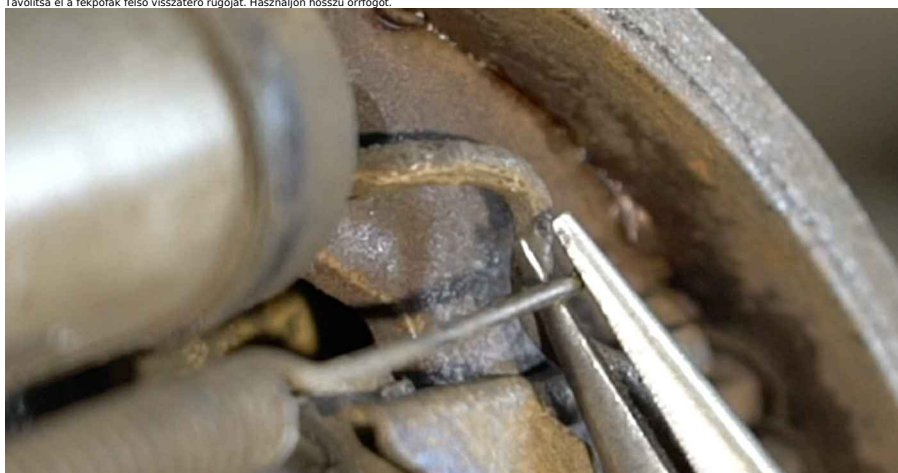

15  
Távolítsa el a rögzítőrugót. Használjon lapos csavarhúzó.

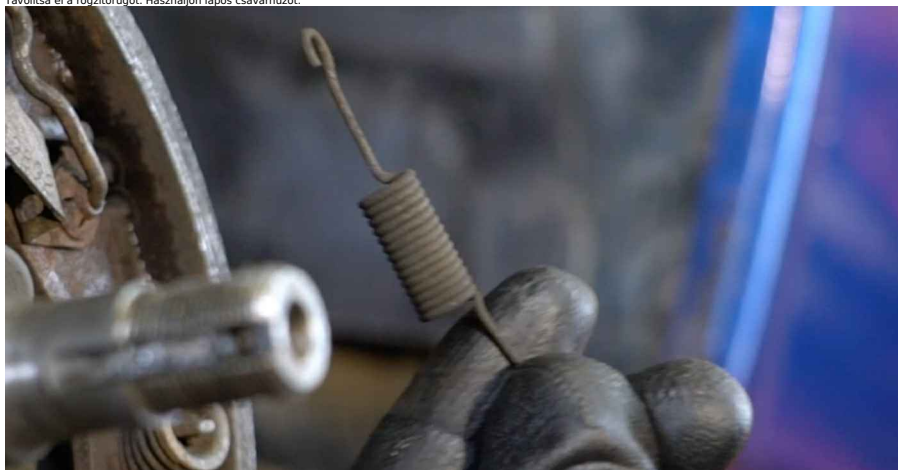


16  
Távolítsa el a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.



17  
Vegye le a fékpofát az alsó rugóról.




18  
Vegye ki a jobb oldali fékpofát.

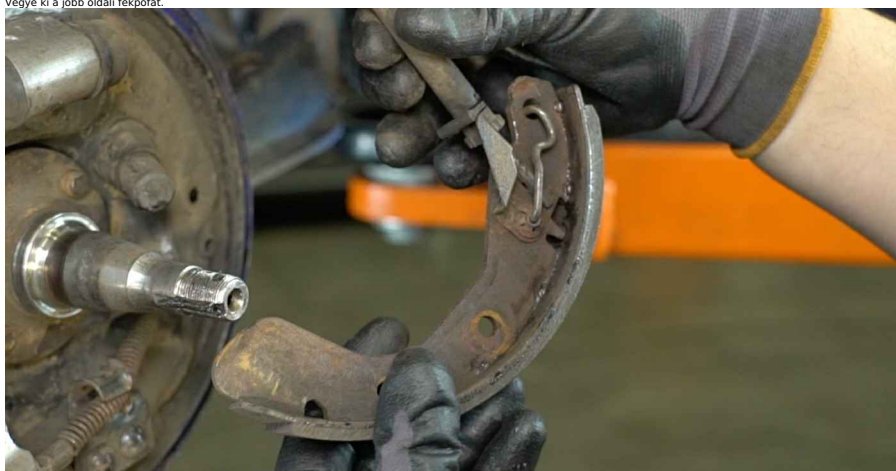

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
7-18

19  
Távolítsa el a fékpofák alsó visszahúzó rugóját.

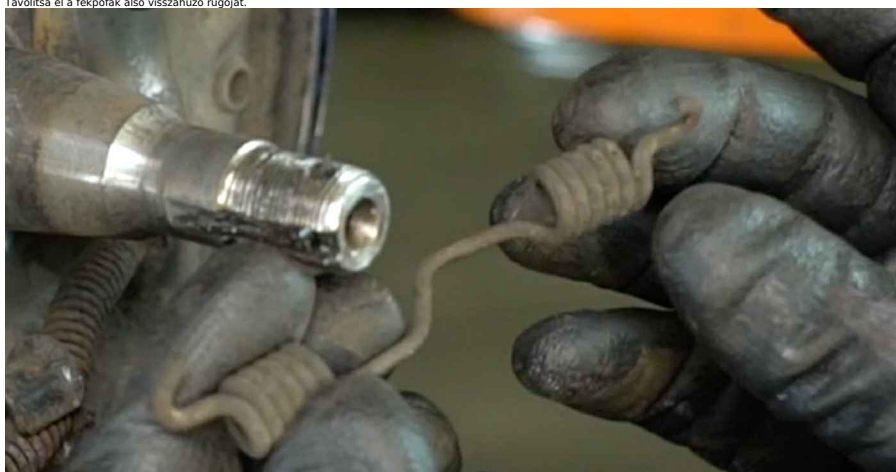

20  
Csatlakoztassa le a kézfék bowdent.



21  
Vegye ki a bal oldali fékpótát.



Csere: fékpófa – OPEL Astra F CC (T92). Típek az AUTODOC-tól:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpótákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
8-18


22  
Tisztítsa meg a fékpóták rögzítődéséit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



Csere: fékpófa – OPEL Astra F CC (T92). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés lépéseit a megfelelő sorrendben kövesse.

23  
Csatlakoztassa a kézifék bowdent a kézifékkarhoz.

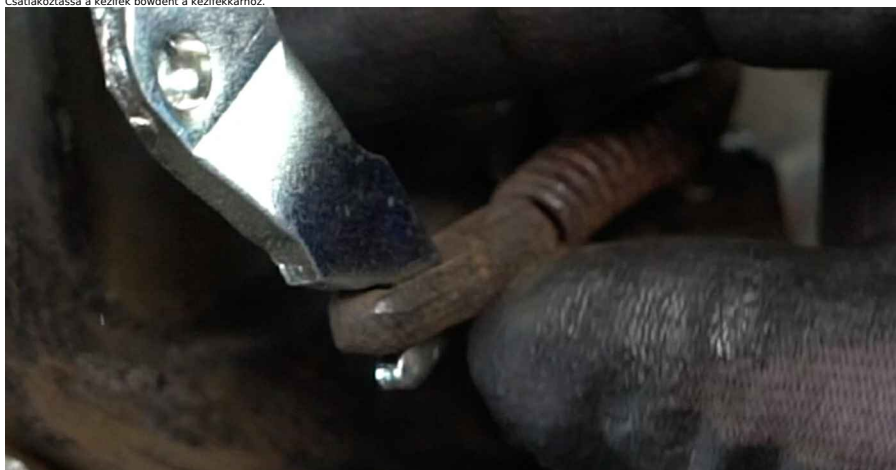

24  
Szereljen be egy új bal oldali fékpótát.




25  
Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
9-18

26  
Távolítsa el a felső rugót és a beállítót.

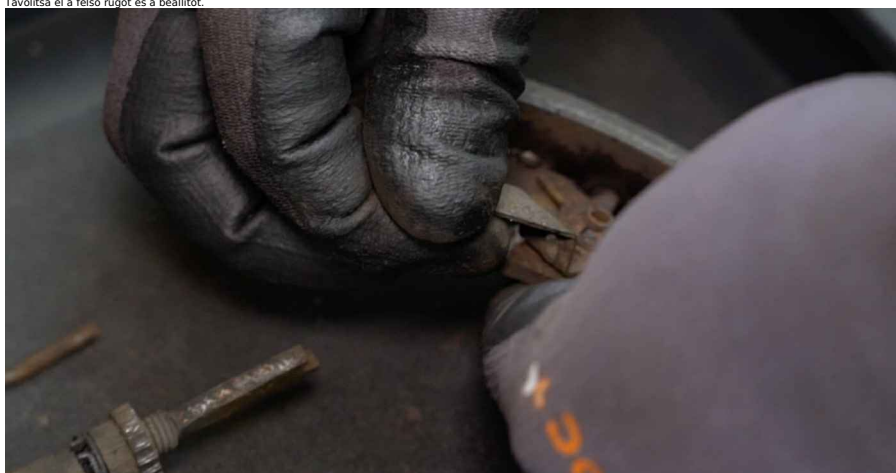

27  
Távolítsa el a rugós biztosítógyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

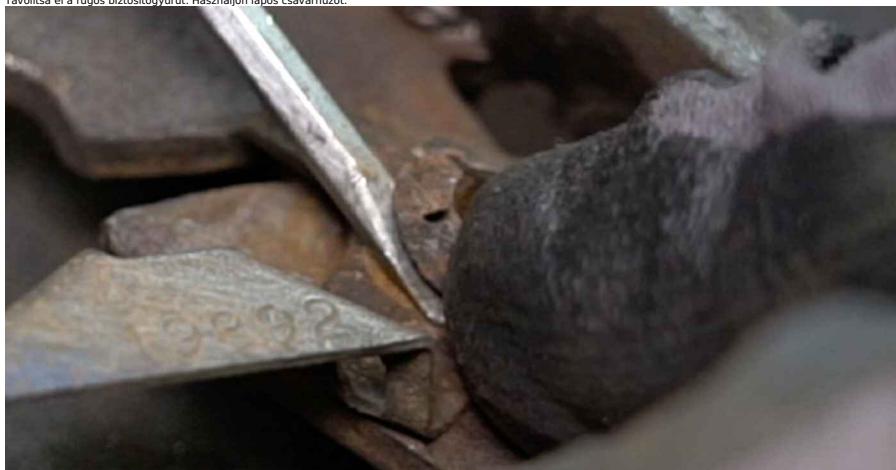

28  
Távolítsa el a fékpofát beállító kart.



29  
Tisztítsa meg a persely rögzítési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




30  
Távolítsa el a perselyt. Használjon vízpumpa fogót.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
10-18

31  
Tisztítsa meg a perselyt. Használjon drótkéfért.

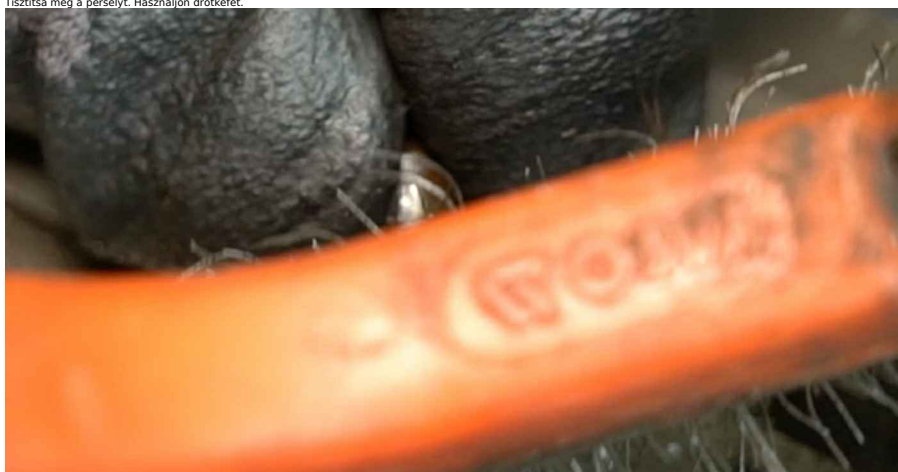

32  
Szerelje fel a perselyt egy új fékpofára. Használjon vízpumpa fogót.






33  
Szerelje be a fékpofát beállító kart.



34  
Szerelje fel a rugós biztosítógyűrűt.

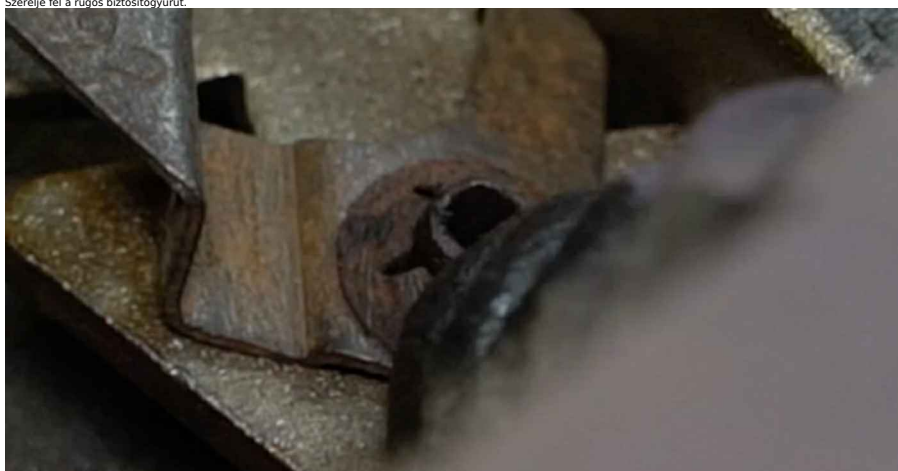


35  
Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra. Használjon lapos csavarhúzózt.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
11-18  
36  
Szereljen be egy új jobb oldali fékpofát.




37  
Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját.

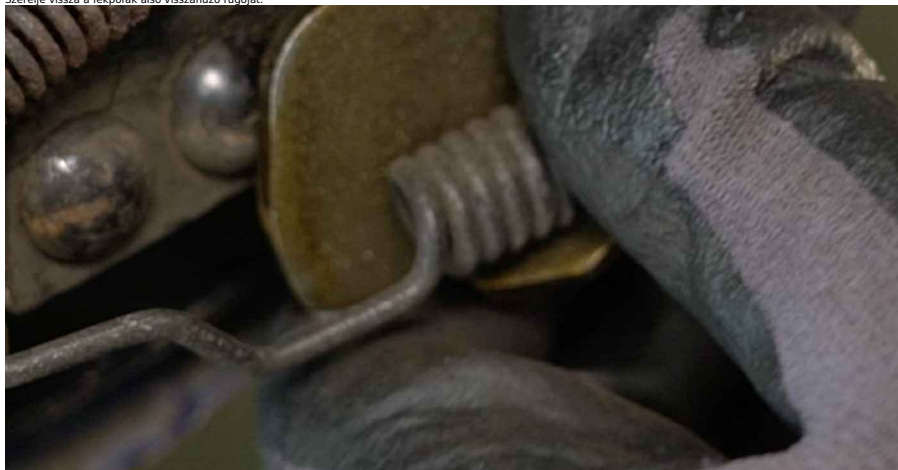

38  
Szerelje be a dobfékpofák rögzítőelemét. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.

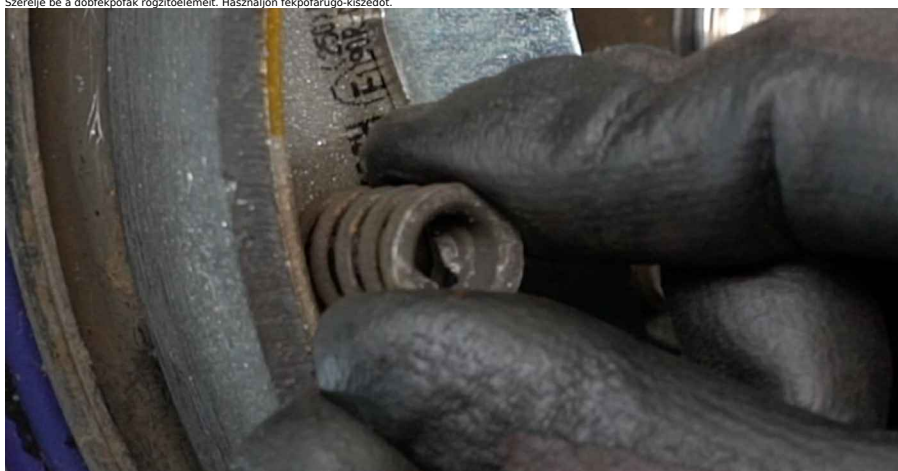

39  
Szerelje be a rögzítőrugót.

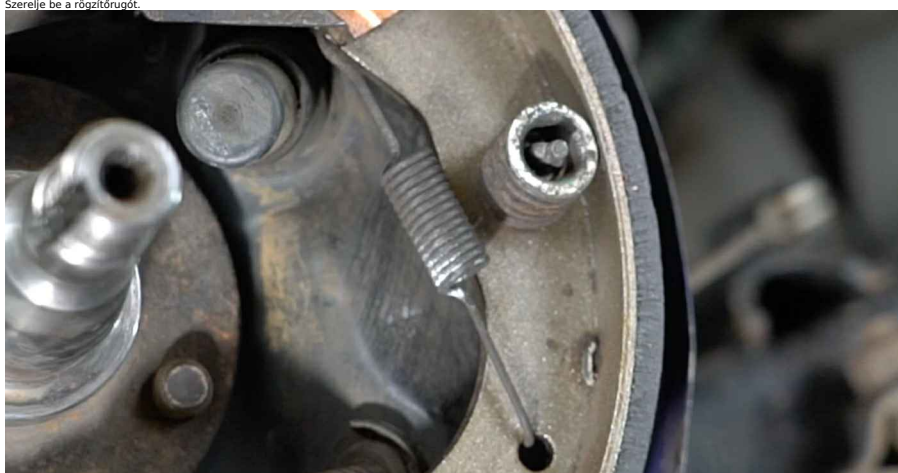


40  
Szerelje be a felső visszatérő rugót. Használjon hosszú orrfogót.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
12-18


41  
Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágyára. Használjon csapágyzsírt.

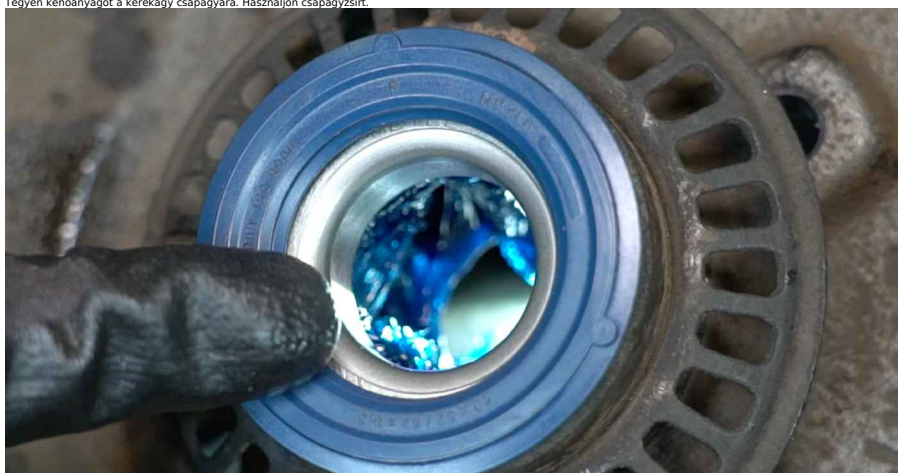

42  
Tegyen kenőanyagot a tengelycsonkra. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon csapágyzsírt.

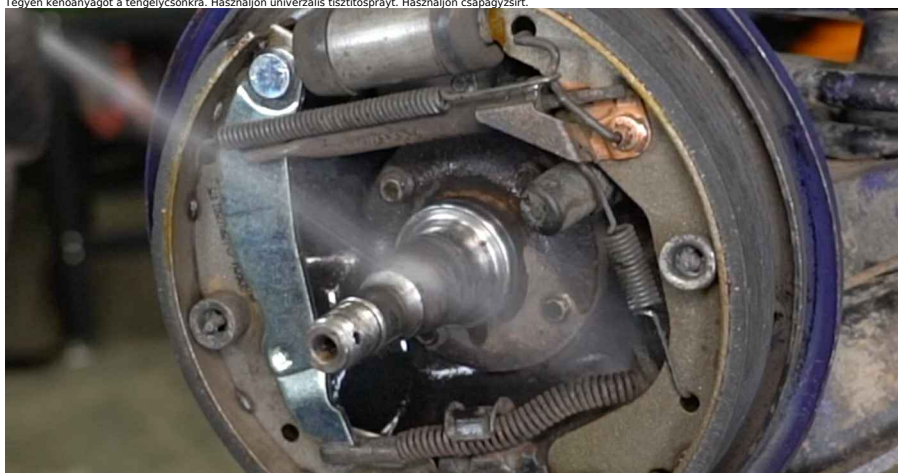

43  
Állítsa be újra a fékpoáállítót. Használjon feszítővasat.

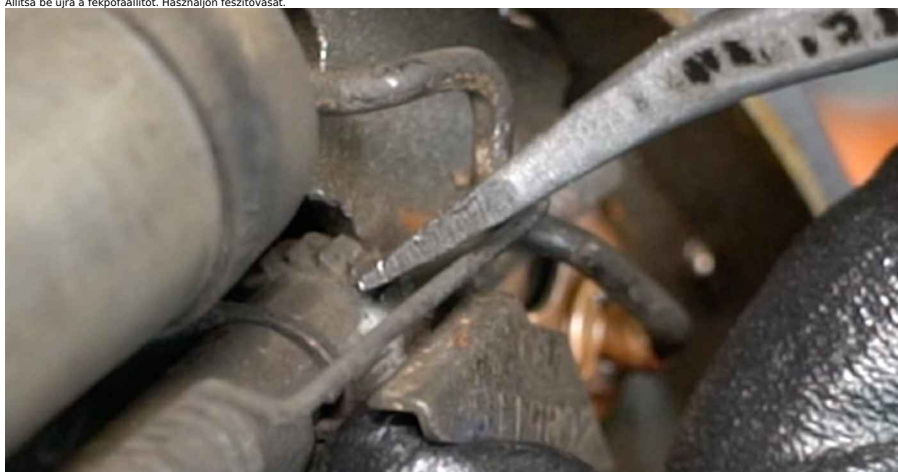

44  
Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdotot.




45  
Szerelje fel a kerékcsapágy alátétet.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
13-18

46  
Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

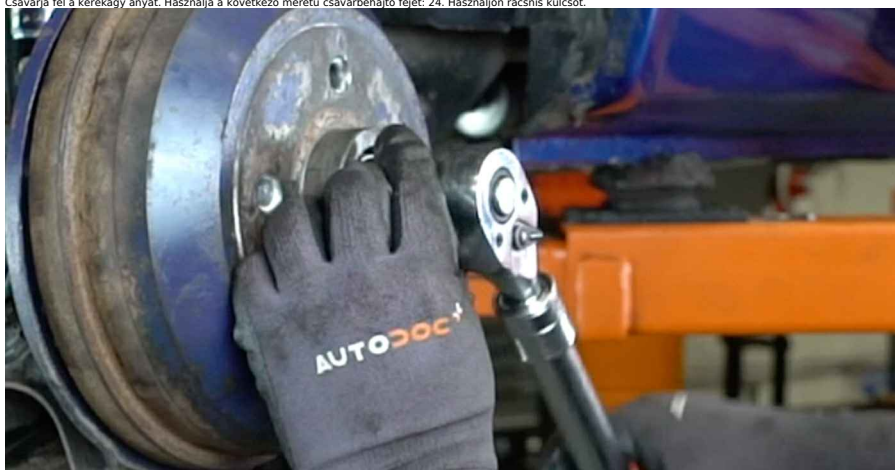

47  
Csavarja be a kerékcsavart. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

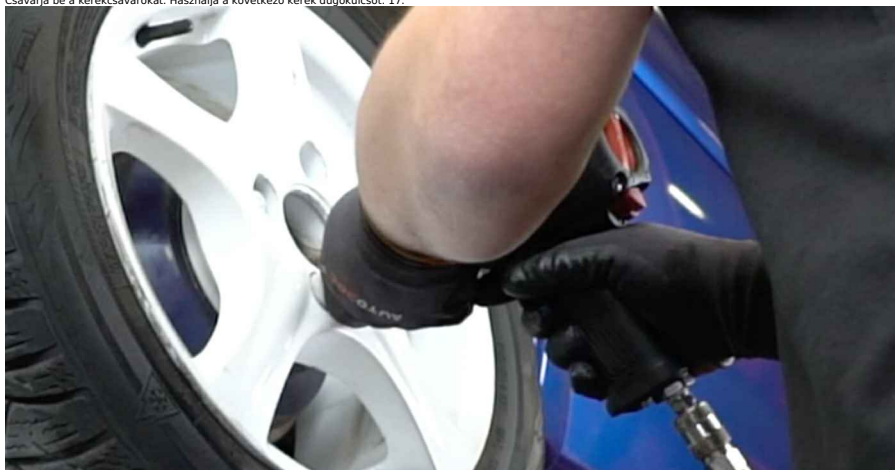


Az AUTODOC javasolja:  
• Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. OPEL Astra F CC (T92)

48  
Forgassa meg a kereket, hogy az új zsír egyenletesen eloszoljon a kerékcsapágyakon.



49  
Állítsa be az axiális hézagot a beállítóanya meghúzásával. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 20-25 Nm nyomatékmal.

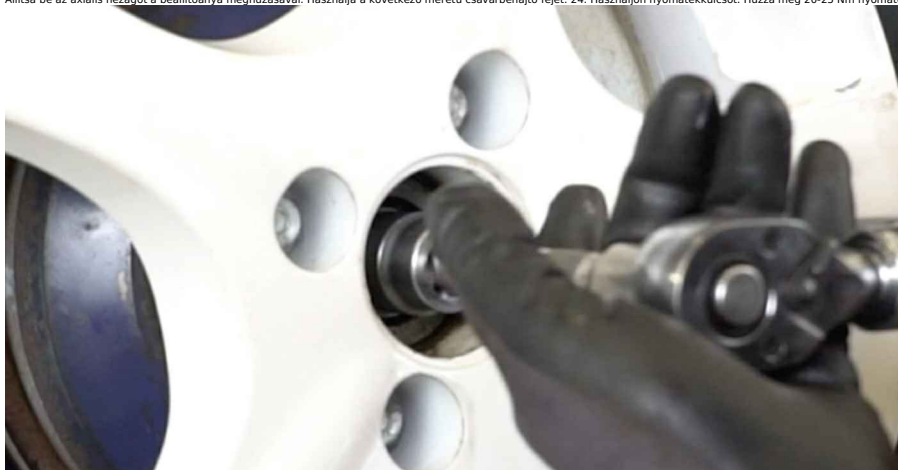

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
14-18

Figyelem!

- A pontos beállítási utasításokat az autó javítási kézikönyvében találja.

50  
Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. OPEL Astra F CC (T92)

51  
Vége le a kereket.



52  
Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon feszítővasat.

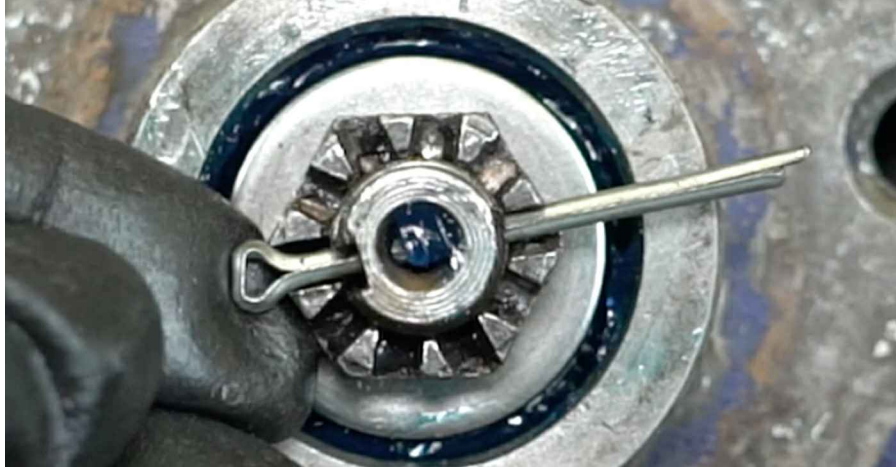

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
15-18

53  
Tegyén fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



54  
Tegyén kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.



55  
Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:  
• Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. OPEL Astra F CC (T92)

56  
Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

16-18


57

Engedje le az autót, és átíósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



58

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

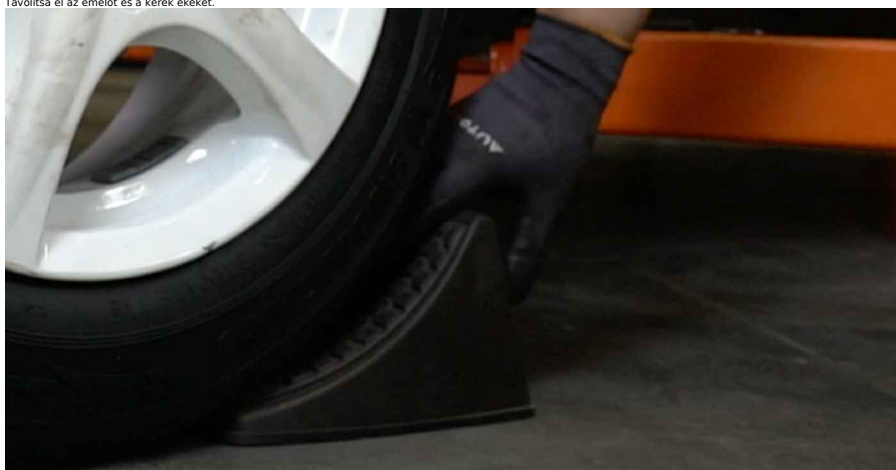

Csere: fékpofa - OPEL Astra F CC (T92). Típek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

Szép munka!


[További útmutatók megtekintése](#)

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

17-18

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autógalkatrészek online

[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárol!](#)

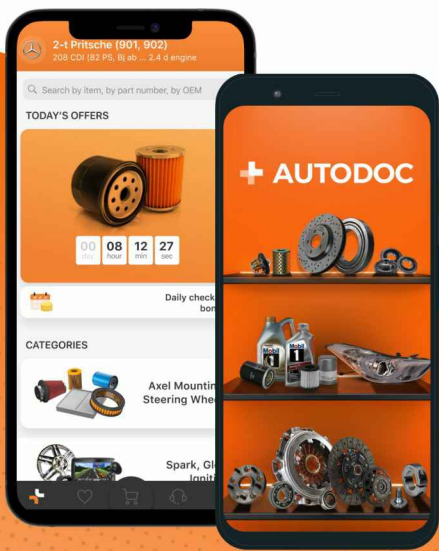

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)  
[Fékpofa - széles választék](#)  
Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
18-18