



Jobboldali motortartó  
bak-csere **OPEL Astra G  
Coupe (T98)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL ASTRA G COUPE  
(T98). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- E20 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Torx vég T55
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Emelő
- Satu
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró
- Kerékék


**Szerszámok vásárlása**

Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL ASTRA G COUPE (T98). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

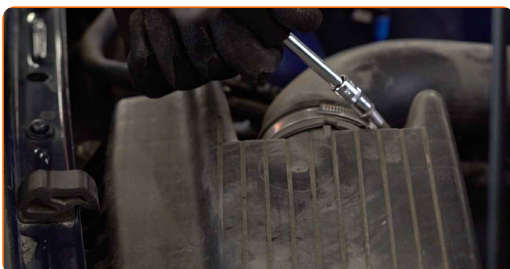

- 4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

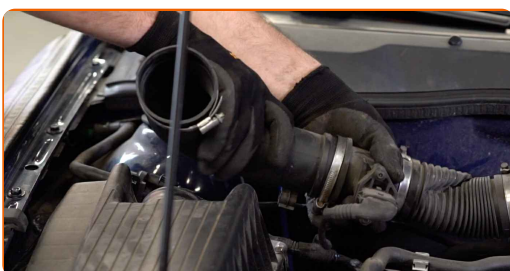


- 5 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



- 6 Csatlakoztassa le a levegőcsövet és a vezetékköteget a légszűrőháztól.



- 7 Vegye le a szűrőfedőt. Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

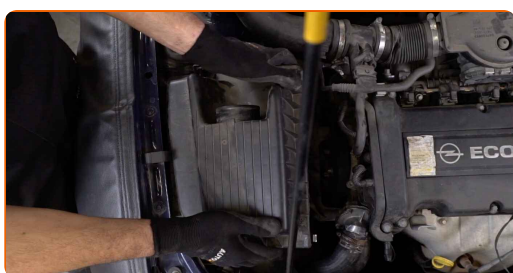

- 8 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



9

Távolítsa el a levegőszűrő házat.



10

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

11

Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.



12

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.




Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében gondosan és szorosan tartsa az olajteknő védőburkolatát, miközben kicsavarja a rögzítőket és amikor leengedi a hidraulikus emelőt.

13

Távolítsa el a hidraulikus emelőt. Távolítsa el az olajteknő borítását.

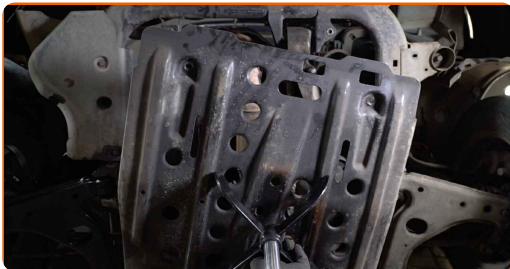

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

14

Engedje le az autót.

15

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Ellenőrizze, hogy a motor meg van támasztva.



- 16** Csavarja ki a motortartó rögzítőit (6 darab). Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon racsnis kulcsot.

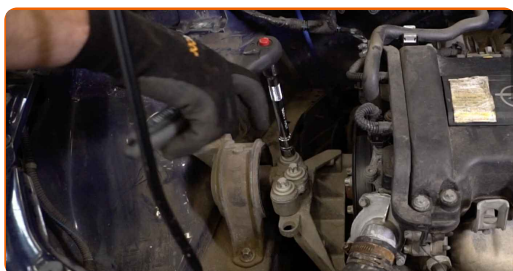


- 17** Távolítsa el a motortartót.

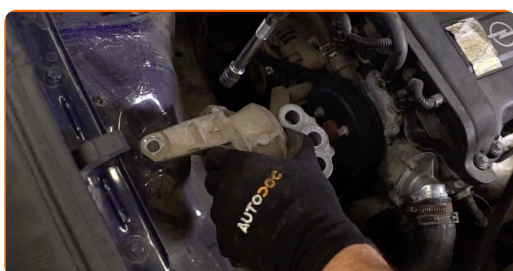

### Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Tipp:

- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

- 18** Fogja be a tartóbakot a motortartóval.

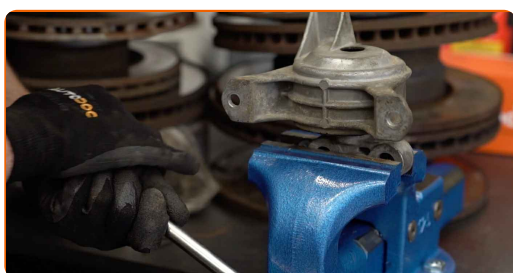

- 19** Csavarozza ki a motortartót a tartóbakból. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.






20 Csavarozza be a motortartót a tartóbakba. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.




21 Vegye ki a tartóbakot a motortartóval a satuból.



22 Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon WD-40 spray-t.

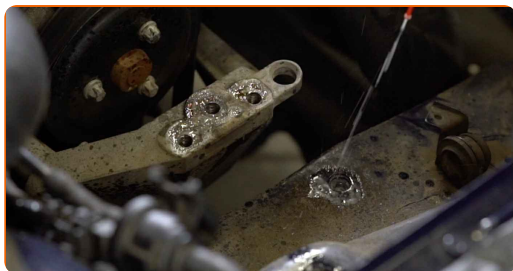

23 Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

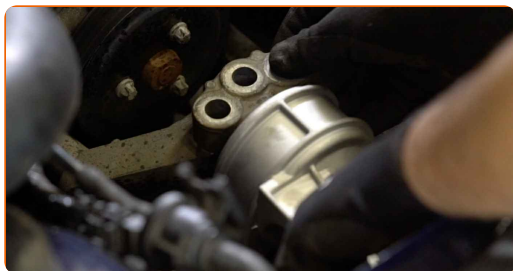

24 Húzza meg a motortartó rögzítőit (6 darab). Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.




25 Vegye ki a támaszt a motor alól.



26 Emelje fel az autót, és állítsa jack emelőkre.


27 Szerelje vissza az olajteknő borítását.

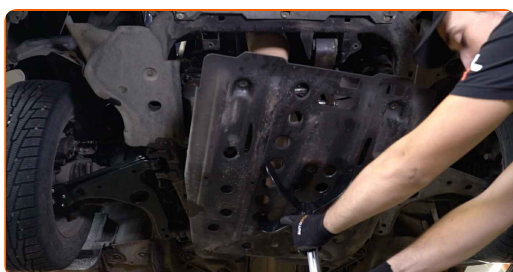

28 Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.




29 Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.

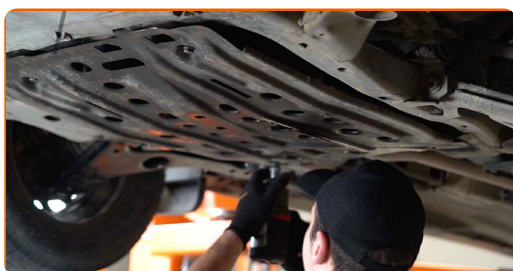

30

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

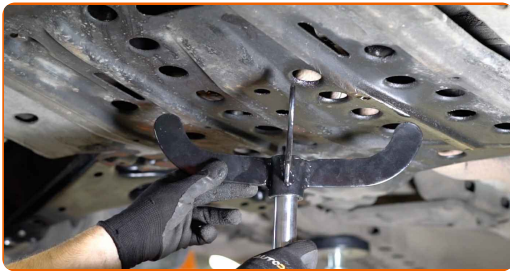

### Az AUTODOC javasolja:

- OPEL Astra G Coupe (T98) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

31

Engedje le az autót.


32

Helyezze be a levegőszűrő házat.



33

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

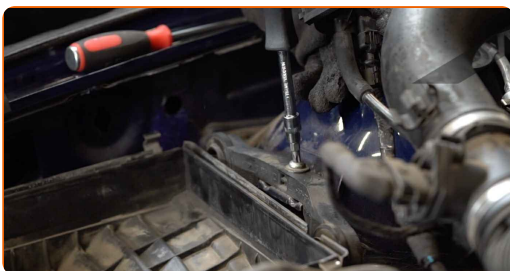

34

Helyezze be a szűrőpatront a légszűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: motortartó bak – OPEL Astra G Coupe (T98). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


35

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



36

Csatlakoztassa a levegőcsövet és a vezetékköteget a légszűrőházhoz.

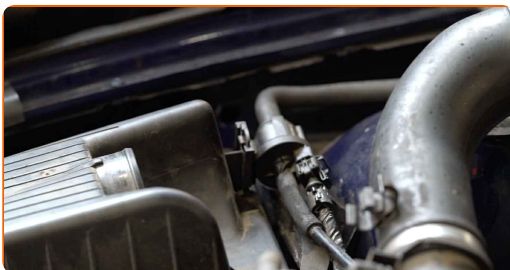

37

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.




38

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



39

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

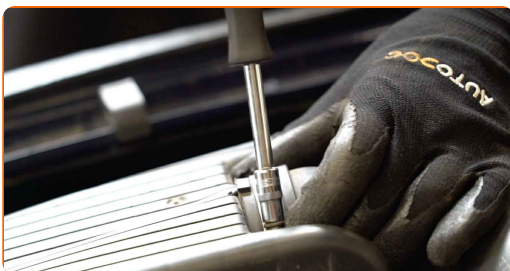

40

Vegye le a sárvédő takarót.

41

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.