

 **AUTODOC CLUB**

Elülső stabilizátor szilent-  
csere **OPEL ASTRA G**  
**Dobozos (F70)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL ASTRA G Dobozos (F70) 1.6 (F70), OPEL ASTRA G Dobozos (F70) 1.7 TD (F70),  
OPEL ASTRA G Dobozos (F70) 2.0 DI (F70), OPEL ASTRA G Dobozos (F70) 1.7 DTI  
16V (F70)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – OPEL ASTRA G DOBOZOS (F70). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Kombinált kulcs №13
- E12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: stabilizátor szilent – OPEL ASTRA G Dobozos (F70). Az AUTODOC ajánlja:

- A két stabilizátor perselyt egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a jobb- és a baloldali stabilizátor perselyek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – OPEL ASTRA G DOBOZOS (F70). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: stabilizátor szilent – OPEL ASTRA G Dobozos (F70). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.




6


Tisztítsa meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

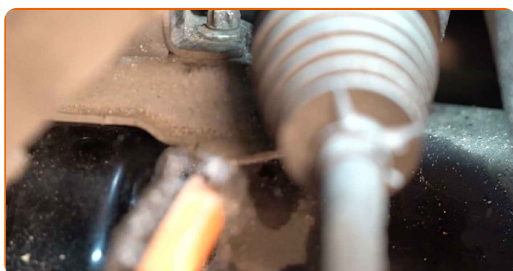


**7** Csavarja ki a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

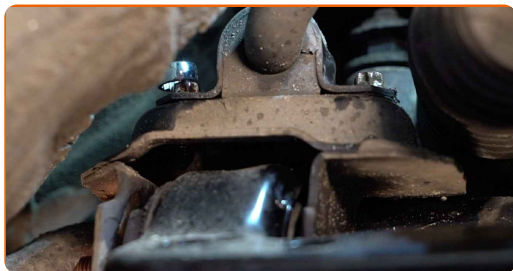


**8** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

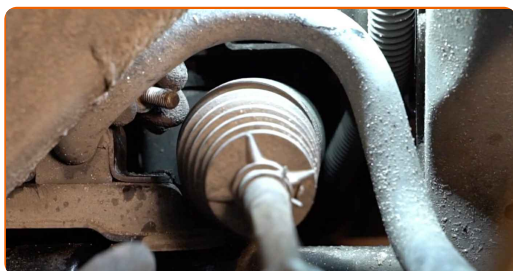


**9** Távolítsa el a stabilizátor persely tartólat. Használjon feszítővasat.

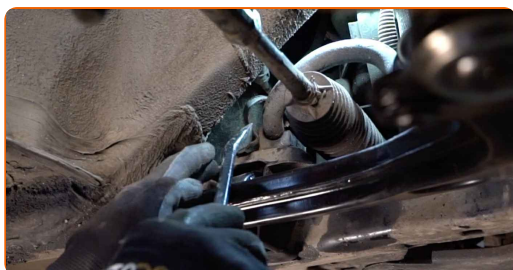

**10** Távolítsa el a stabilizátor perselyeket.

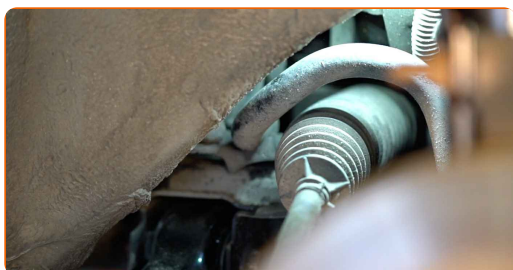


**11** Tisztítsa meg a stabilizátor perselyek beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

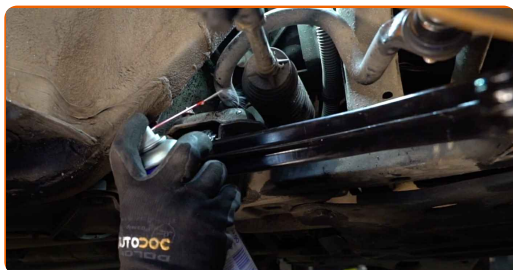



**12** Szerelje fel a új stabilizátor perselyeket.

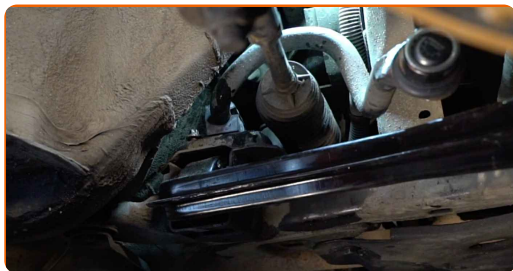


**13** Szerelje fel a stabilizátor persely tartóat.



**14** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).



**15** Húzza meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

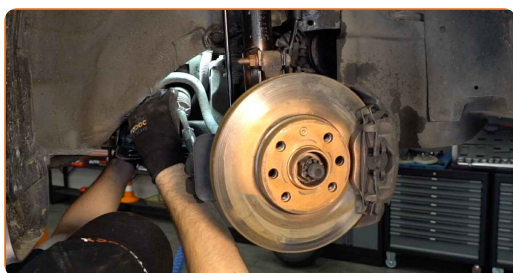

**16** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.



17

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



18

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. OPEL ASTRA G Dobozos (F70)


19

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



20

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkel.

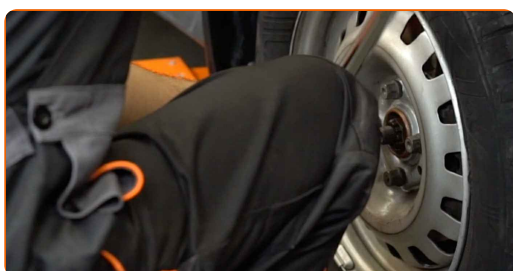



21

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**STABILIZÁTOR SZILENT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.