



Fényszóró-csere **OPEL**  
**Corsa B Van (S93)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.7 D (F08, W5L)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – OPEL CORSA B VAN (S93). A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

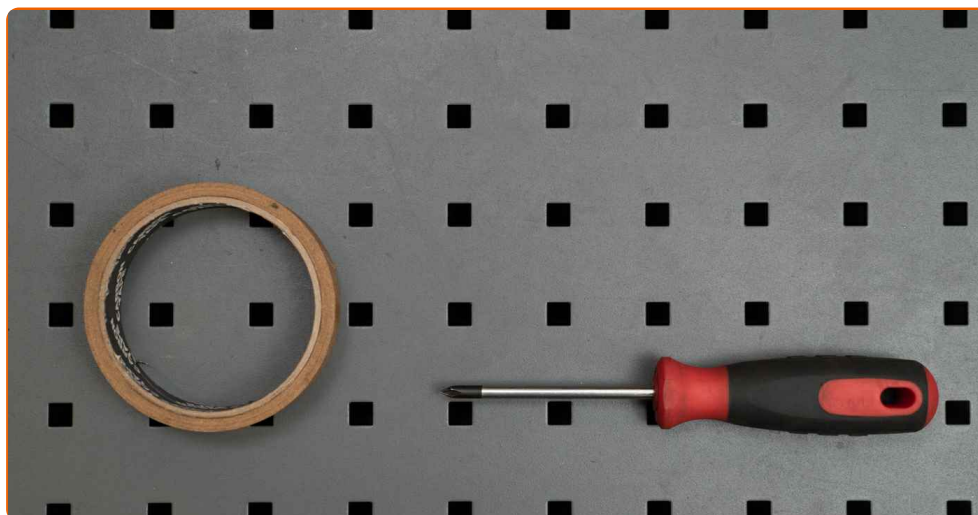

• Maszkoló szalag

• Phillips csavarhúzó

**Szerszámok vásárlása**

Csere: fényszóró – OPEL Corsa B Van (S93). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - OPEL Corsa B Van (S93) – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.



**3** Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

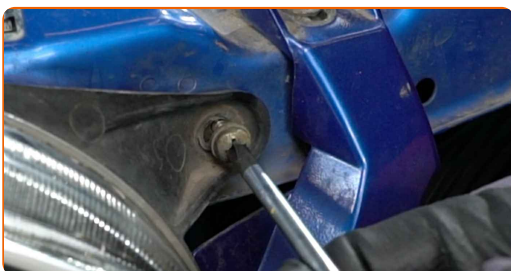

**4** Távolítsa el a fényszórót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fényszóró – OPEL Corsa B Van (S93). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


5

Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.

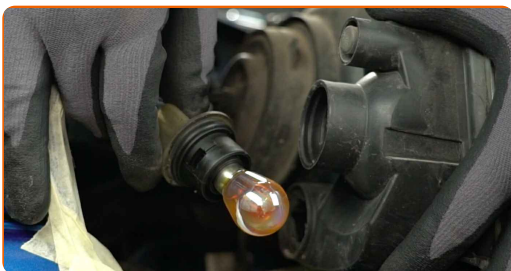


6

Szerelje be az izzófoglatot az izzókkal együtt.

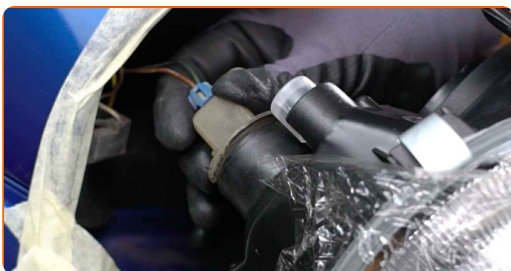

7

Szerelje be az új fényszórót.

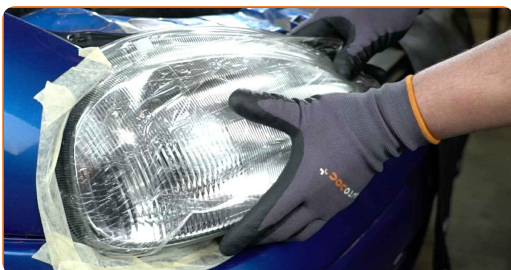


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fényszóró – OPEL Corsa B Van (S93). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

8

Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

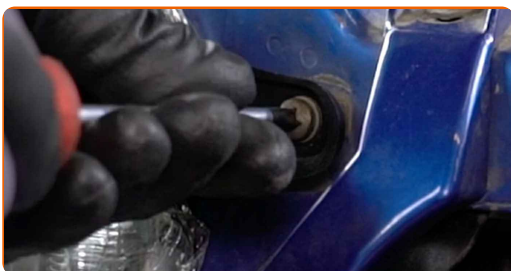

9

Vegye le a maszkolószalagot.



10

Kapcsolja be a gyújtást. Ellenőrizze, hogy a fényszórók megfelelően működnek-e.

11

Kapcsolja le a gyújtást.

12

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉNYSZÓRÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.