



Pollenszűrő-csere **OPEL**
Vectra C Sedan (Z02)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

CSERE: POLLENSZŰRŐ – OPEL VECTRA C SEDAN
(Z02). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx csavarhúzó T25

- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: pollenzűrő – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T25.

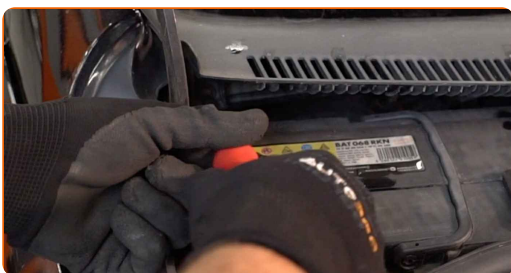


- 4 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.



5 Távolítsa el a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.



6 Tisztítsa meg a kabinszűrő beszerelési helyét.

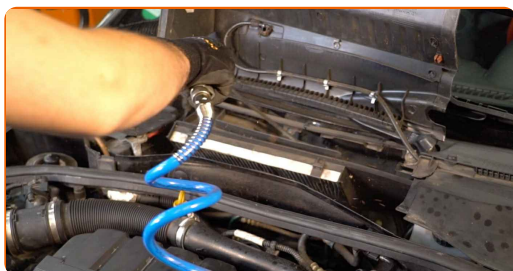

7 Vegye ki a kabinszűrő tartót.

8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



Csere: pollenszűrő – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.


- 9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: pollenszűrő – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – OPEL Vectra C Sedan (Z02).
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.

- 10 Szerelje be a kabinszűrő tartót.

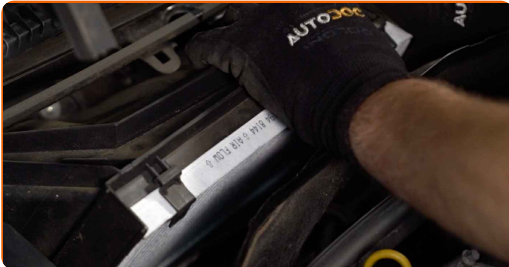


- 11 Szerelje fel a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.




12

Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

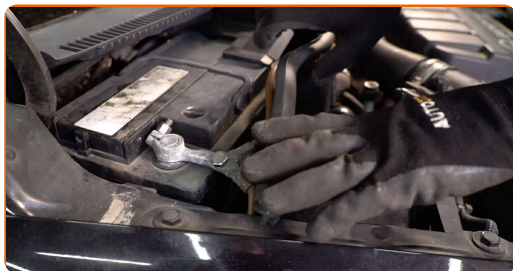

13

Csavarja be a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T25.

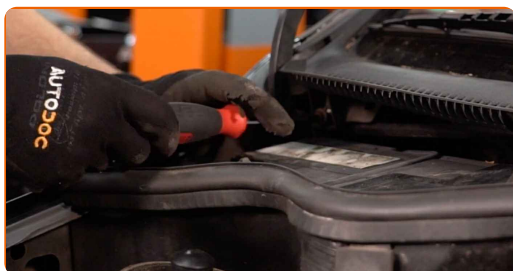

14

Kapcsolja be a gyújtást.

15

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

16

Kapcsolja le a gyújtást.

17

Vegye le a sárvédő takarót.

18

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.