




Hátsó ABS jeladó-csere
OPEL Vivaro A Van (X83)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

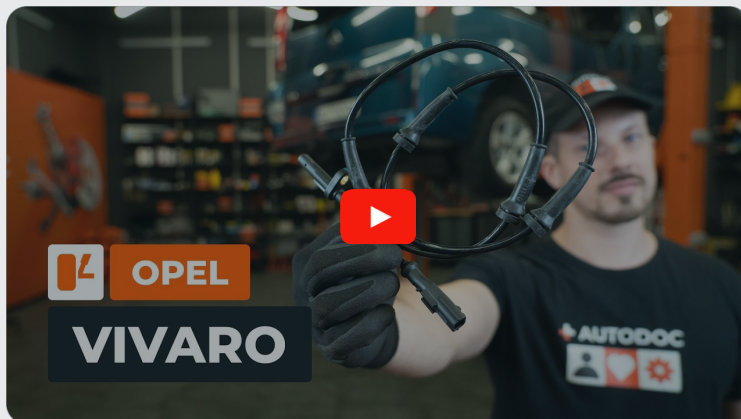

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

CSERE: ABS JELADÓ – OPEL VIVARO A VAN (X83). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx T30 bit fej
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Szerelőkar
- Laposfejű csavarhúzó
- Hengeres drótkefe fej
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: ABS jeladó – OPEL Vivaro A Van (X83). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ABS JELADÓ – OPEL VIVARO A VAN (X83). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1


Emelje fel a járművet emelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.


2

Tisztítsa meg az ABS érzékelő csatlakozóját. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

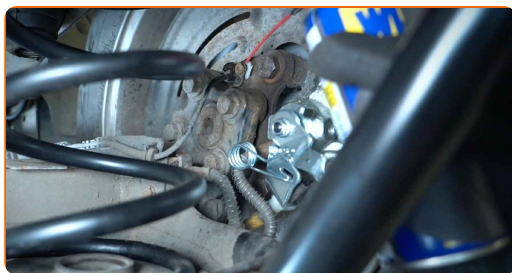


3

Csavarja ki az ABS érzékelő rögzítőelemét. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis kulcsot.

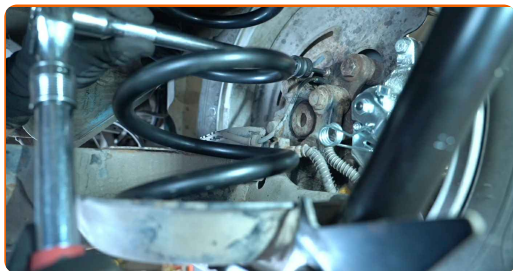


4

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

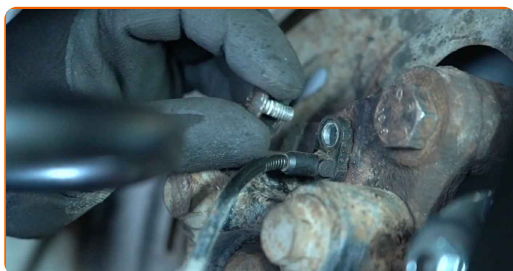

5

Távolítsa el az ABS-érzékelőt. Használjon szerelőkart.

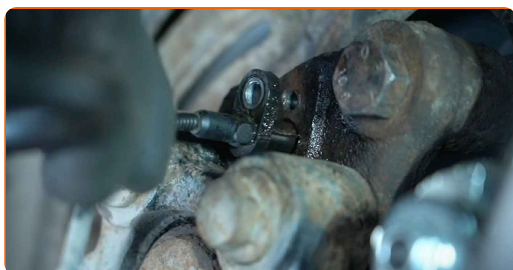

6.1

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékeit.



6.2

Csatlakoztassa le a jármű csatlakozóját az ABS érzékelő csatlakozójáról.




6.3

Távolítsa el az ABS-érzékelő csatlakozóját a jármű rögzítőhelyéről. Használjon laposfejű csavarhúzó.




7

Tisztítsa meg az ABS-érzékelő rögzítési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t. Használjon hengeres drótkefe fejet.

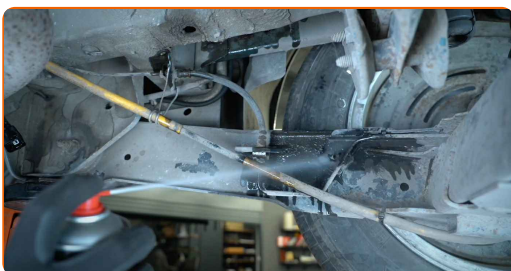


8

Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára a járművön. Használjon kontakt tisztító spray-t.

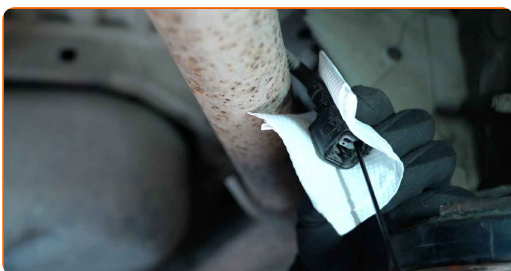


9

Rögzítse az ABS-érzékelő csatlakozóját a jármű vön lévő rögzítőhelyén.

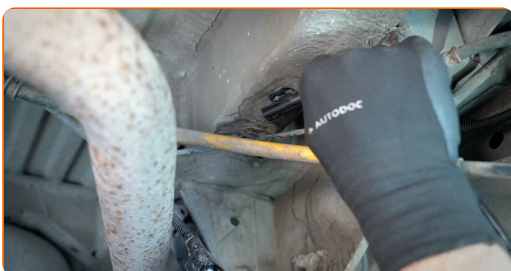

10

Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját az ABS érzékelő csatlakozójához.

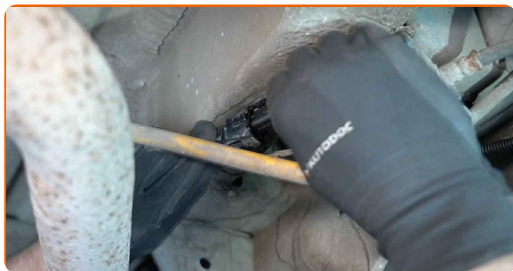


11

Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetéket.



12

Szerelje be az ABS-érzékelőt.

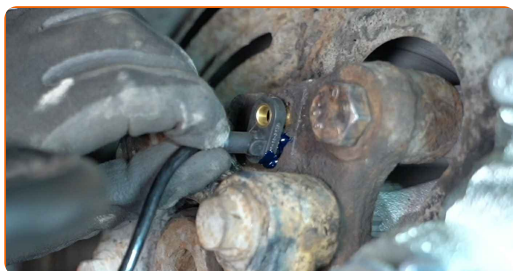

Csere: ABS jeladó – OPEL Vivaro A Van (X83). A szakemberek ajánlják:

- Az érzékelő beragadásának megelőzése érdekében a beszerelés előtt vigyen fel egy kis mennyiségű ABS-érzékelő zsírt a rögzítési hely felületére. Vigyázzon, hogy ne kerüljön zsír az érzékelő mágneses végére.


13

Helyezze be a rögzítőcsavart.



14

Húzza meg az ABS-érzékelő rögzítőelemét. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 8 Nm.

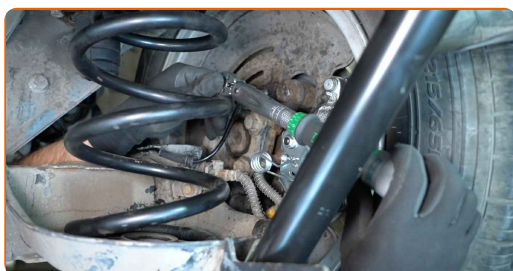

15

Engedje le járművet.

16


Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

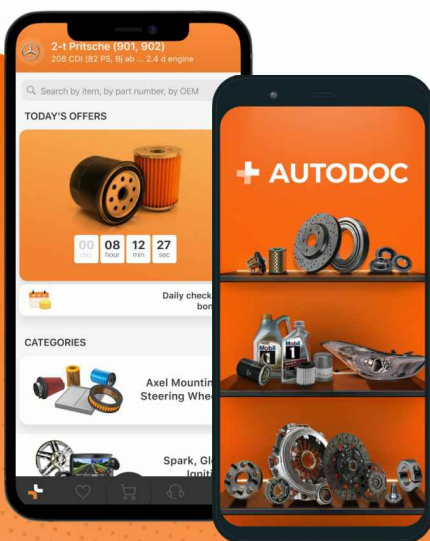

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.