



Pótféklámpa-csere **OPEL**
Vivaro A Van (X83)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – OPEL VIVARO A VAN (X83). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- 8-as dugókulcs fej
- 10-es dugókulcs fej
- Racsni kulcs
- Maszkolószalag
- Műanyag patentkiszedő
- Laposfejű csavarhúzó
- Klip eltávolító
- Hidraulikus váltó emelő
- Lapos fatalp

Szerszámok vásárlása

Csere: pótféklámpa – OPEL Vivaro A Van (X83). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – OPEL VIVARO A VAN (X83). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Rögzítse a harmadik féklámpát. Használjon maszkolószalagot.



2

Nyissa ki az autó hátsó ajtaját.

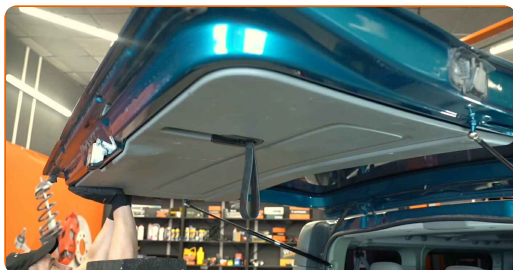

3

Csavarja ki a harmadik féklámpa rögzítőcsavarját. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.



4 Csukja be az autó hátsó ajtaját.

5 Távolítsa el a maszkolószalagot.



6 Távolítsa el a harmadik féklámpát. Használjon műanyag patentkiszedőt.



7 Távolítsa el a csatlakozót a harmadik féklámpáról.



Csere: pótféklámpa – OPEL Vivaro A Van (X83). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Szükség esetén egy lapos fejű csavarhúzóval válassza le a csatlakozót.

8

Kezelje a harmadik féklámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.



9

Szerelje be az izzót az új harmadik féklámpába.



10

Csatlakoztassa a csatlakozót az új harmadik féklámpához.



11

Szerelje be az új harmadik féklámpát.



12

Rögzítse a harmadik féklámpát. Használjon maszkolószalagot.



13 Nyissa ki az autó hátsó ajtaját.


14 Csavarja be a harmadik féklámpa rögzítőelemét. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.



15 Csukja be az autó hátsó ajtaját.

16 Távolítsa el a maszkolószalagot.

17 Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

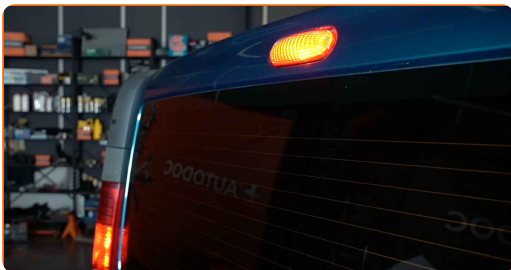

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

PÓTFÉKLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.