




Ajtóemelő teleszkóp-  
csere **OPEL Zafira B Van**  
**(A05)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

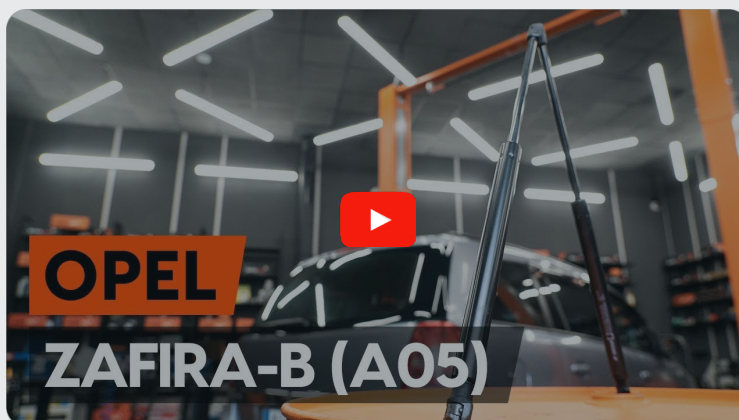

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – OPEL ZAFIRA B  
VAN (A05). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



• Lapos Csavarhúzó

• Hidraulikus váltó emelő

**Szerszámok vásárlása**


Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterajtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – OPEL ZAFIRA B VAN (A05). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

**1** Nyissa ki a csomagtertetőt.


**2** Támassza meg a csomagterfedelet. Használjon hidraulikus emelőt.

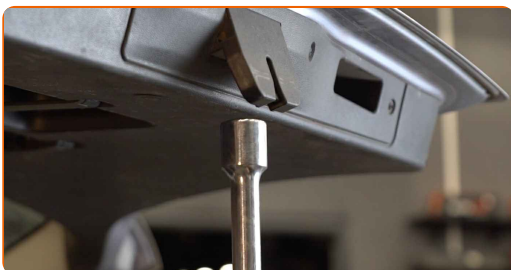

**3** Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

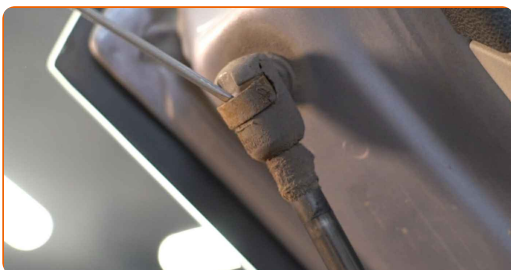

4 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

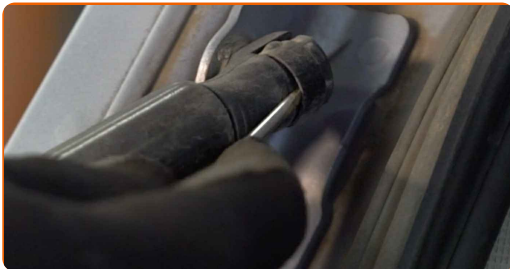


Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.


5 Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.



6 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

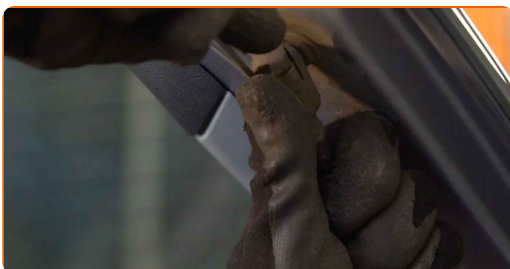

7 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

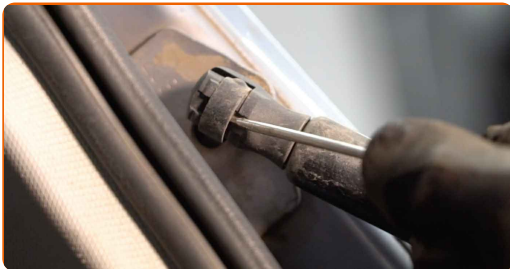


**Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.

8 Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.




9 Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit.

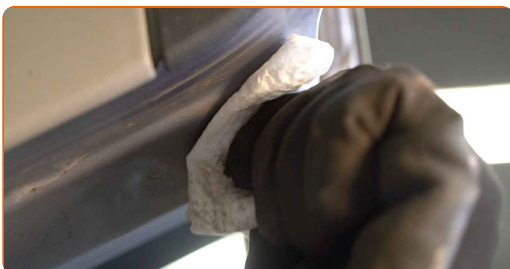

10

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

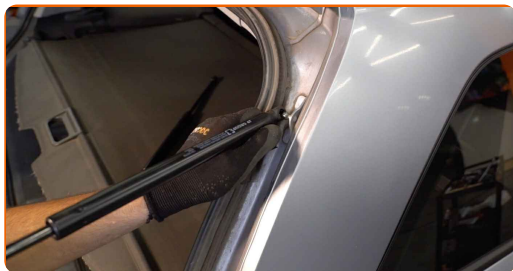


Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.


11

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

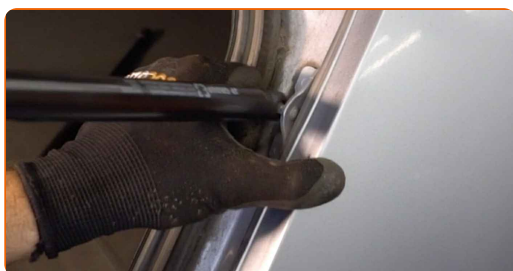


12

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

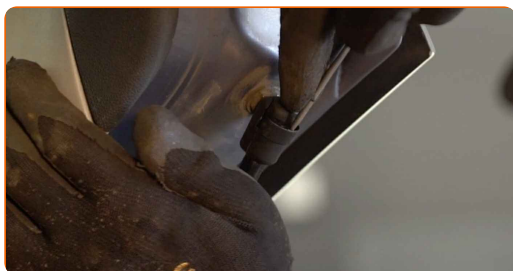

13

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

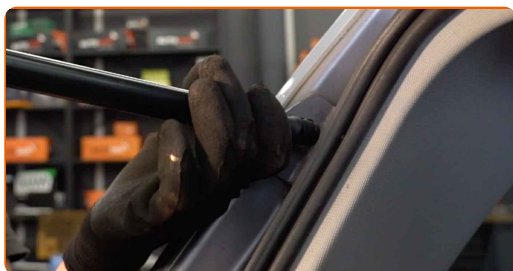

Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). A szakemberek ajánlják:


- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterefedelelet.

14

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.


15

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

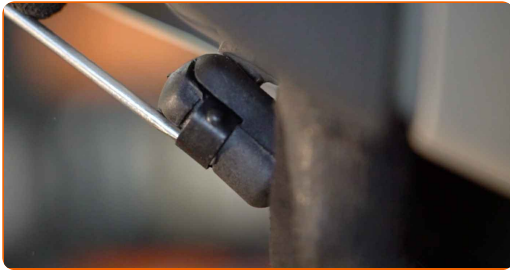

16

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

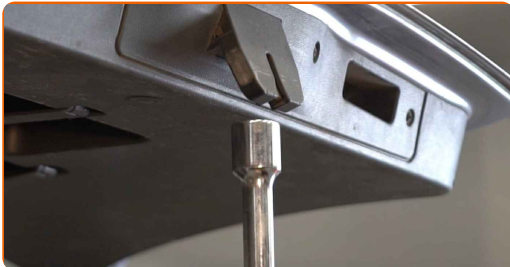


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: ajtóemelő teleszkóp – OPEL Zafira B Van (A05). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.



17

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.

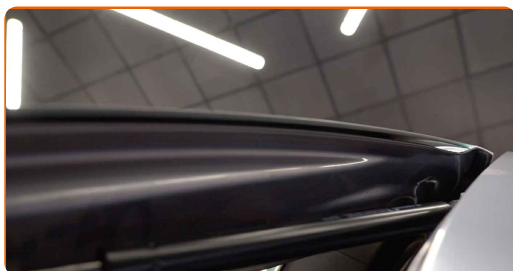

18

Zárja le a csomagtertetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.