



Hátsó kerékcsapágy-
csere **PEUGEOT 107**
Hatchback (PM, PN)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDÉÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – PEUGEOT 107 HATCHBACK
(PM, PN). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Torx vég T30
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Elektromos csavarhúzó
- Csúszókalapácsos kerékagy lehúzó
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne használja újra PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

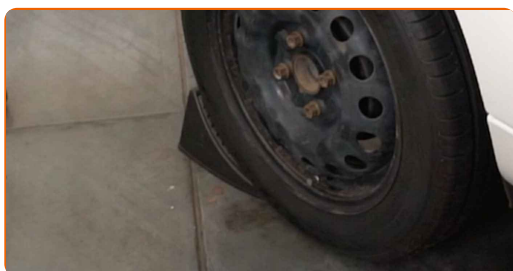

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

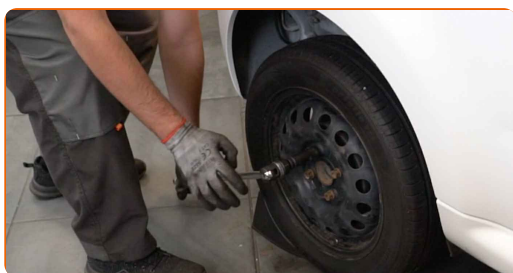


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

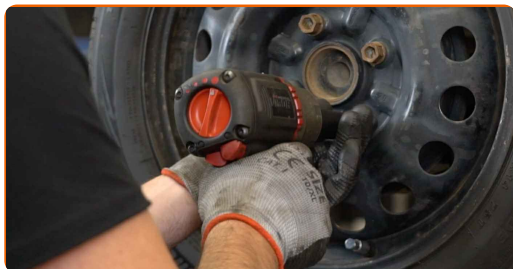


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)

5

Vegye le a kereket.

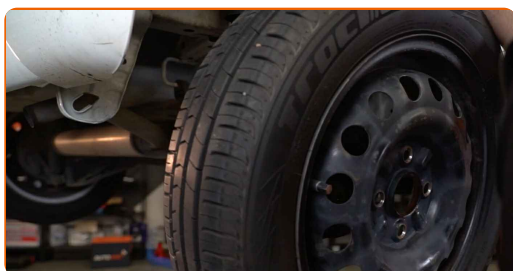


6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.

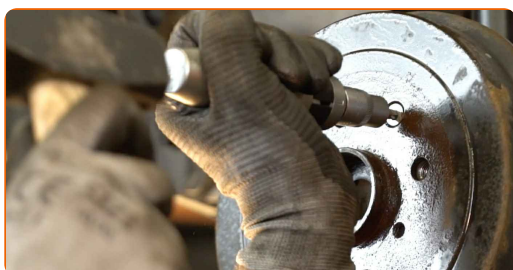

8

Távolítsa el a fékdobot.




Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Az AUTODOC ajánlja:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.


9

Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

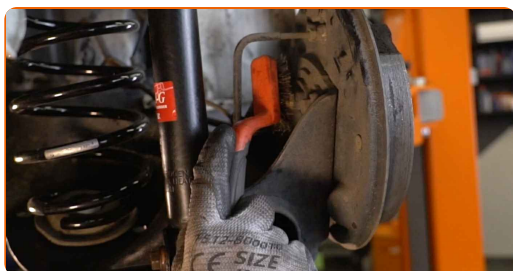


10

Csavarja ki az ABS jeladó rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

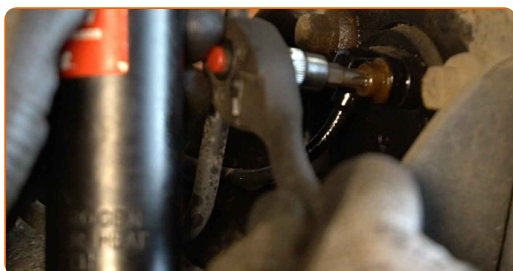


11

Csatlakoztassa le az ABS jeladót.

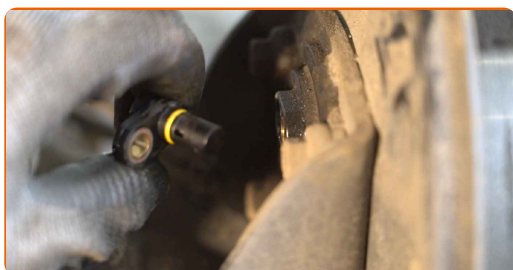

12

Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

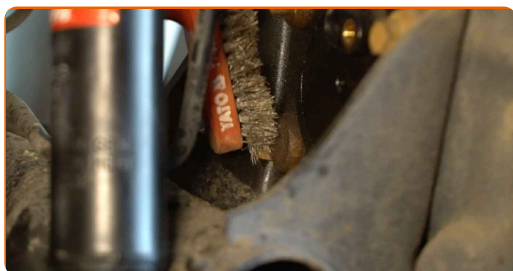

13

Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használja a csúszókalapácsos kerékagy lehúzó.




15

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fészkét. Használjon drótkéfét.

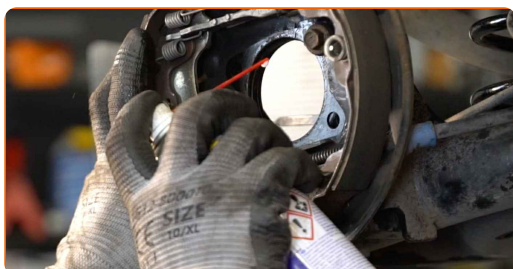

16

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.

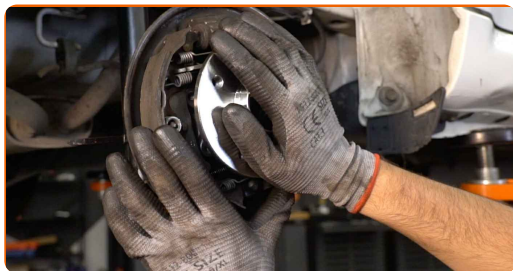

17

Húzza meg a kerékagycsapágó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.




Csere: kerékcsapágó – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágó egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

18


Csatlakoztassa az ABS jeladót.

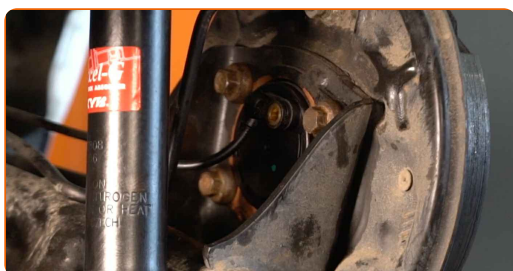

19 Csavarja be az ABS jeladó rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




20 Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszírt használjon.

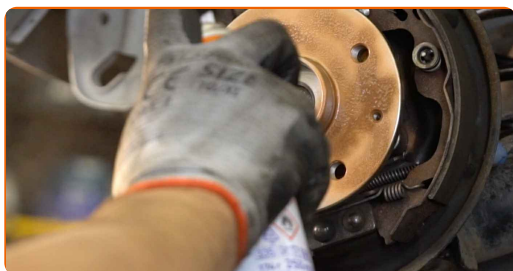

21 Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.




22 Húzza meg a fékdob rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.

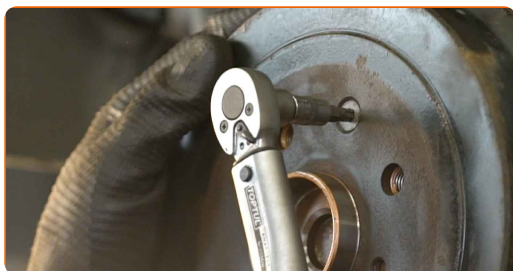


23

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

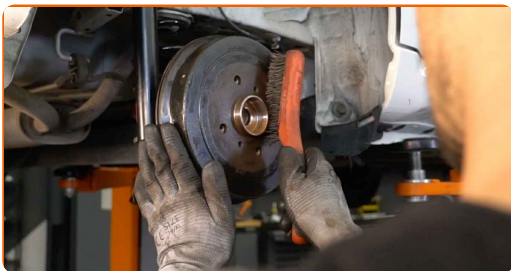


24

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

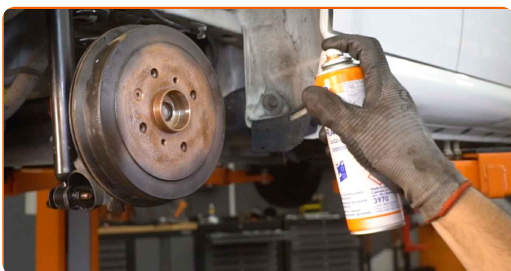


25

Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágó rögzítőire. Rézszírt használjon.

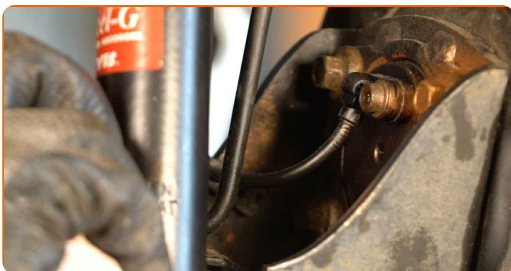

26

Szerelje fel a kereket.

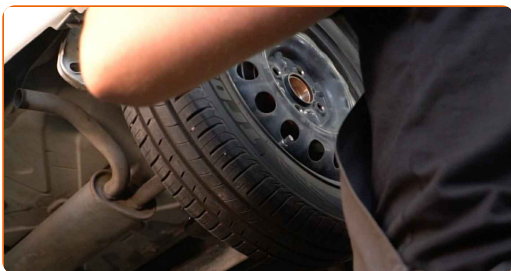


Csere: kerékcsapágó – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

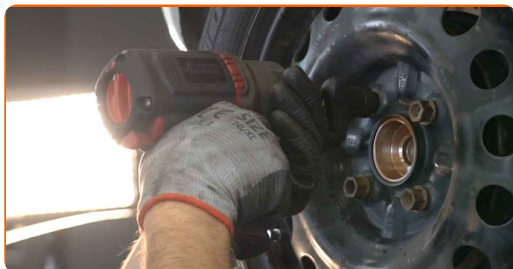


28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.



29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

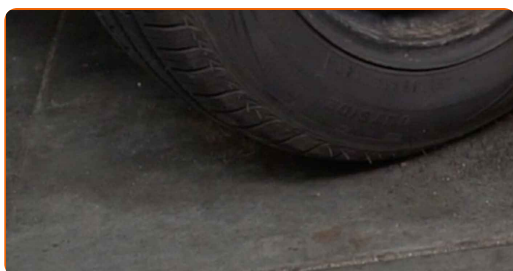

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.