



Elülső gólyaláb-csere  
**Peugeot 107 PM PN**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GÓLYALÁB – PEUGEOT 107 PM PN.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Pontozó
- Laposvéső
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Patent kisedő szerszám
- Láncos leszedő kulcs
- Gömbcsukló kinyomó
- Hidraulikus váltó emelő
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GÓLYALÁB – PEUGEOT 107 PM PN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

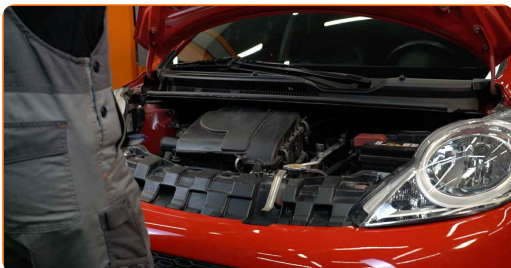

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

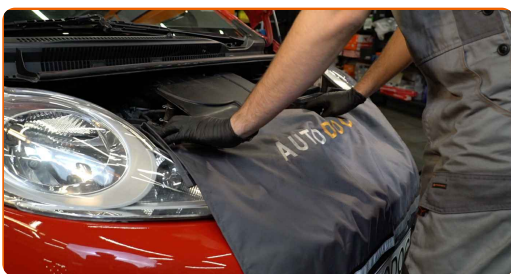


3


Távolítsa el az ablaktörő karok csavarjainak takaróit.




- 4** Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

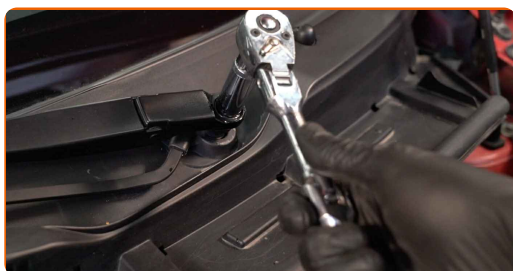


- 5** Távolítsa el az ablaktörlő karokat.

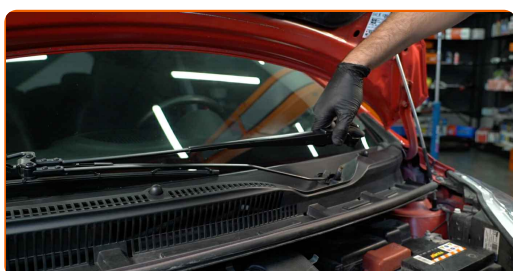

- 6** Szerelje fel az ablaktörlő szellőzőnyílás rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

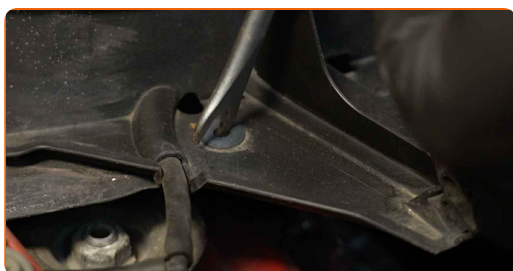

- 7** Csatlakoztassa le a szélvédőmosó fúvóka tömlőjét.

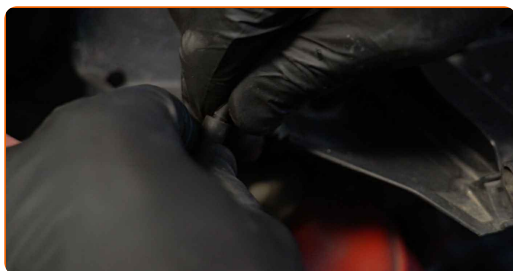


- 8** Távolítsa el az ablaktörlő kar burkolatait.




9

Tegyen kenőanyagot az ablaktörlő karok rudazatának paneljére. Használjon WD-40 spray-t.

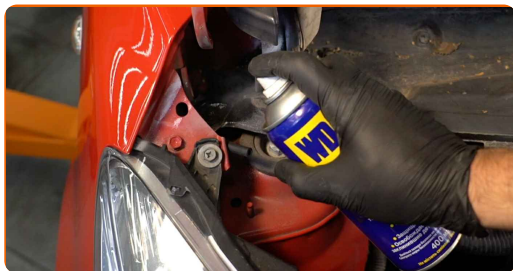


10

Csavarja ki az ablaktörlő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

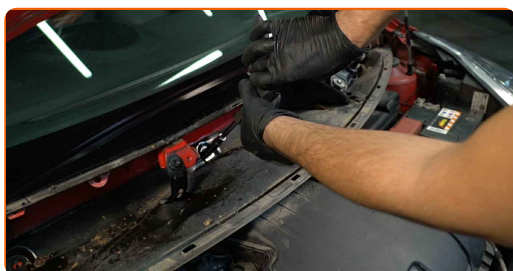


11

Csatlakoztassa le az ablaktörlő lapátok csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

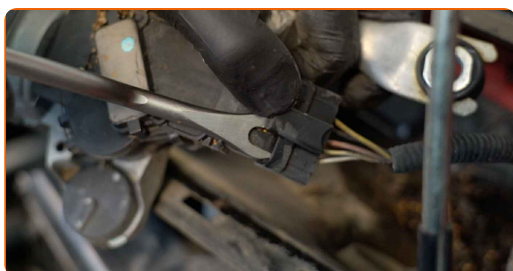

12

Távolítsa el az ablaktörlő karok rudazatával összeszerelt panelt.

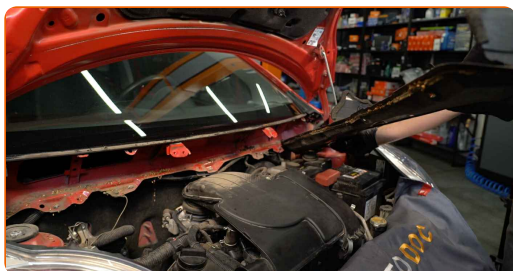


**13** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




**14** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



**15** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

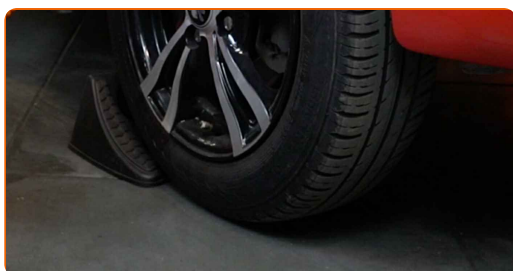

**16** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

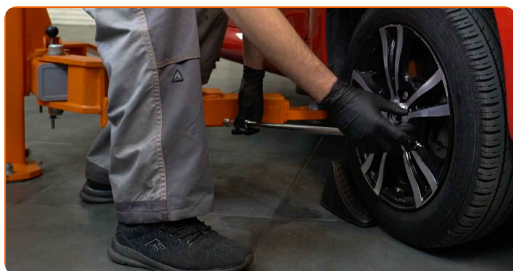

**17** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




**18** Csavarja ki a kerékcsavarokat.




**Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

**19** Vegye le a kereket.

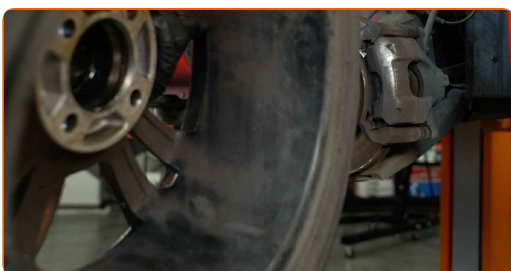


**20** Tisztítsa meg a hajtótengely rögzítőt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

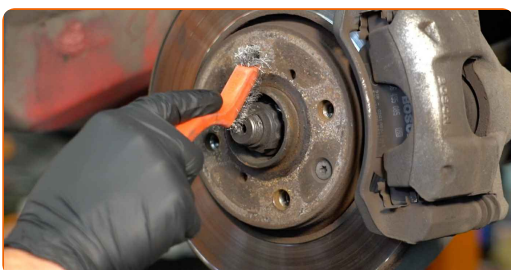



21

Vegye ki a hajtótengely rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

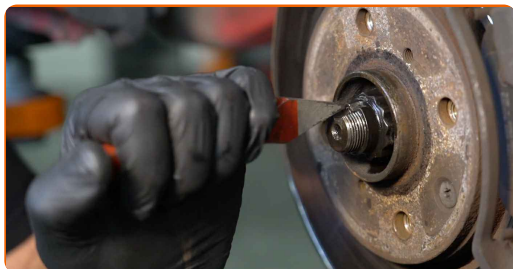


22

Lazítsa meg a hajtótengelyen lévő anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.




23

Távolítsa el a rögzítőanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30.

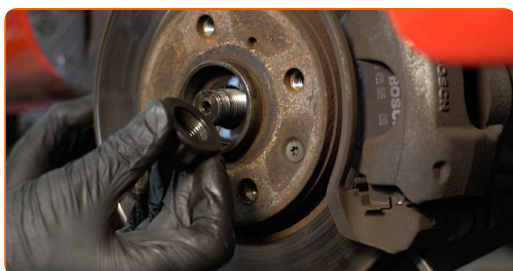


24


Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

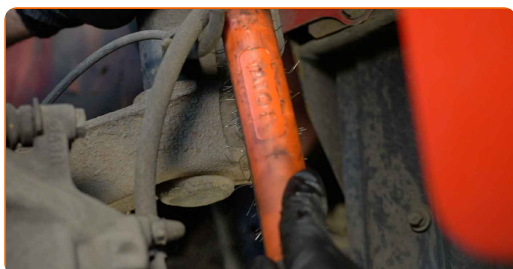

- 25** Csavarja ki a féktömlő tartó konzolt a lengéscsillapítóból. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

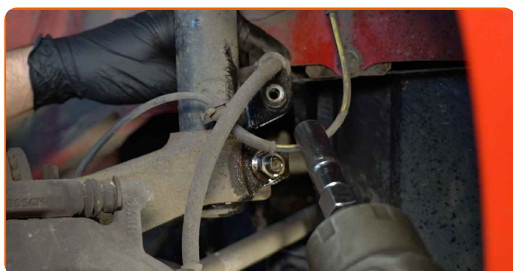

- 26** Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit.

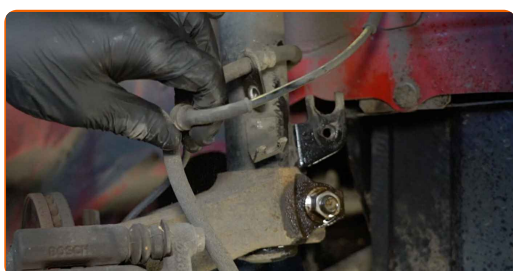


- 27** Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.




- 28** Távolítsa el a rögzítőcsavart.




- 29** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

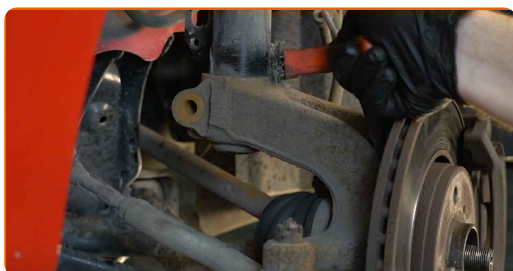


- 30** Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

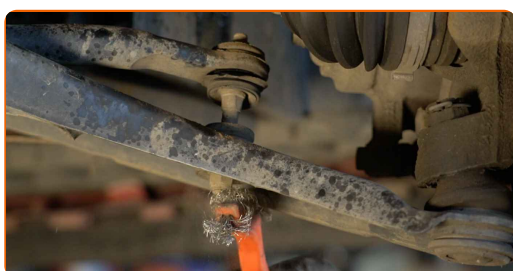


- 31** Csavarja ki a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

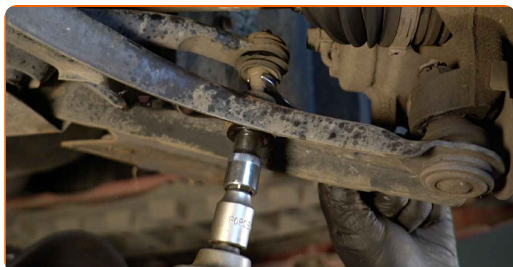


- 32** Távolítsa el a stabilizátor rudat.

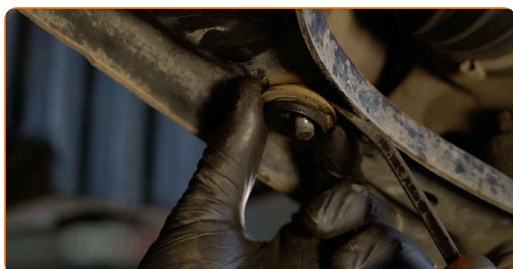


**33** Távolítsa el a sasszeget. Használjon feszítővasat.

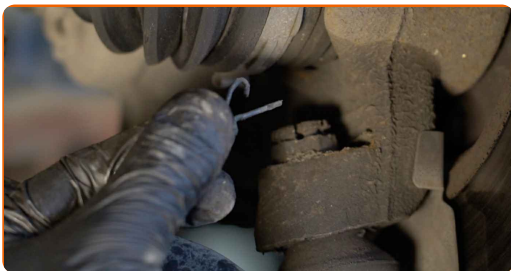

**34** Tisztítsa meg a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

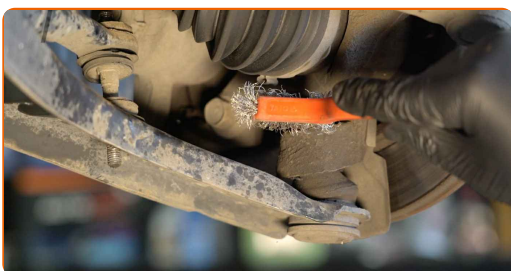

**35** Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

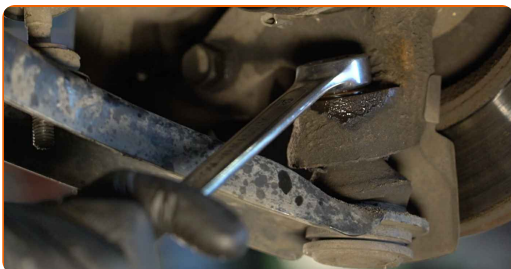

**36** Csatlakoztassa le az alsó lengőkart a kormánycsuklóról. Használjon gömbcsukló kinyomót.



**37** Távolítsa el a kardántengelyt. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy a hajtótengely nem tehermentes (ha a gépkocsi emelőn van).


38

Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.




39

Vegye ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

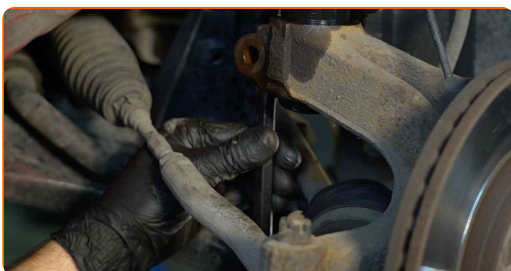


40

Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.

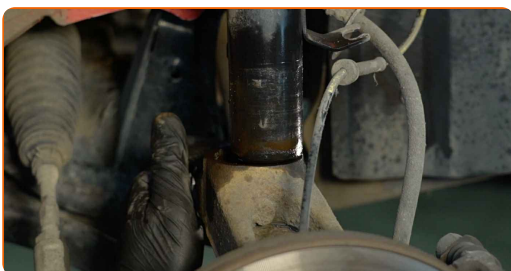

41

Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.

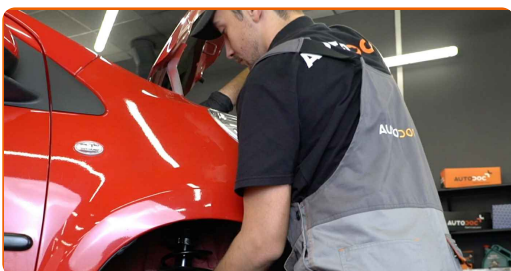


### Az AUTODOC javasolja:

- Peugeot 107 PM PN – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


42

Távolítsa el a rugóstagot.

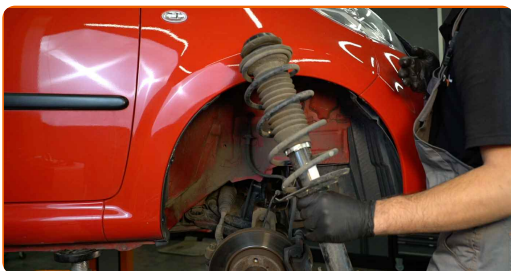

43

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

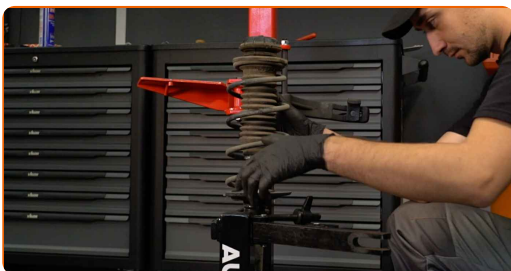


### Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerecs szorosan benne van a záróbilincsekben.


44 Nyomja össze a rugót.




45 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

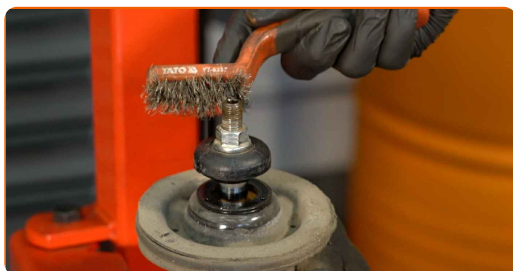

46 Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

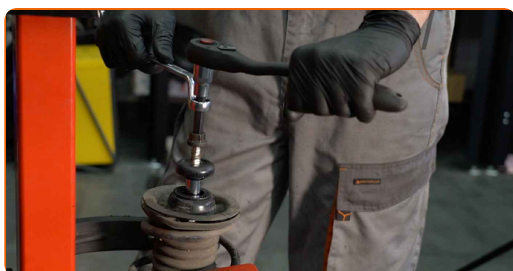


47 Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

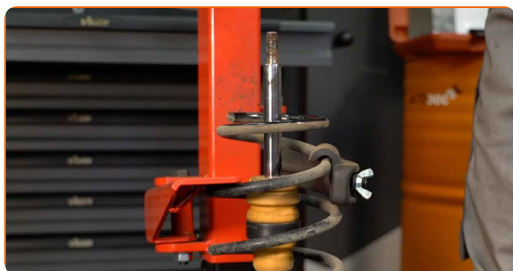


### Az AUTODOC javasolja:

- Alaposan vizsgálja meg a lengéscsillapító tartót, a porvédőt és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.


48 Engedje ki a tekercsrugót.

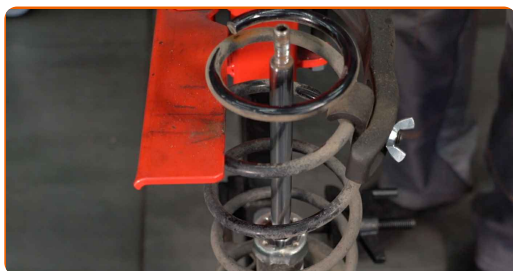

49 Távolítsa el a rugót.

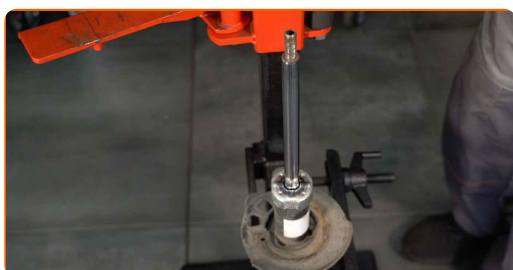


50 Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

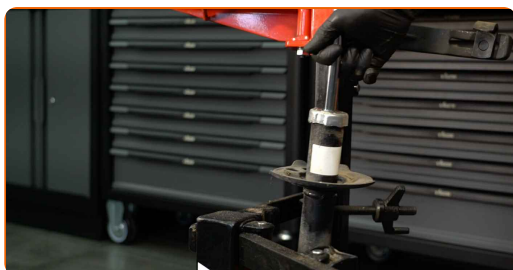

Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

51 Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

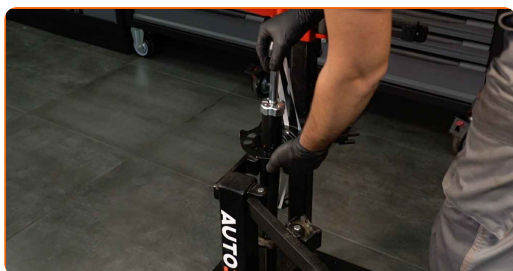



52

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.



53

Nyomja össze a rugót.




54

Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.



55

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon láncos leszedő kulcsot. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkel.

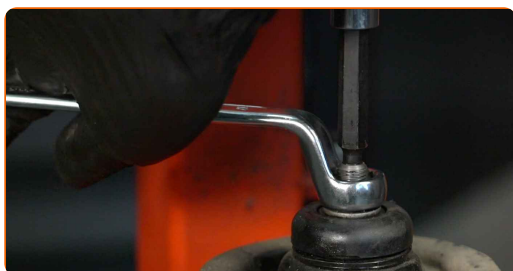


Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


**56** Engedje fel a rugót.




**57** Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

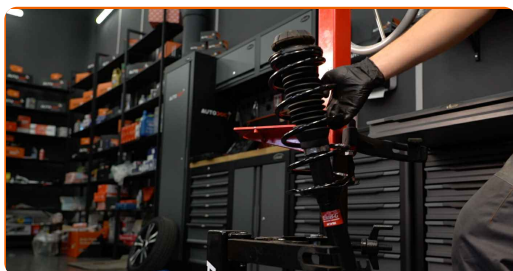

**58** Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

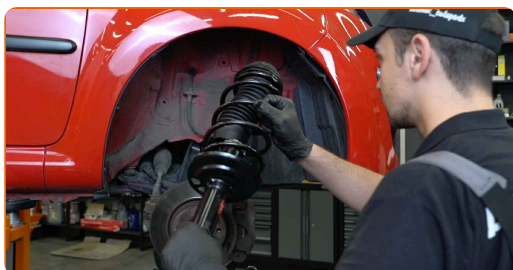


**59** Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

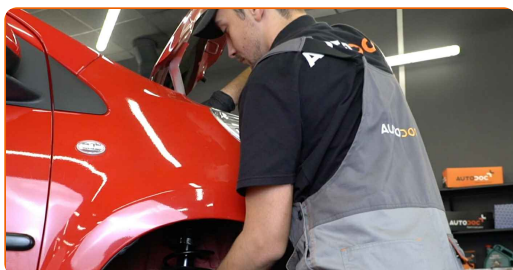


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. Peugeot 107 PM PN


**60** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

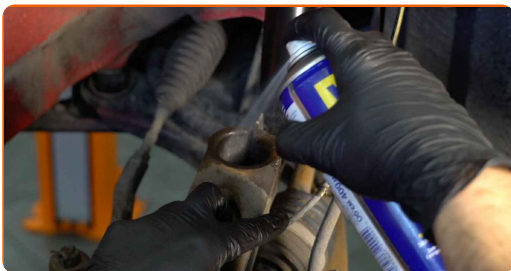


**61** Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.

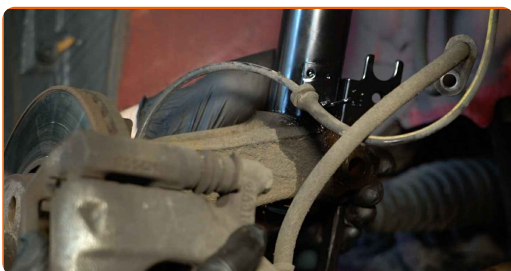

**62** Szerelje be a rögzítőcsavart.

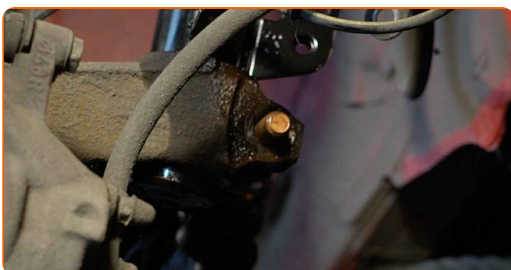


**63** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsuklóval összekötő rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

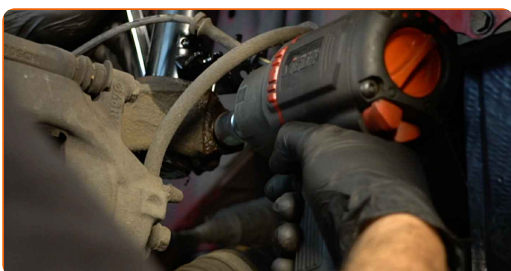

64

Tisztítsa meg a hajtótengely féltengelycsukló hornyait. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

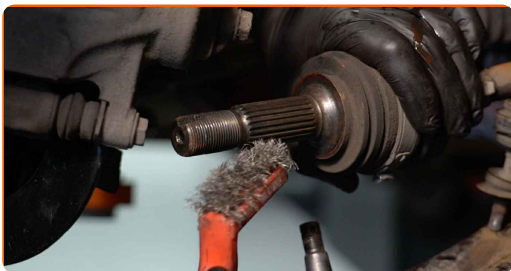


65

Helyezze be a kardántengelyt a kerékagyba.



66


Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.

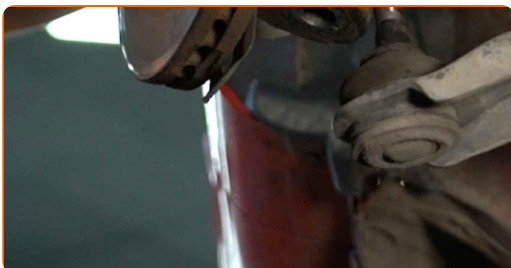


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


- 67** Tisztítsa meg a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

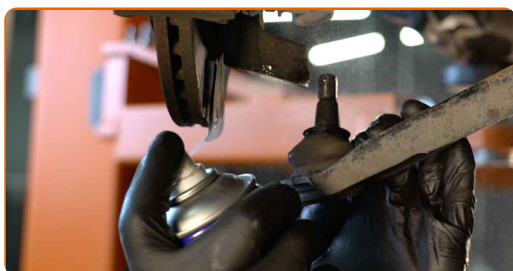


- 68** Csatlakoztassa az ABS jeladót a tengelycsonkhoz.

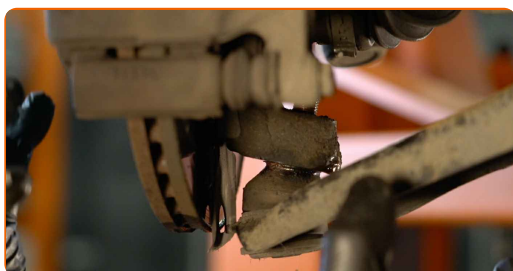


- 69** Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

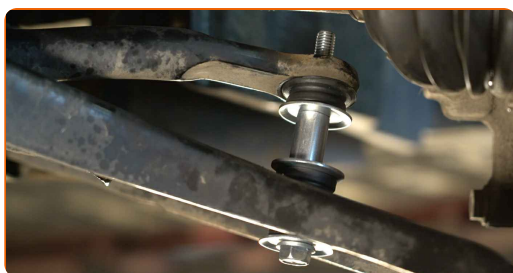


- 70** Rögzítse a féktömlő tartó konzolt a lengéscsillapítóhoz. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

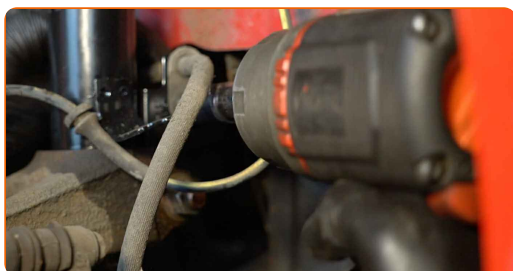


- 71** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

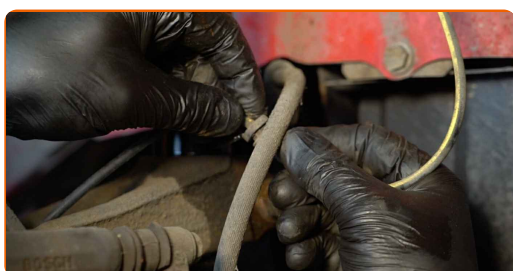


- 72** Húzza meg a lengéscillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 52 Nm nyomatékkal.

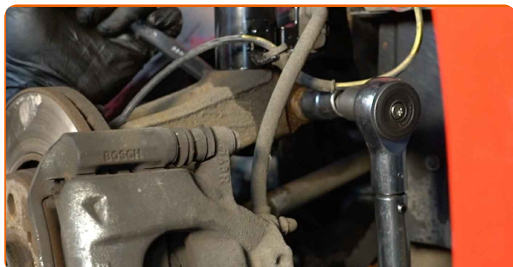


- 73** Szerelje be a rögzítőanyát.

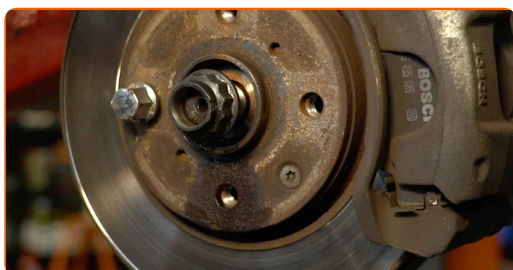

- 74** Húzza meg a hajtótengely anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 216 Nm nyomatékkal.

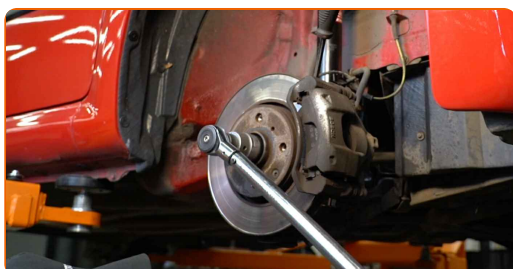


- 75** Helyezze vissza a hajtótengely rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

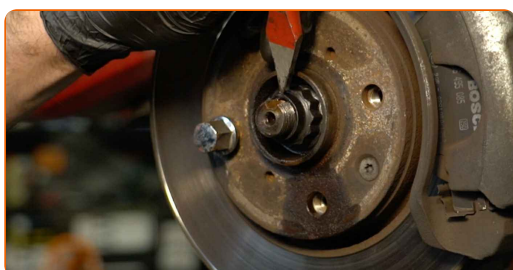


76

Húzza meg a gömbcsukló rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.

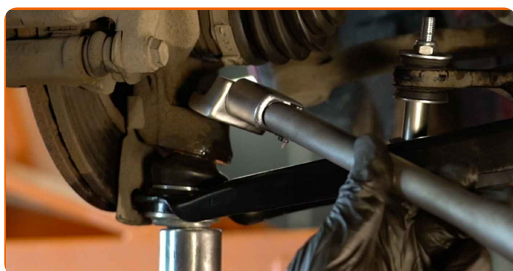


77

Szerelje fel a sasszeget. Használjon feszítővasat.

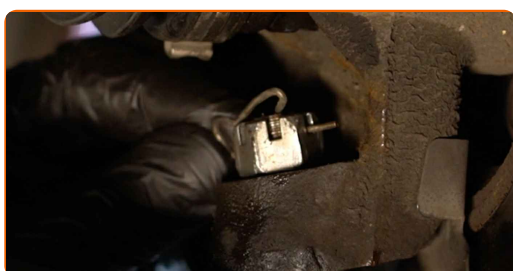


78

Húzza meg a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

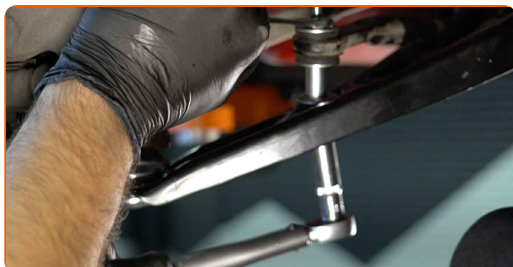

79

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

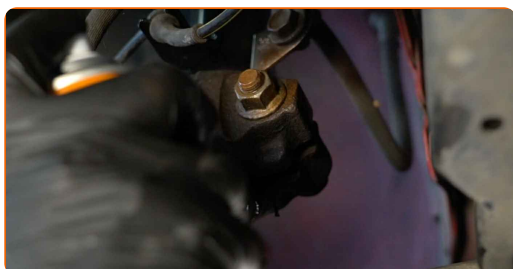


80

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



81

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

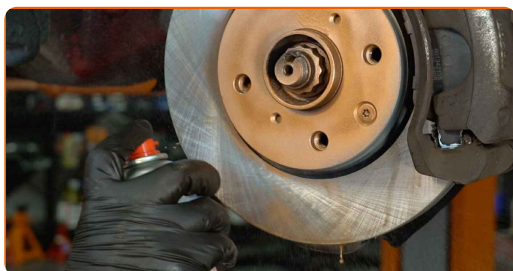


Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

82

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

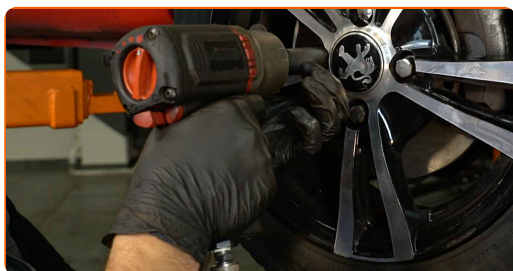


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Peugeot 107 PM PN




83

Engedje le az autót.

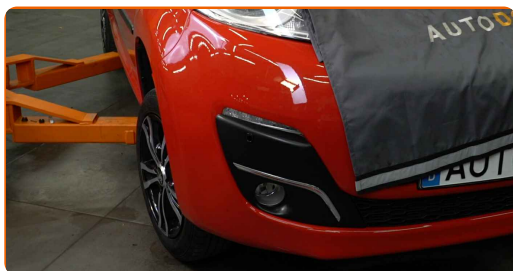


84

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

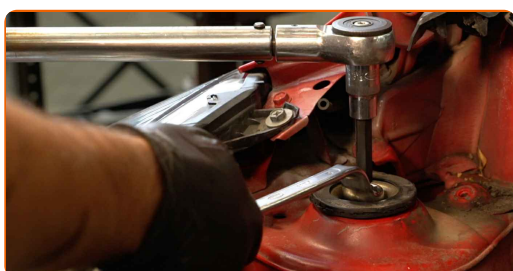


85

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézsrít használjon.

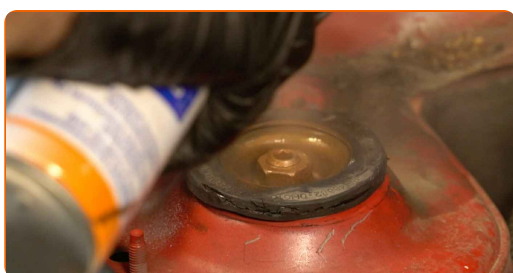


86


Szerelje fel az ablaktörlő karok rudzatával összeszerelt panelt.

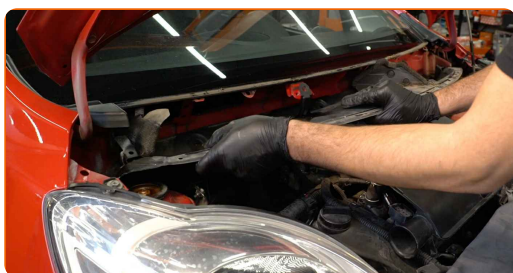


- 87** Csavarja be az ablaktörlő kar rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

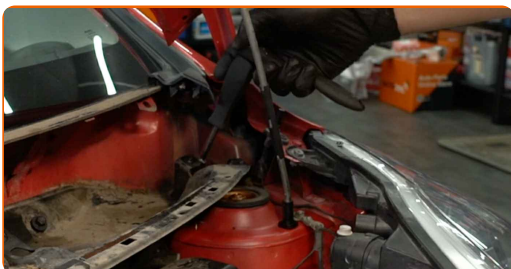

- 88** Csatlakoztassa az ablaktörlő lapátok csatlakozóját.

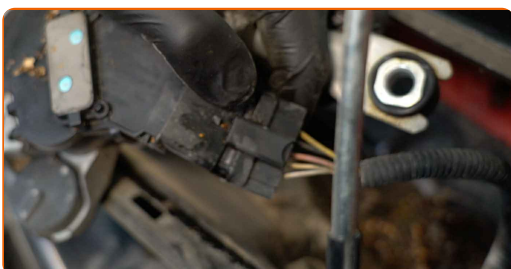


- 89** Szerelje fel az ablaktörlő kar burkolatait.

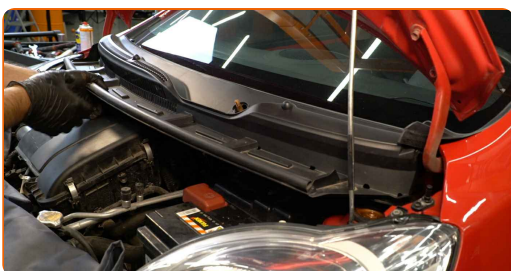

- 90** Szerelje fel az ablaktörlő szellőzőnyílás rögzítőit.




- 91** Csatlakoztassa a szélvédőmosó fúvóka tömlőjét.

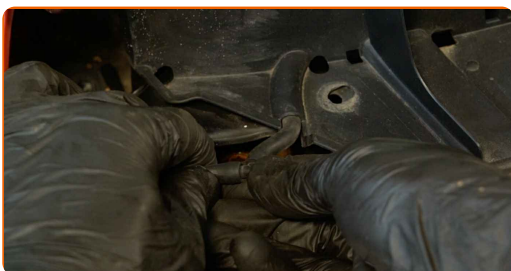

92

Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

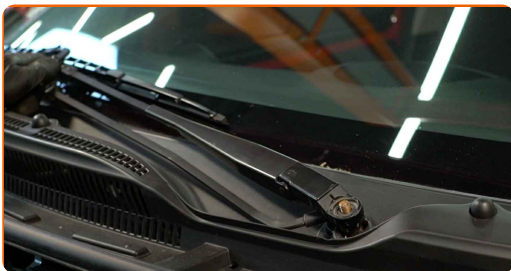

Csere: gólyaláb – Peugeot 107 PM PN. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.

93

Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




94

Szerelje fel az ablaktörlő karon lévő anyák burkolatát.



95

Vegye le a sárvédő takarót.

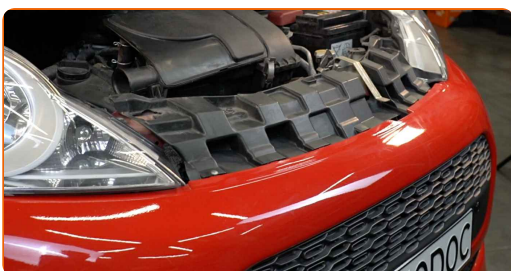


96

Zárja le a motorháztetőt.




97

Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

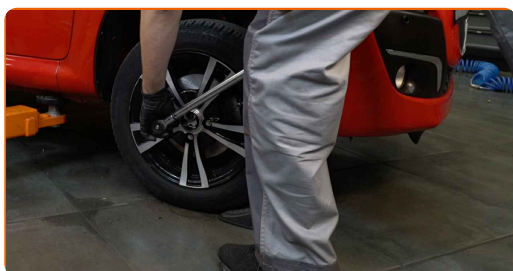

98

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

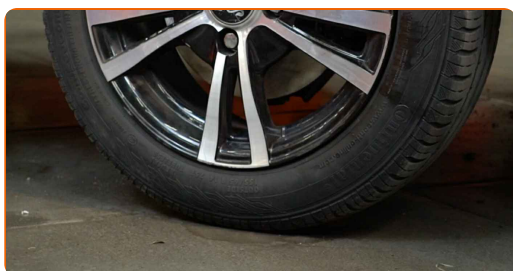

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT  
107 PM PN**

**PEUGEOT LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 107 PM PN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.