



Elülső alsó felfüggesztő
kar-csere **Peugeot 107**
PM PN gépkocsin –
Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR –
PEUGEOT 107 PM PN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**

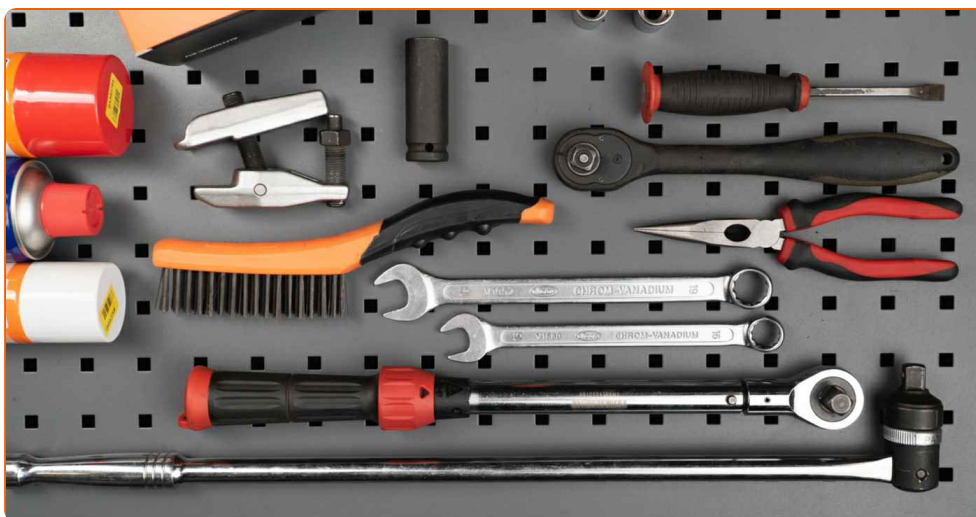

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №19
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Gömbcsukló kinyomó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Peugeot 107 PM PN.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

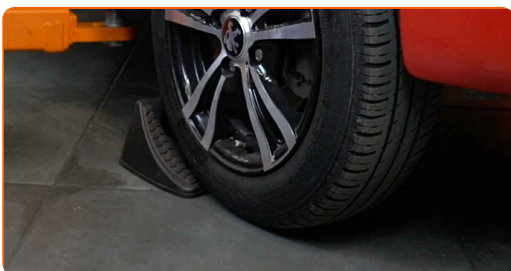

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

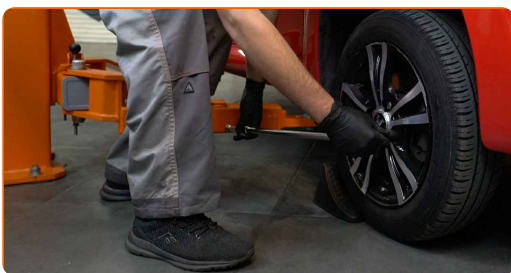

3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

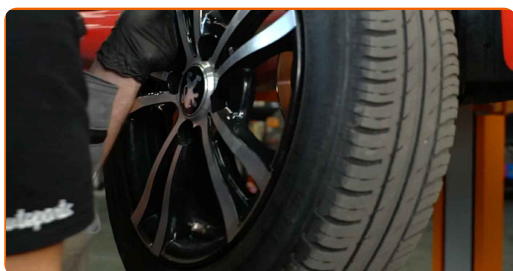


6


Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

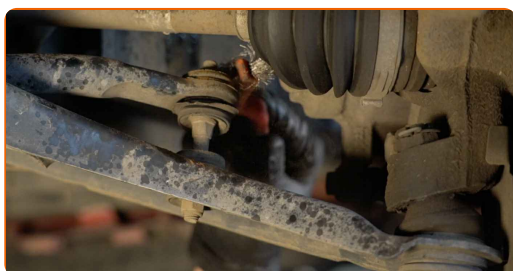


- 7** Csavarja ki a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

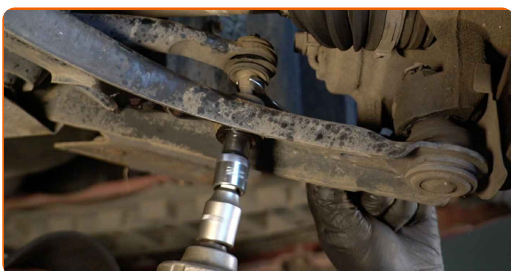

- 8** Távolítsa el a stabilizátor rudat. Használjon feszítővasat.

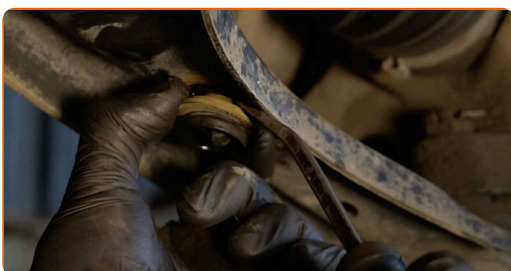


- 9** Távolítsa el a sasszeget. Használjon feszítővasat.

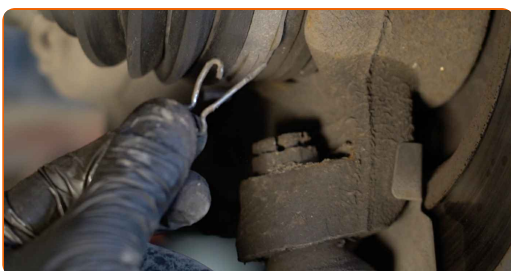


- 10** Tisztítsa meg a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 11 Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

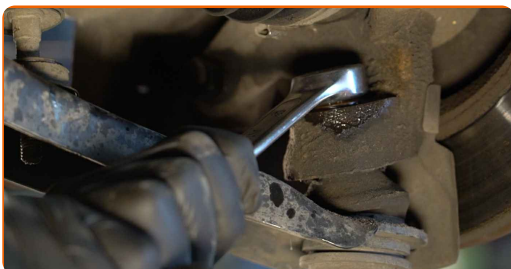

- 12 Csatlakoztassa le az alsó lengőkart a kormánycsuklóról. Használjon gömbcsukló kinyomót.

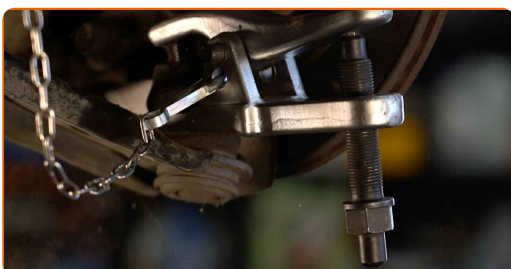

- 13 Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

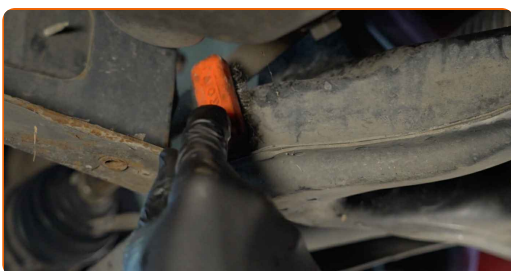


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


14

Csavarja ki az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

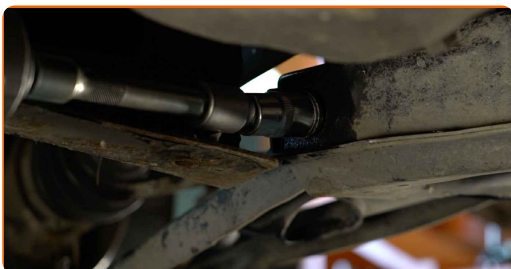


15

Távolítsa el a lengőkar első rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.

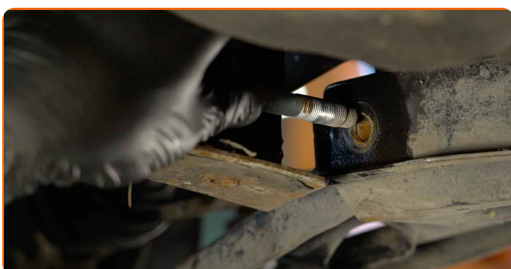


16

Csavarja ki a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

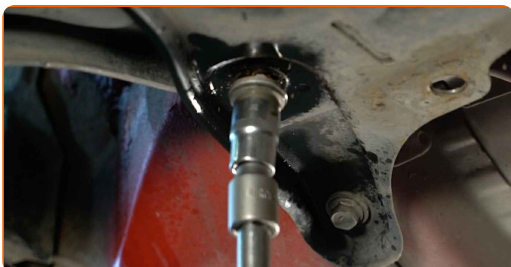


17


Távolítsa el a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.

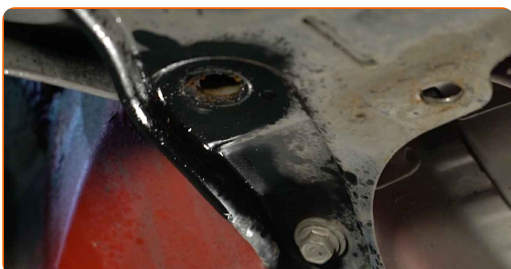


18 Vegye le a lengőkart. Használjon feszítővasat.

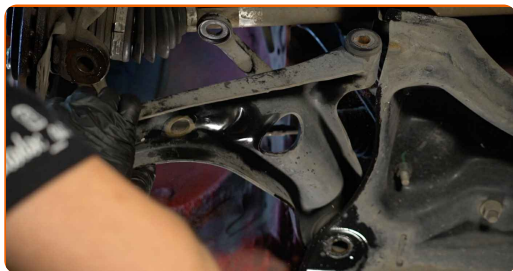

19 Tisztítsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengőkar menetét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

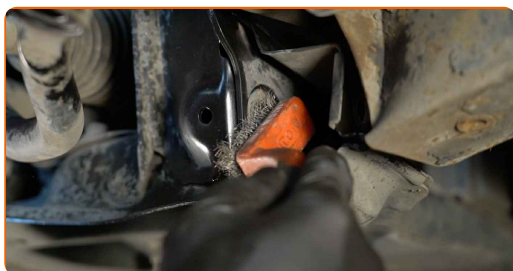

20 Szerelje fel az új lengőkart.

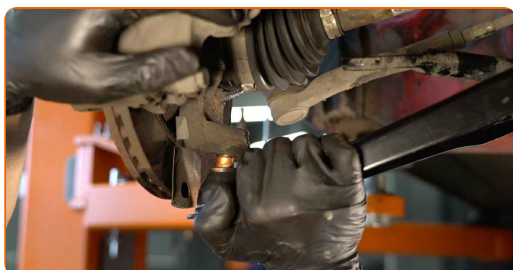


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- Beszereléskor kizárólag új csavarokat és anyákat használjon.
- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.


21

Szerelje fel a lengőkar rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.

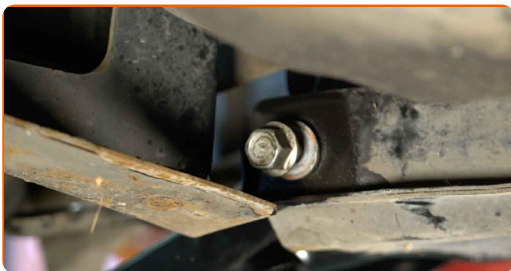

22

Csatlakoztassa az ABS jeladót a tengelycsonkhoz.

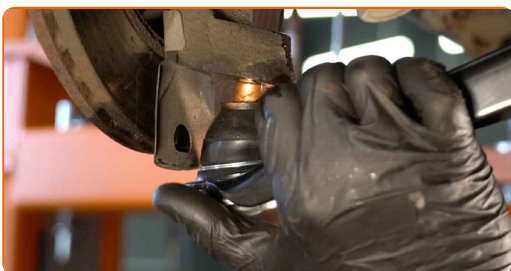

23

Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.



24

Csavarja be a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.




25


Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.




- 26** Csavarja be a gömbcsuklót a tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

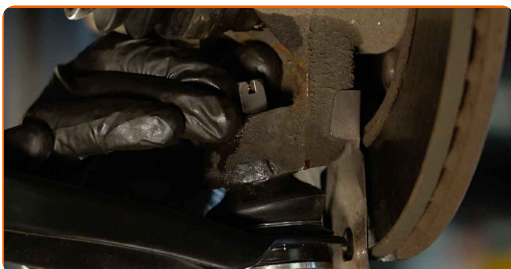

- 27** Húzza meg a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

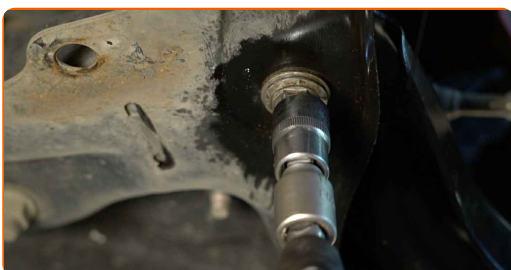

- 28** Húzza meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató első rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 116 Nm nyomatékkal.

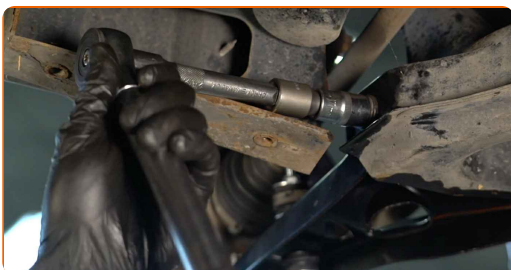


- 29** Húzza meg a gömbcsukló rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.



30

Szerelje fel a sasszeget. Használjon feszítővasat.

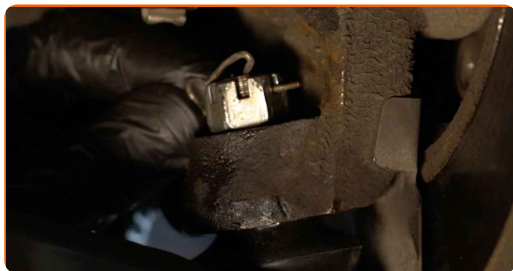

31

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.




Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

32


Húzza meg a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

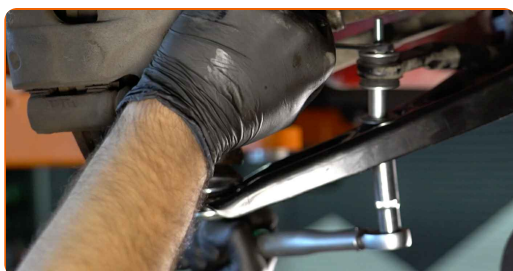


33 Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

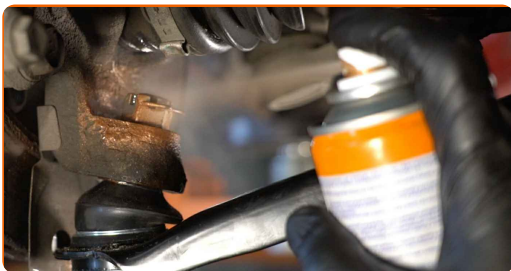

34 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

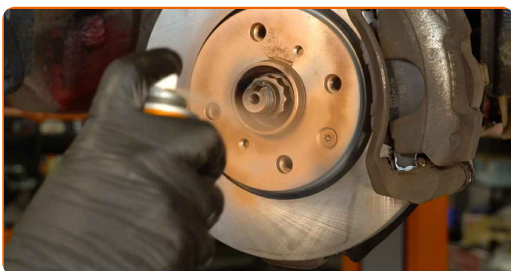


35 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

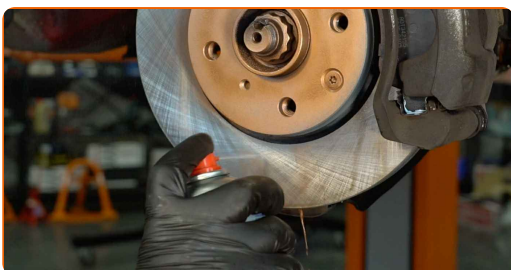

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Peugeot 107 PM PN. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

36 Szerelje fel a kereket.

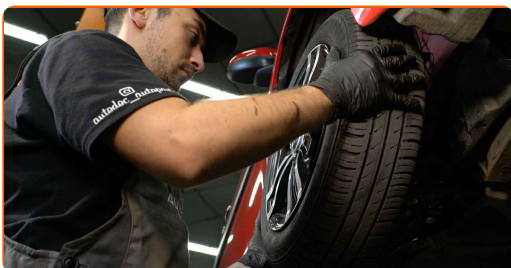

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Peugeot 107 PM PN


37

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

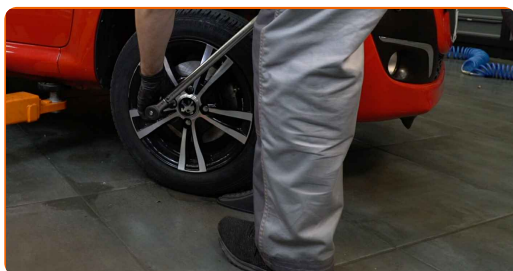

39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

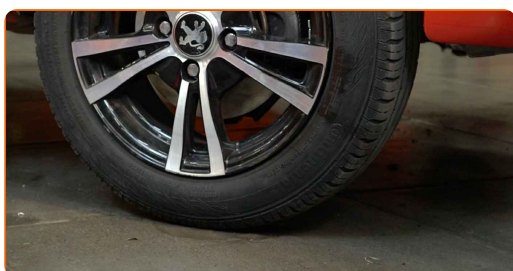

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
107 PM PN**

PEUGEOT LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

**PEUGEOT 107 PM PN LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.