



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **Peugeot 107 PM**  
**PN** gépkocsin –  
Útmutató


## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – PEUGEOT 107 PM PN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

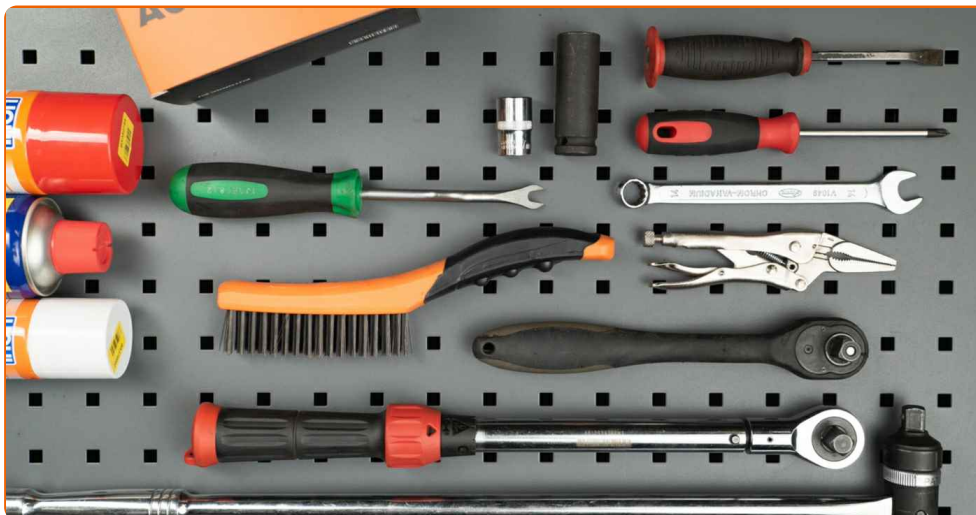

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №14
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Phillips csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – PEUGEOT 107 PM PN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa ki a csomagterét.




2

Távolítsa el a csomagter oldaló bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.



3


Csavarja ki a csomagter oldaló bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

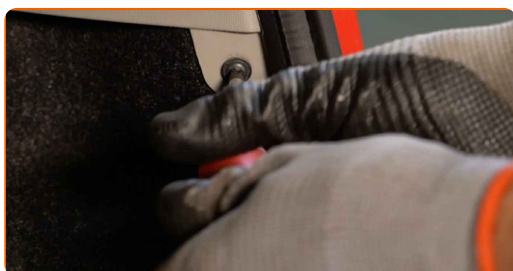

**4** Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.



**5** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db).

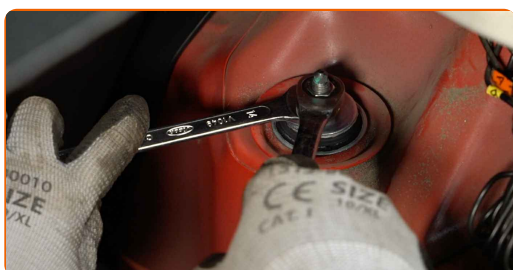

**6** Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



**7** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




**8** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



9

Csavarja ki a kerécsavarokat.

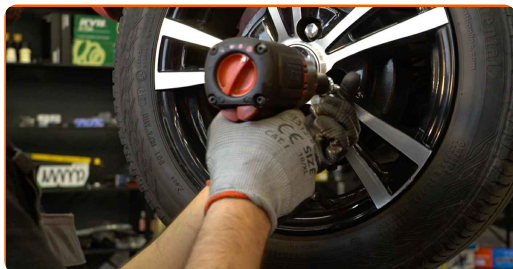


### Csere: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


10

Vegye le a kereket.

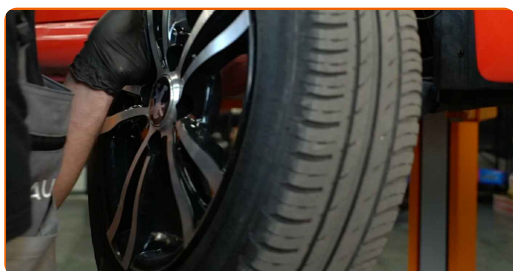

11

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

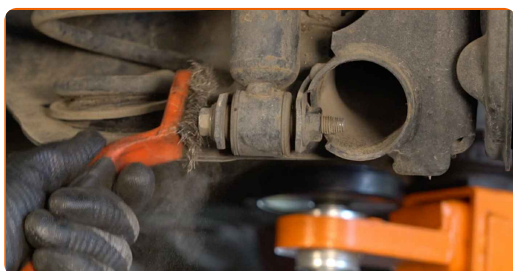


12

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.






- 13** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

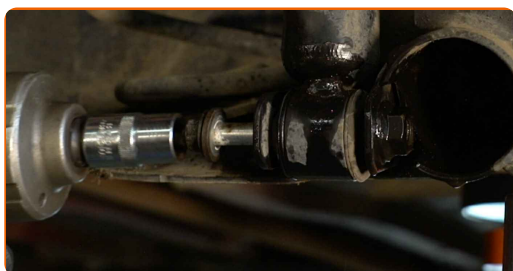


**Az AUTODOC javasolja:**

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Peugeot 107 PM PN


- 14** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

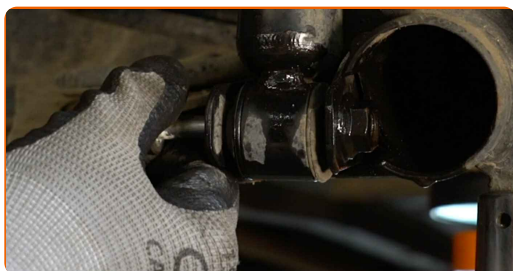

- 15** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

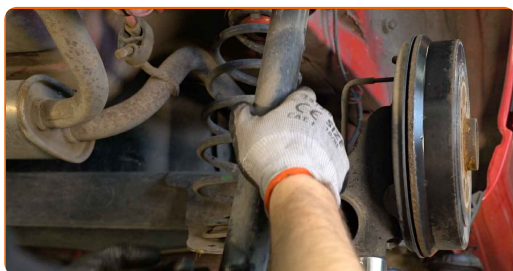

- 16** Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

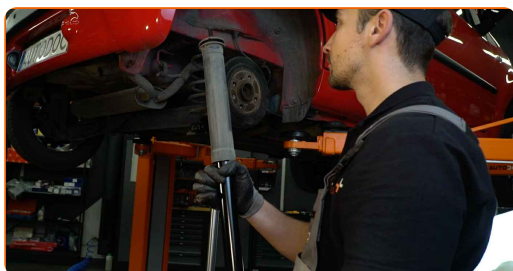


**Csere: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

**17**

Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.

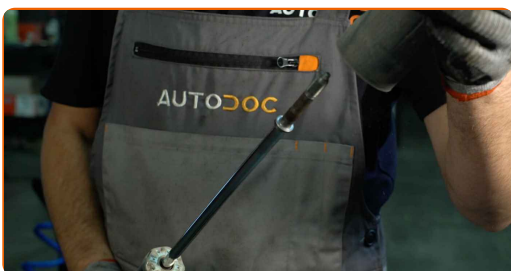


**18**

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító beszerelési helyére. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

**19**

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

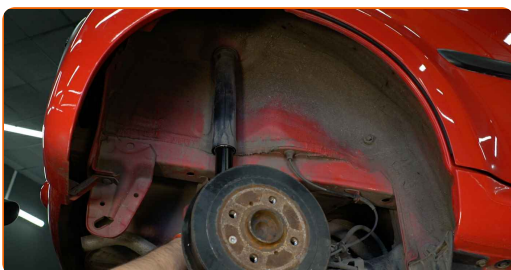


**Csere: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. A szakemberek ajánlják:**

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.




20

Szerelje be a rögzítőcsavart.

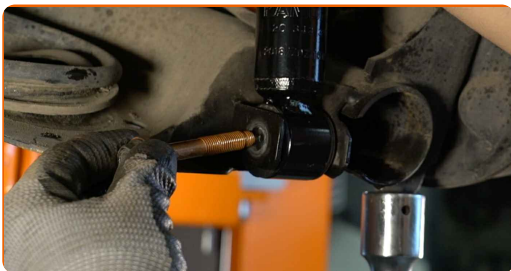

21

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

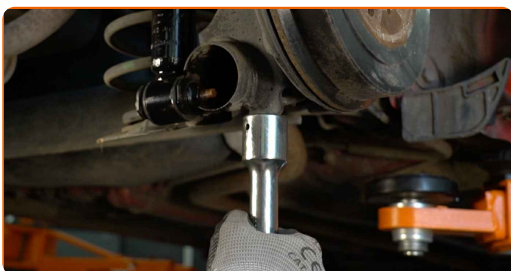


22

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14.




23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

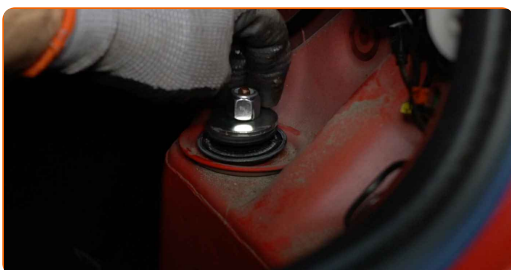

24

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.

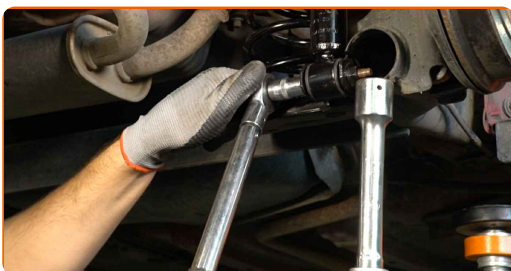

25

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


26

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

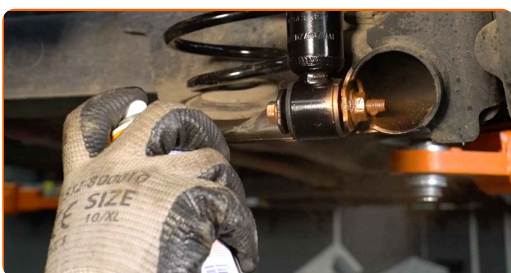

27

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

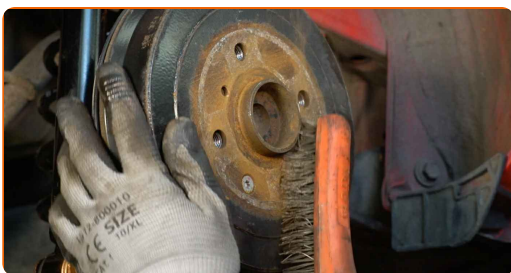


28

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



29

Szerelje fel a kereket.

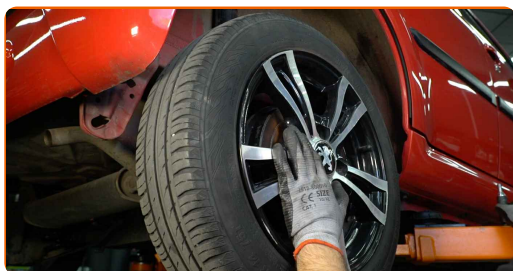

Csere: lengéscsillapító – Peugeot 107 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

30

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



31


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.



- 32** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




- 33** Csatlakoztassa a csomagteré oldalsó bélését.

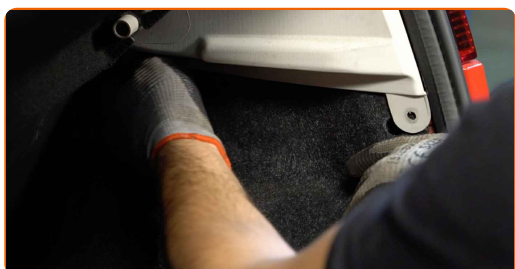

- 34** Helyezze fel a csomagteré oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.



- 35** Csavarja be a csomagteré oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

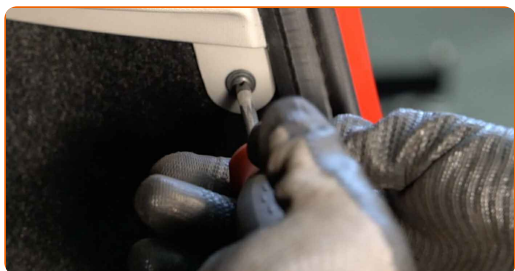


- 36** Zárja le a csomagterétet.



37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

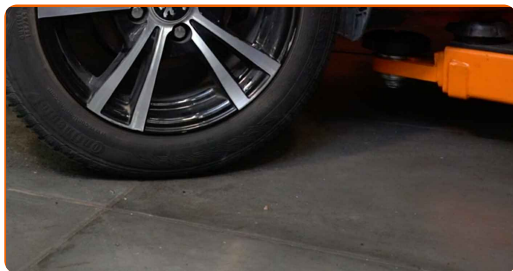

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT  
107 PM PN**

**PEUGEOT LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 107 PM PN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.