

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere
Peugeot 206 CC 2D
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner I Van 1.4, PEUGEOT Partner I Combispace 1.4, PEUGEOT Partner II Van 1.6, (+ 179)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – PEUGEOT 206 CC
2D. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

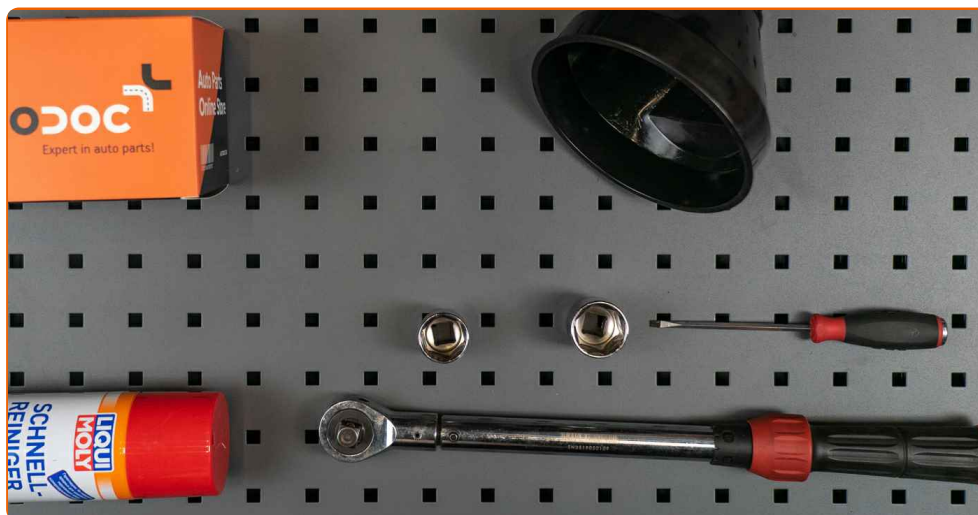

- Univerzális tisztítóspray
- 24 számú csavarbehajtó bit
- 27 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Peugeot 206 CC 2D. Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – PEUGEOT 206 CC 2D. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

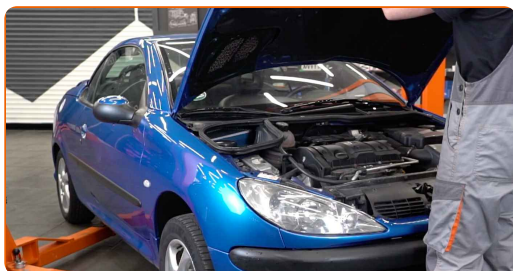


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

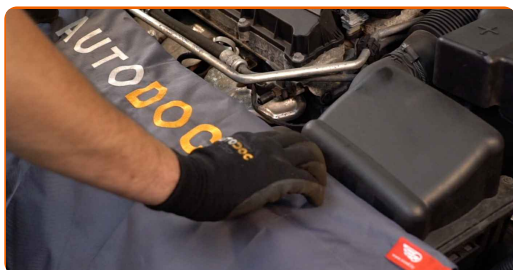

3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

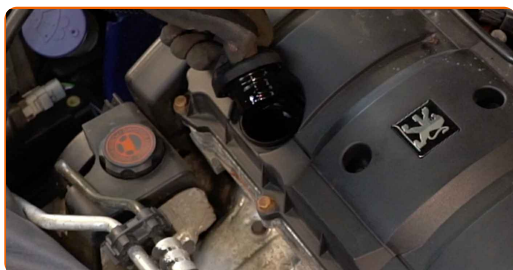

4

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Peugeot 206 CC 2D. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


5

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

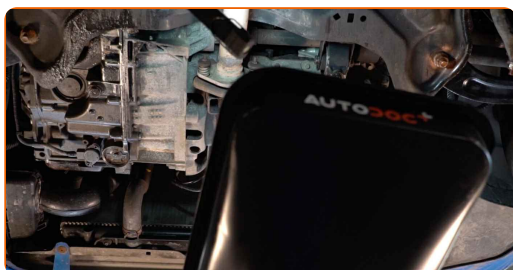


6

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24.

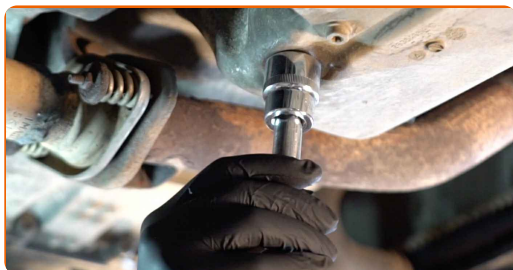

7

Eressze le a használt olajat.

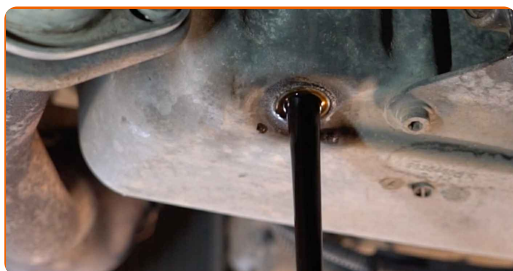


Csere: motorolaj és szűrők – Peugeot 206 CC 2D. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.
- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

8

Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27.

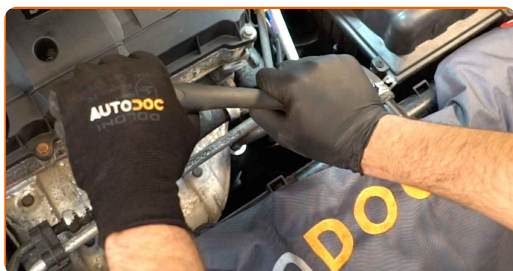

9

Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek.




10 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.




11 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




12 Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.

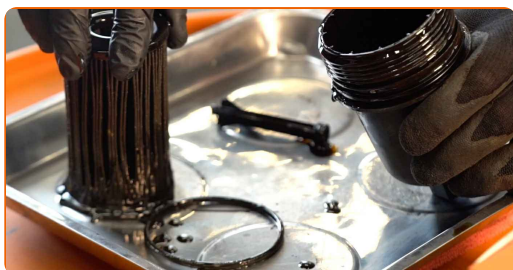


13 Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

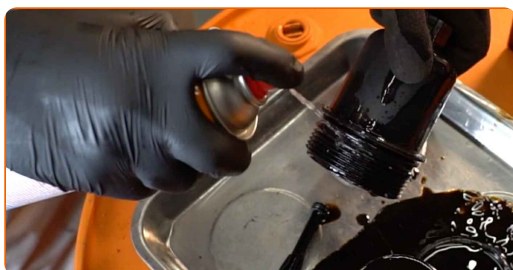

14 Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

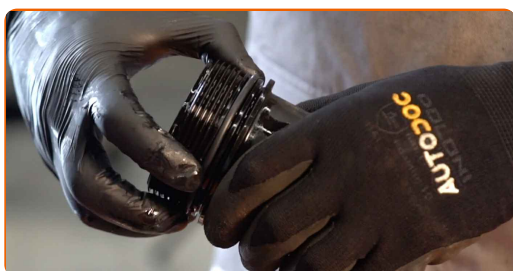


15 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

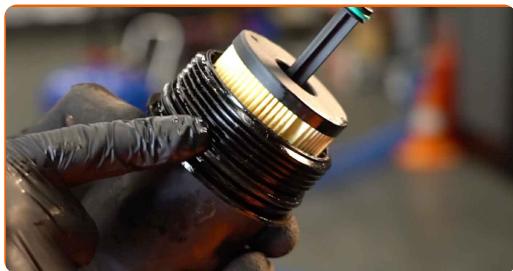


16 Csavarja az új szűrőt a helyére.




17 Csavarja vissza a kupakot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

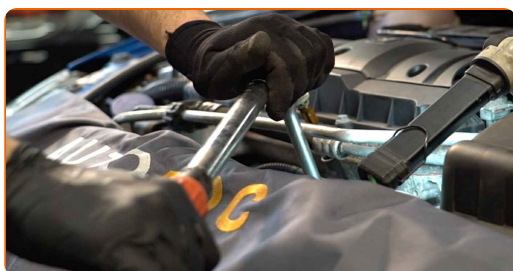

18 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

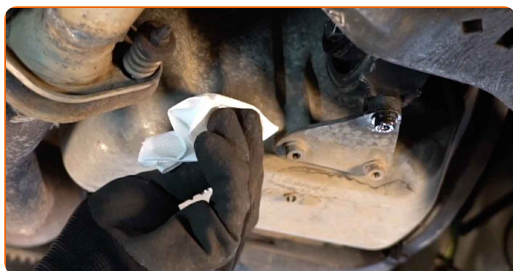

19 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

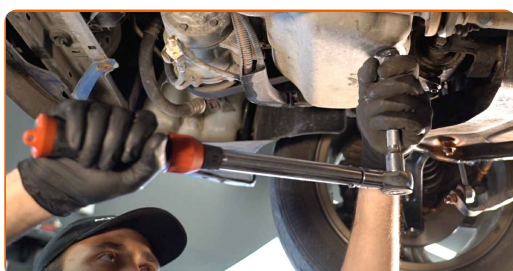


20 Engedje le az autót.



21 Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.




22 Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.25 l.

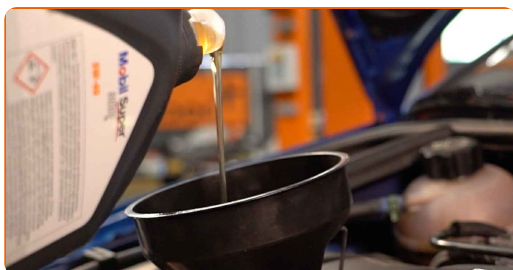

Csere: motorolaj és szűrők – Peugeot 206 CC 2D. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

23 Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

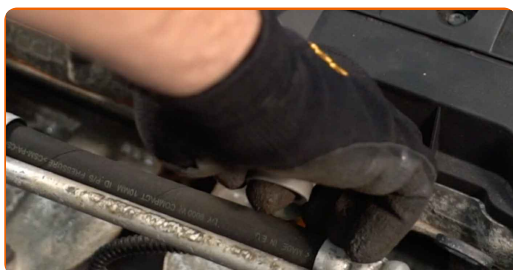


Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

24

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

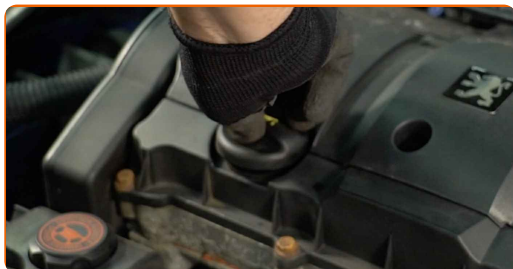

25

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




26

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

27

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

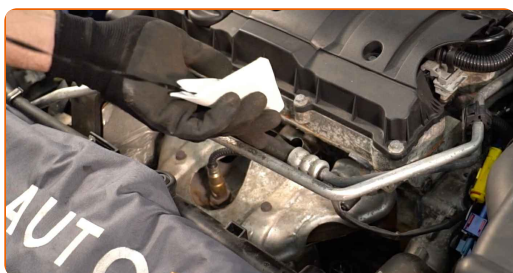


Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

28

Vegye le a sárvédő takarót.

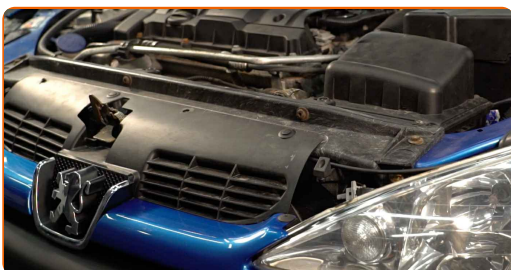

29

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Peugeot 206 CC 2D. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
206 CC 2D**

PEUGEOT OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**PEUGEOT 206 CC 2D OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.