

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere

**PEUGEOT 307 Kombi**

**(3E)** gépkocsin –

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDI 110

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – PEUGEOT 307 KOMBI  
(3E). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Láncos olajszűrő leszedő kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – PEUGEOT 307 Kombi (3E)

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

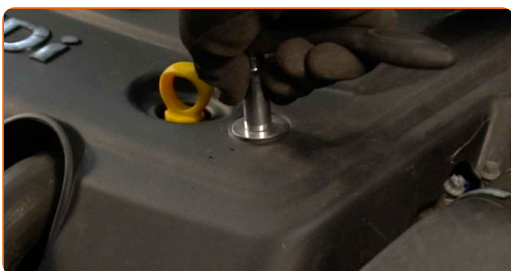


**4** Vegye le a motorfedelelet.

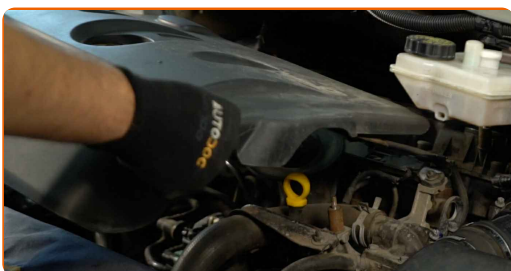


5

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

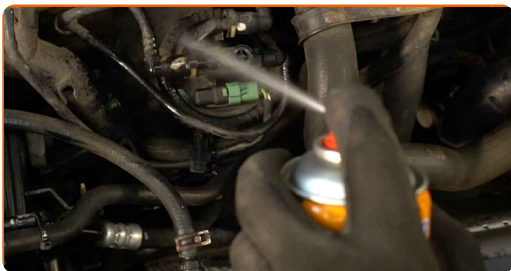

6

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon feszítővasat.

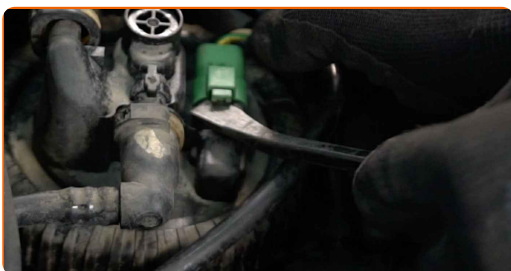

7

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon feszítővasat.



Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon láncos olajsűrő leszedő kulcsot.



9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



10

Vegye le a régi szűrőkazettát a szűrőház burkolatáról. Használjon feszítővasat.




11

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



12

Rögzítse az üzemanyagszűrőt a tartóba.

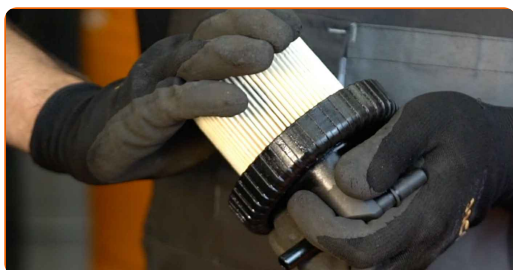

## Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- PEUGEOT 307 Kombi (3E) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


13

Távolítsa el a gumiszalagot. Használjon lapos csavarhúzó.




14

Szerelje fel a gumiszalagot.

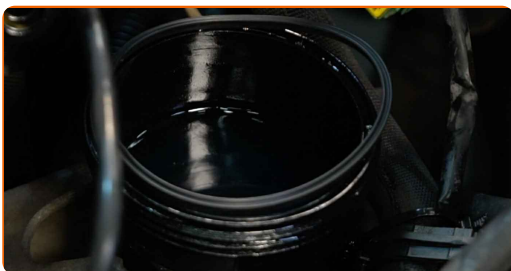


15

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

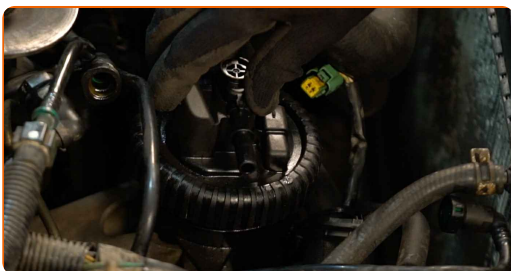





**16** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket.

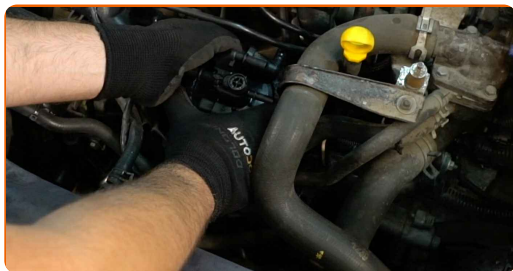

**17** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

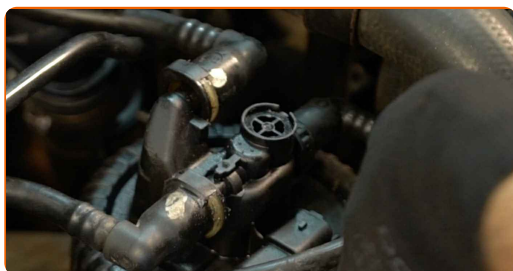

**18** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.

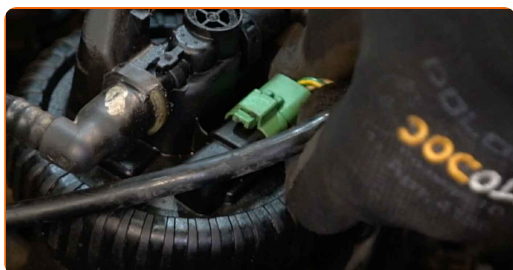

**Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**


- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**19** Járossa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**20** Állítsa le a motort.



**21** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

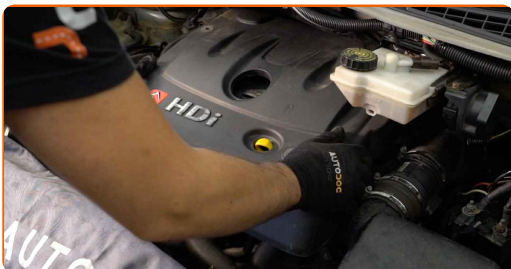

### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

**22** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



**23** Vegye le a sárvédő takarót.

**24** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 307 Kombi (3E). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.