



Gyújtógyertya-csere
PEUGEOT 308 II SW
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 308 II SW 1.6 THP 155

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – PEUGEOT 308 II SW. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Gyertya dugókulcs 14
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró
- Gyújtótekerics leszedő szerszám
- Teleszkópos mágnes



Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT 308 II SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – PEUGEOT 308 II SW. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből. Használjon gyújtótekercs lehúzó.
- 4 Feszítse fel a gyújtótekercsset. Használjon feszítővasat. Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.

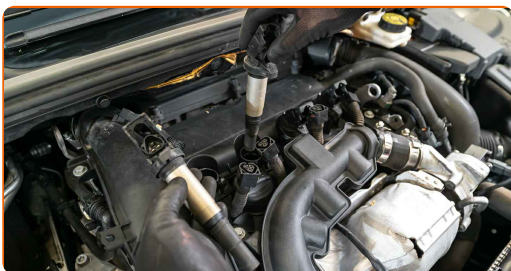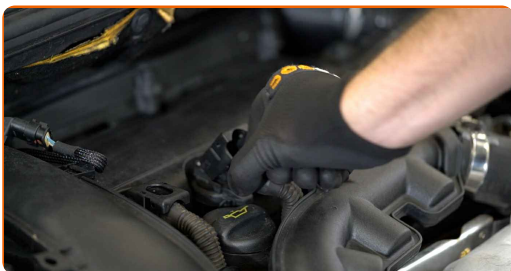

Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT 308 II SW. Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

5

Tisztítsa meg a gyújtógyertya fészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



6

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű 12 pontos gyertya dugókulcsot: 14.



7

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágneset.



8

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.



9

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.



10

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű 12 pontos gyertya dugókulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 23 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT 308 II SW. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.
- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.

11

Szerelje fel gyújtótékeresztet is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtógyertya – PEUGEOT 308 II SW. Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 12** A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 13** Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit.



- 14** Zárja le a csatlakozót.



- 15** Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.