

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserere  
**PEUGEOT 308 SW I Van**  
**/ Kombi (4E\_)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_) 2.0 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – PEUGEOT 308 SW I VAN / KOMBI (4E\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

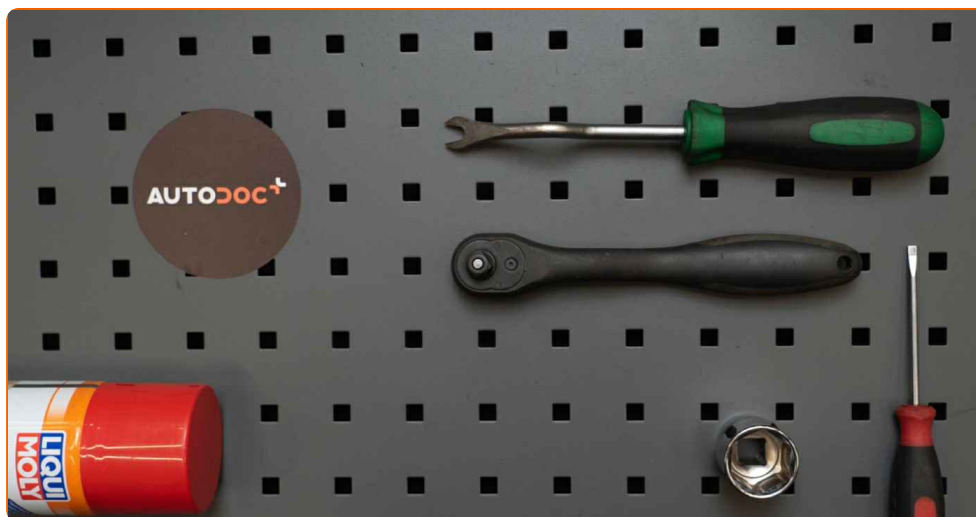

- Univerzális tisztítóspray
- 27 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Kézifecskendő
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – PEUGEOT 308 SW I VAN / KOMBI (4E\_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.


4

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

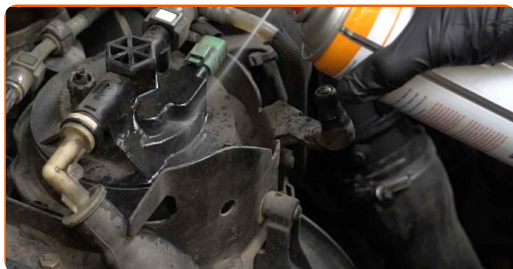


5

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

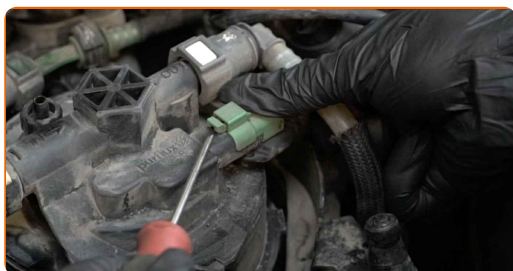

6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon patent kisedő szerszámot.

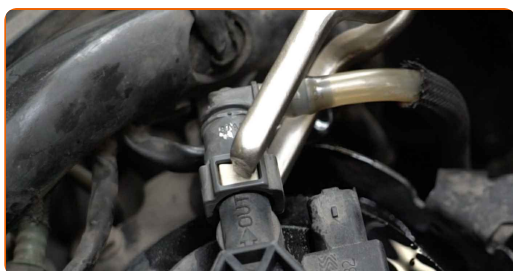


Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

**7** Zárja le az üzemanyag-vezetékeket dugóval.



**8** Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon racsnis kulcsot.

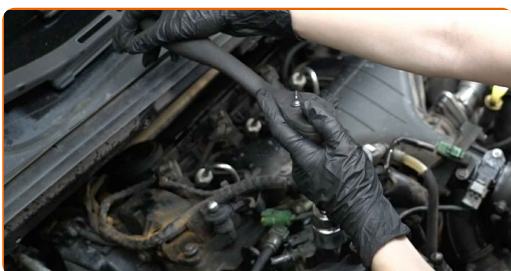

**9** Távolítsa el a régi szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő burkolatot.



**10** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

**11** Helyezze egy tartályba a régi szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő-burkolatot.



**12** Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon kézfecskendőt.



**13** Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.




**14** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



**15** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**16** Szerelje be az új tömítőgyűrűt.

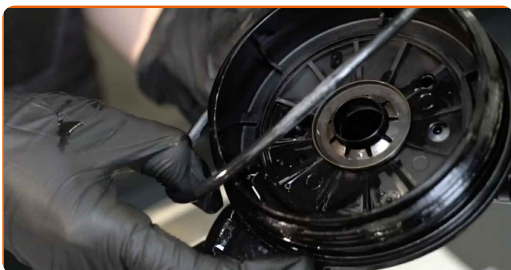



17

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


18

Szerelje fel a szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő burkolatot.



19


Húzza meg az üzemanyagszűrő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon racsnis kulcsot. Távolítsa el a kupakokat az üzemanyag-vezetékről.

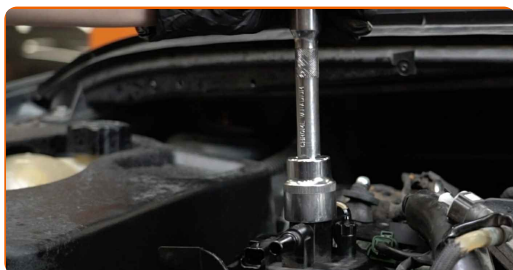




20

Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.

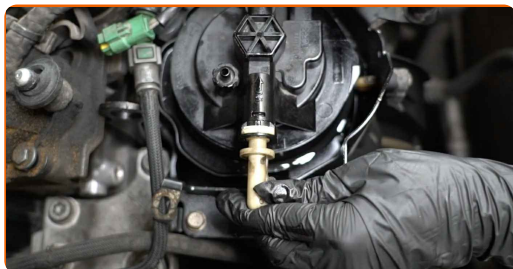


21

Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

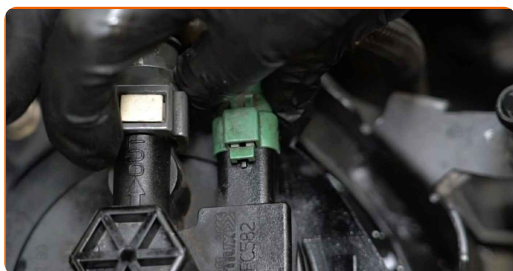


22

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

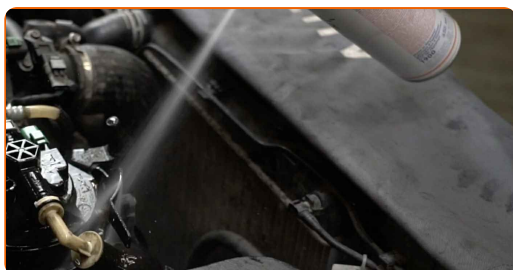


23

Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény.

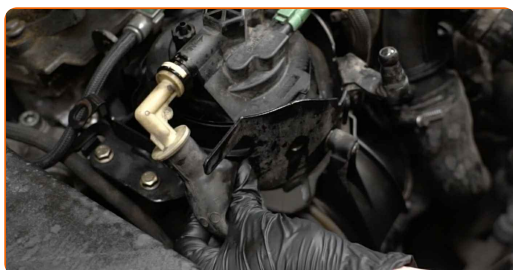

24

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

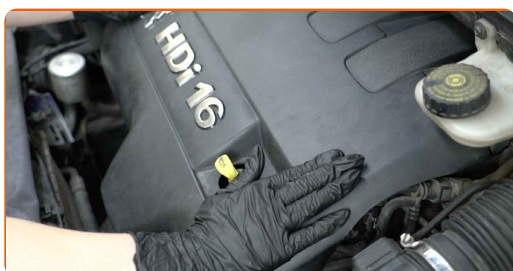

### Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

**25** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**26** Állítsa le a motort.

**27** Vegye le a sárvédő takarót.

**28** Zárja le a motorháztetőt.

### Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.