




Hosszbordás szíj-csere
PEUGEOT Boxer Platós
teherautó/Alváz (230)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

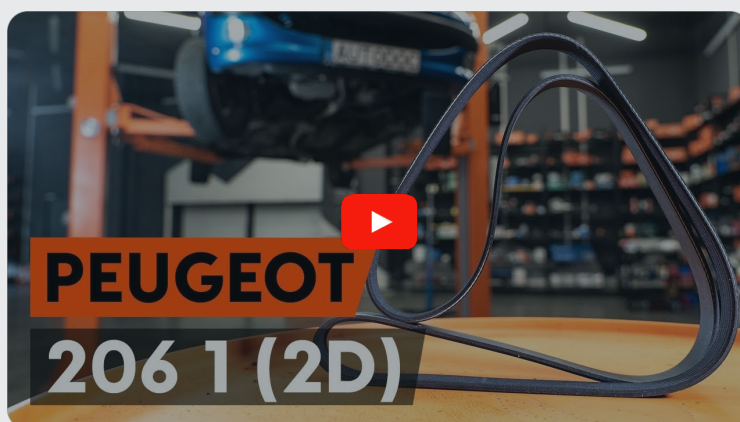

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230) 2.5 D 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – PEUGEOT BOXER
PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (230). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- 3/8"-as négyszögletes olajleeresztő duqókulcs
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – PEUGEOT BOXER PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (230). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használjon 3/8"-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot.

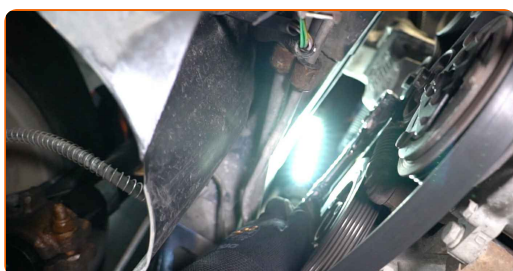

- 5 Távolítsa el a hosszbordásszijat. Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

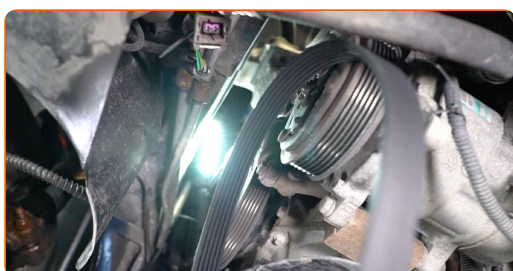


Csere: hosszbordás szíj – PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

6

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

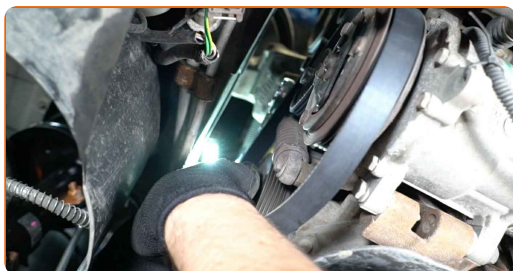


Csere: hosszbordás szíj – PEUGEOT Boxer Platós teherautó/Alváz (230). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

7

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használjon 3/8"-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot.

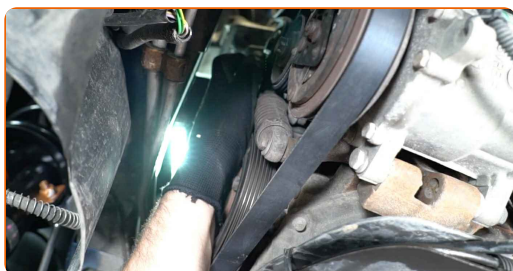

8

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.

9

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



10

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

11

Engedje le az autót.

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.