



Gyújtógyertya-csere

**PEUGEOT EXPERT**

**Dobozos (VF3A\_, VF3U\_,**

**VF3X\_) gépkocsin –**

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – PEUGEOT EXPERT DOBOZOS (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Torx vég T20
- Torx vég T27
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
Tipp az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.



4 Vegye le a motorfedelelet.



Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.

**5** Távolítsa el a forgattyúház szellőztető tömlőket.



**6** Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.



**7** Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő torx kulcsot: T27.



**8** Feszítse fel a gyújtótekercsset. Használjon feszítővasat.




**9** Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.



10

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

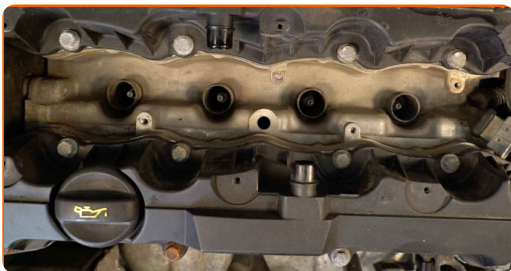


11

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.




12

Vegye ki a gyújtógyertyákat.

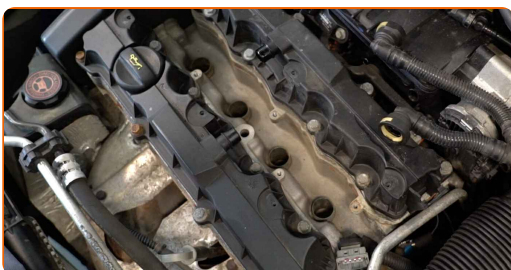

13

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

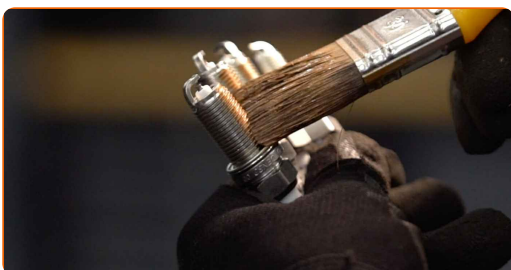

14

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



15

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

16

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végeire. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzó.




17

Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.




18

Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

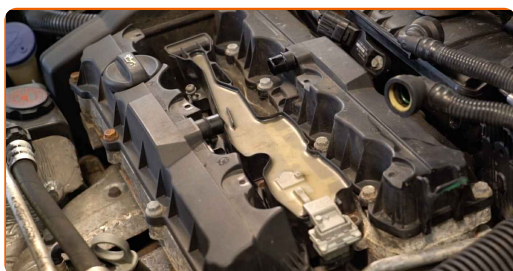


19

Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

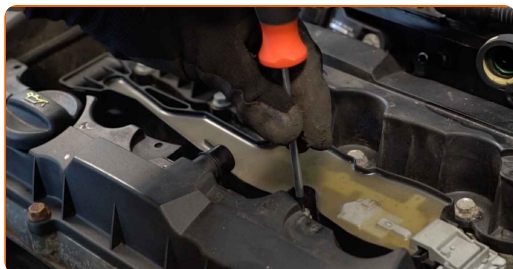

20

Szerelje fel a forgattyúház szellőztető tömlőket.

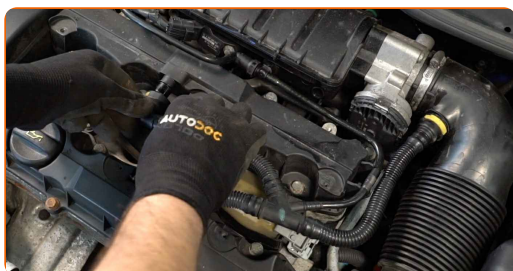



- 21** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő torx kulcsot: T20.



### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Cseré: gyújtógyertya – PEUGEOT EXPERT Dobozos (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

- 22** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 23** Állítsa le a motort.

- 24** Vegye le a sárvédő takarót.

- 25** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.