



Motorolaj és szűrők-csere
PEUGEOT Expert II Van
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 100, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 130, PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Van 2.0 16V, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 165

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – PEUGEOT EXPERT II VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

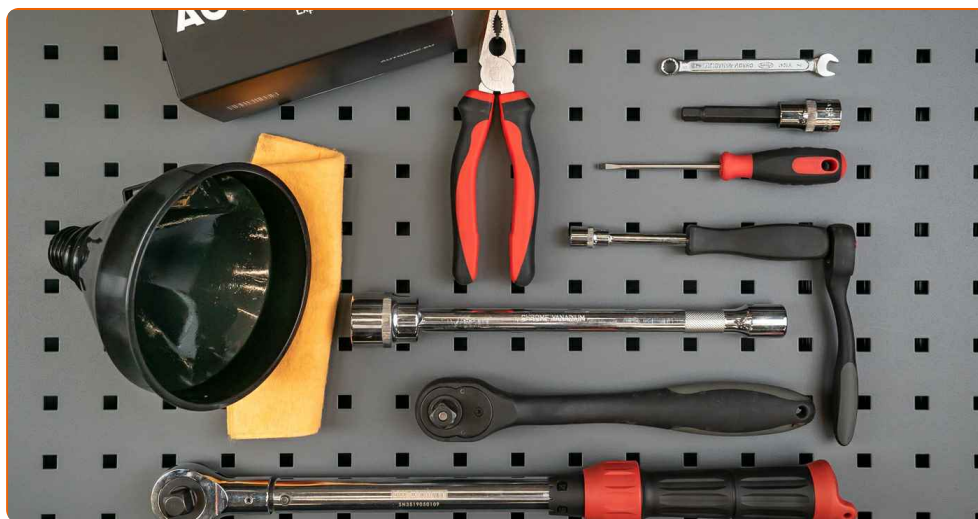

- Kombinált kulcs №7
- Ütvecsavarozó dugókulcs №10
- Ütvecsavarozó dugókulcs №№27
- imbuszkulcs bit H8-as
- Kombinált fogók
- Lapos csavarhúzó
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Nyomatékkulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – PEUGEOT Expert II Van. Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – PEUGEOT EXPERT II VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3.1 Csatlakoztassa le a vákuum érzékelőt.



3.2 Nyomja össze a bilincset kombinált fogóval és húzza ki a vákuumszelep tömlőt.




4

Csavarja ki a bilincseket, és húzza ki a turbókompresszor bemeneti tömlőt a légszűrőházból.




5

Lazítsa meg a szorítóbilincseket, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

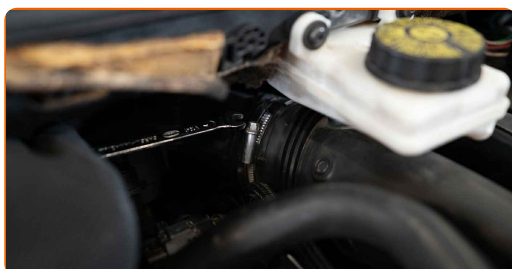


6

Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornáról.

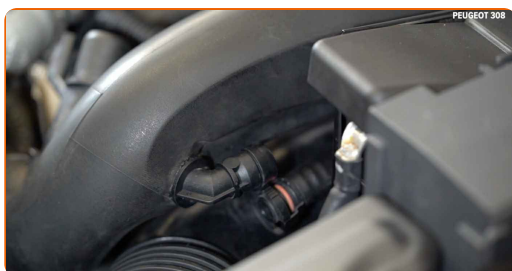

7


Húzza ki a turbókompresszor bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

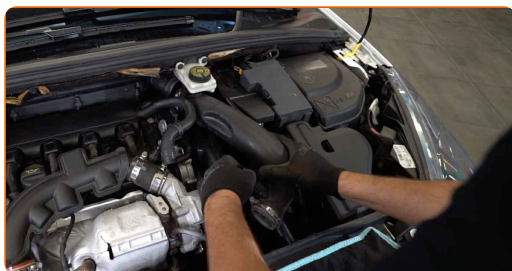


- 8 Csavarja le a bilincset és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.




- 9 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

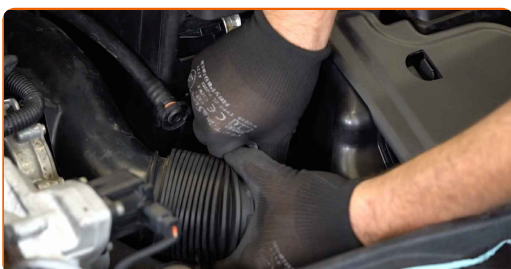

- 10 Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját.

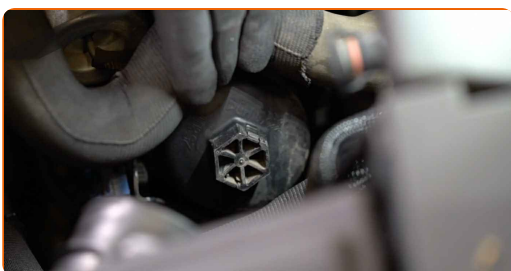

- 11 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27.

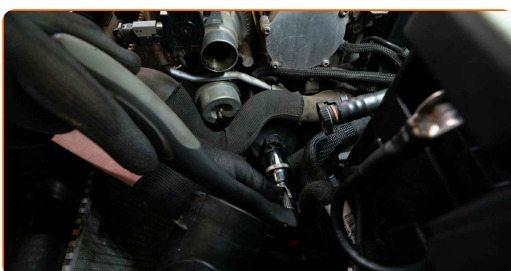

12 Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek.



13 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



14 Fedje le az olajszűrő házat egy mikroszálás törlővel, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak és szennyeződések a rendszerbe.



15 Csavarja ki az olajszűrő csavart.



16 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

17

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.



18

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H8-as imbuszkulcsot.



19

Eressze le a használt olajat.



Csere: motorolaj és szűrők – PEUGEOT Expert II Van. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

20 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.



21 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



22 Engedje le az autót.

23 Távolítsa el az olajszűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.



24 Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajszűrő kupakon lévő helyére.



25 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.



26 Vegye le a mikroszálás törlőt az olajszűrő házról.



27 Csavarja az új szűrőt a helyére.



28 Csavarja vissza a kupakot. Használjon nyomatékkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




29 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.




30 Húzza meg a bilincset és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőn. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



31 Csatlakoztassa a turbókompresszor bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

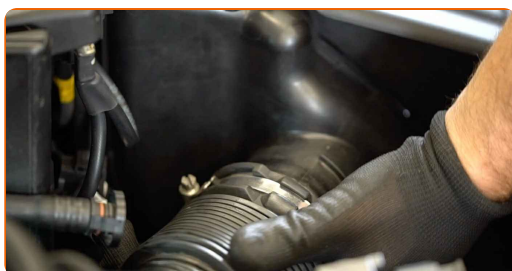

32 Húzza meg a szorítóbilincseket, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

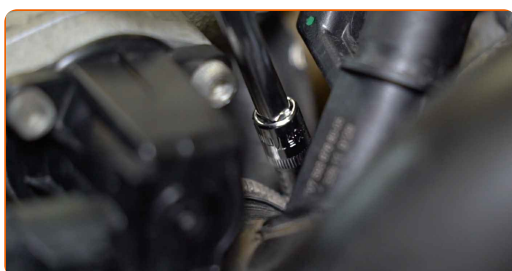

33

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornához.



34

Csatlakoztassa a vákuum érzékelőt. Nyomja össze a bilincset kombinált fogóval és csatlakoztassa a vákuumszelep tömlőt.



35

Csavarja ki az olajszűrő csavart. Helyezze be a tölcsért.



36

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.25 l.



Csere: motorolaj és szűrők – PEUGEOT Expert II Van. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

37

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



Csere: motorolaj és szűrők – PEUGEOT Expert II Van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

38

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.



39

Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

40

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.



Az AUTODOC javasolja:

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

41 Vegye le a sárvédő takarót.

42 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – PEUGEOT Expert II Van. A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.