

# **AUTODOC CLUB**

Jobboldali motortartó  
bak-csere **PEUGEOT**  
**Expert Tepee (VF3X\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- E14 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T50
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: motortartó bak – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X\_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.



4 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



5 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: motortartó bak – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

6

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.



7

Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




8

Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon rúcskulcsot.




9

Csavarja ki a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

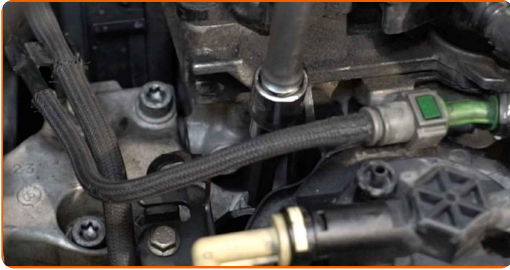

10

Távolítsa el a motortartót.

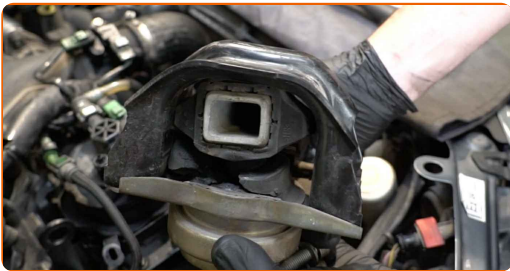


Csere: motortartó bak – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

11

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

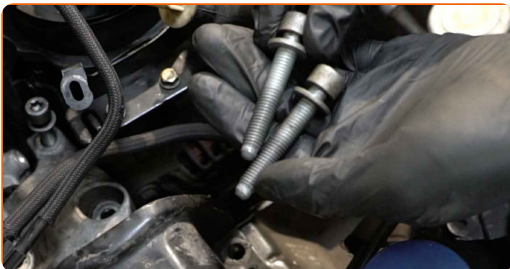

12

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



13

Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Használjon tömítőanyagot.



14

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.



15

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



16

Húzza meg a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.



17

Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.



18

Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.



19

Húzza meg a motortartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.





**20** Vegye ki a támaszt a motor alól.



**21** Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Rézzsírt használjon.



**22** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Csere: motortartó bak – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

**23** Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



24

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartályt a rögzítőivel.



25

Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.