



Elülső ablaktörlő lapát-  
csere **PEUGEOT Expert**  
**Tepee (VF3X\_)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 130 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi


### Csere: ablaktörlő lapát – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje, Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.
- A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X\_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.

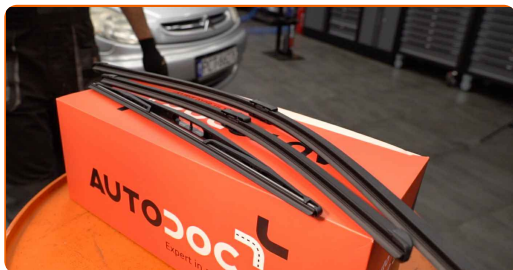

2

Fordítsa el 90 fokkal az ablaktörlő lapátot. Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.

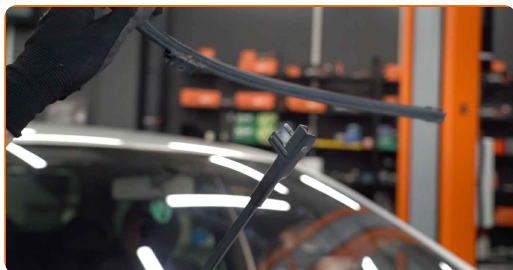

Csere: ablaktörlő lapát – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). A szakemberek ajánlják:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.

3

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre.




Csere: ablaktörlő lapát – PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne érintse meg az ablaktörlő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

4

Kapcsolja be a gyújtást.

- 5 Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését. A lapátok nem érhetnek össze, és nem ütközhetnek a szélvédő tömítéséhez.

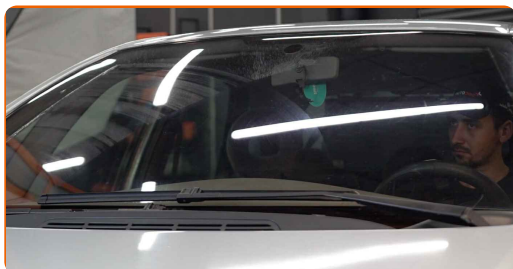

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.