

 **AUTODOC CLUB**

Fékdob-csere **PEUGEOT**
PARTNER Dobozos (5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) Electric

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

CSERE: FÉKDOB – PEUGEOT PARTNER DOBOZOS (5). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Az AUTODOC javasolja:

- PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Csere: fékdob – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). Végezze el az alábbi lépéseket:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

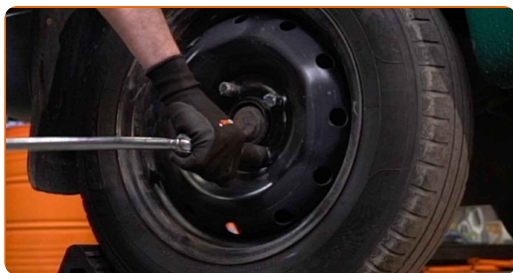

3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: fékdob – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). Típek az AUTODOC-tól:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. PEUGEOT PARTNER Dobozos (5)


5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

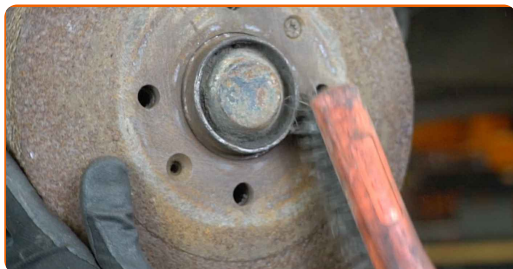


7

Csavarja ki a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzót.




8

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

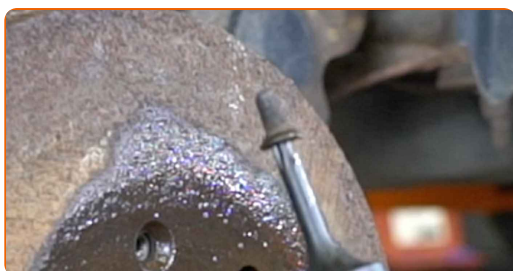


9

Csavarja ki a közép konzol rögzítőcsavarjait és távolítsa el a konzolt. Használjon Phillips csavarhúzót.

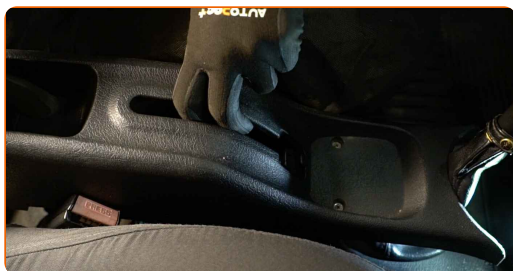


- 10** Lazítsa meg a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

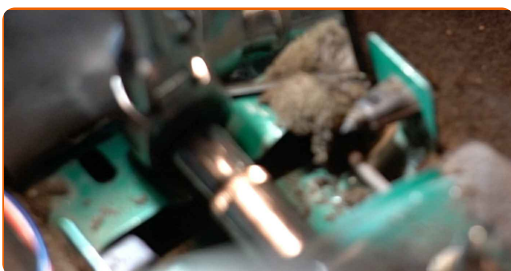


- 11** Távolítsa el a fékdobot. Használjon feszítővasat.



- 12** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.

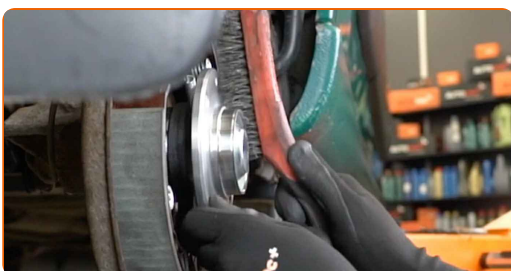

- 13** Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

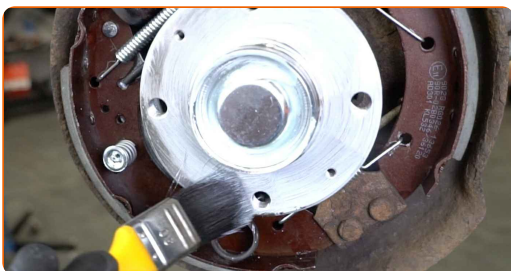

- 14** Állítsa be újra a fékpofaállítót. Használjon feszítővasat.



15 Szerelje be a fékdobot.



16 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



17 Húzza meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



18 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.



19 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. PEUGEOT PARTNER Dobozos (5)

20

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



Csere: fékdob – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

21

Állítsa be a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.




22

Szerelje be a közép konzolt, és csavarja be a rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

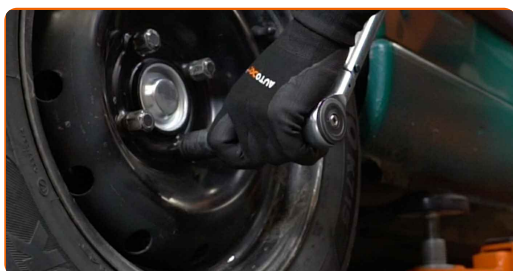

24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.