

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere

PEUGEOT PARTNER

Dobozos (5) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.6 HDI 92

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D


Csere: pollenszűrő – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). A szerszámok, amelyekre szüksége lehet:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

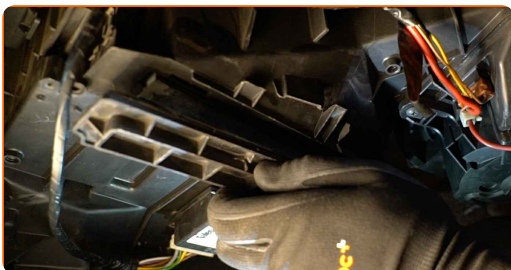

2

Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenszűrő – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). Tipp:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

3

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenszűrő – PEUGEOT PARTNER Dobozos (5). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

4

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



5

Kapcsolja be a gyújtást.

6 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

7 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.