



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **PEUGEOT**  
**PARTNER Dobozos**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT PARTNER Dobozos 1.6 HDi 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – PEUGEOT PARTNER DOBOZOS. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

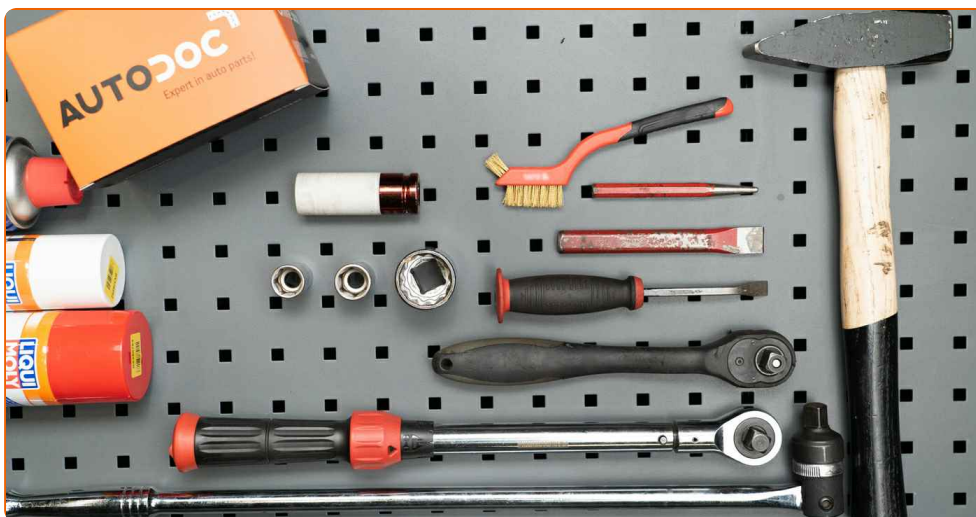

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T30
- Imbuszkulcs bit H7-as
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 41 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Laposvéső
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


### Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra PEUGEOT PARTNER Dobozos autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - PEUGEOT PARTNER Dobozos – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

**2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

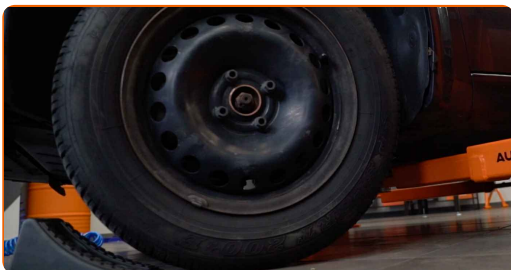

**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

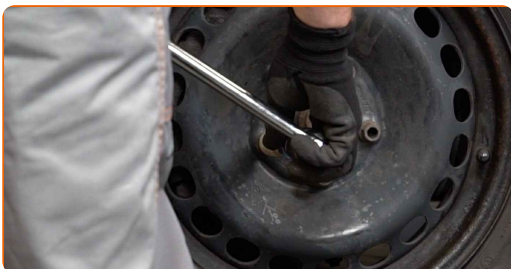

**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerécsavarokat.




**Az AUTODOC javasolja:**

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. PEUGEOT PARTNER Dobozos

**6** Vegye le a kereket.



**7** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

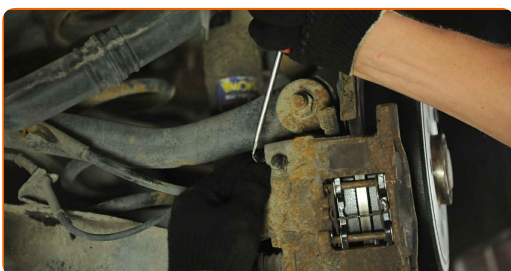

**8.1** Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H7-as imbuszkulcsot.



8.2

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



9

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

10

Válassa szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

11

Távolítsa el a féknyerget.



**Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT PARTNER Dobozos. A szakemberek ajánlják:**

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

12

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



13

Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




14

Távolítsa el a féktárcsát.



15


Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon gumikalapácsot.

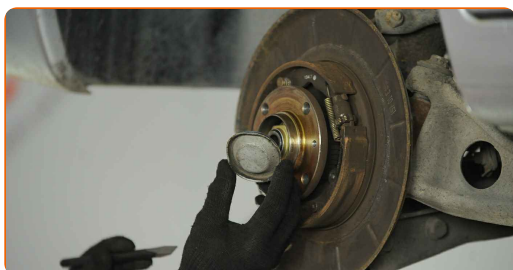



16

Vegye ki a kerékagy rögzítőanyát. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

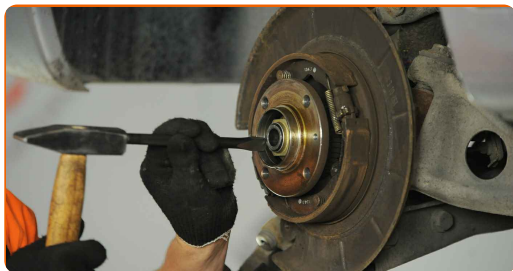

17

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon racsnis kulcsot.




18

Távolítsa el a rögzítőanyát.


19

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

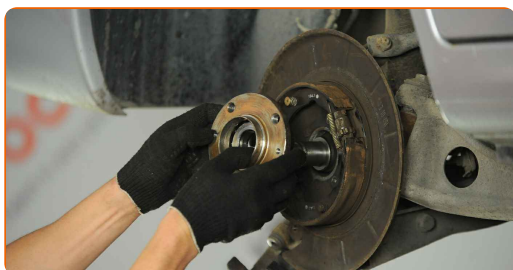


20

Tisztítsa meg a kerékagy beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

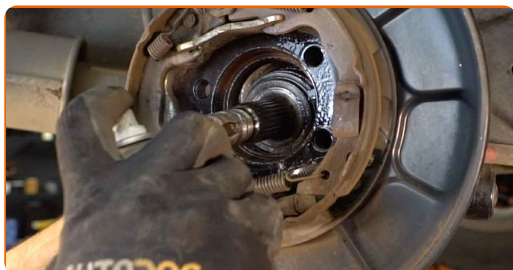




**21** Szerelje be az új kerékagyat a csapággal együtt.

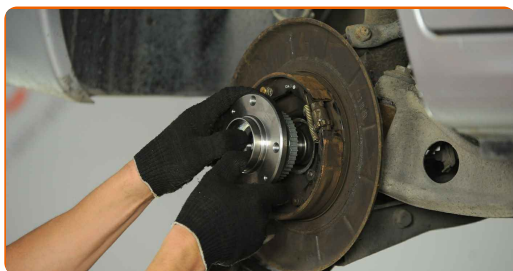

**22** Szerelje be a rögzítőanyát.




**23** Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 275 Nm nyomatékkal.

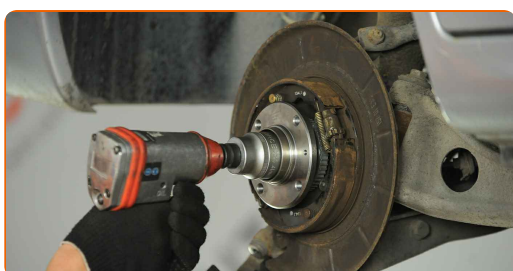

**24** Helyezze vissza a kerékagy rögzítőanyát. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

**25** Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.

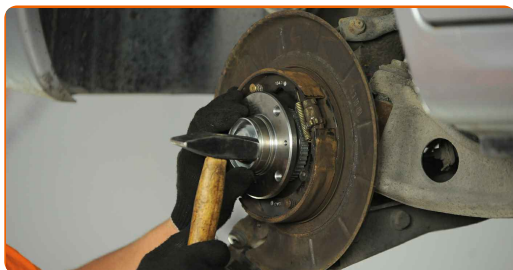

26

Tegyen kenőanyagot az agy féktárcsával érintkező részére. Rézzsírt használjon.



27

Szerelje be a féktárcsát.



28

Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



29


Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.




30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


**31.1** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot.

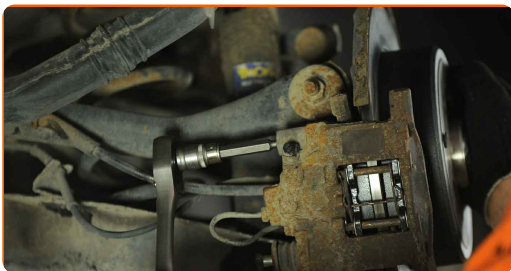


**31.2** Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatékot.

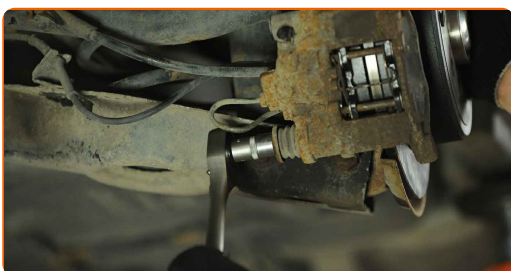

**32** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

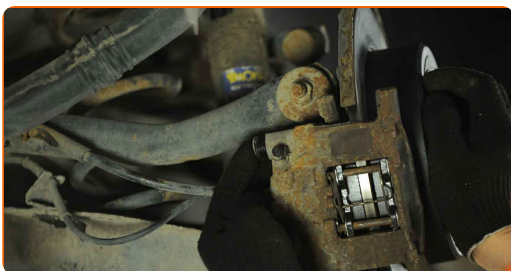

**33** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

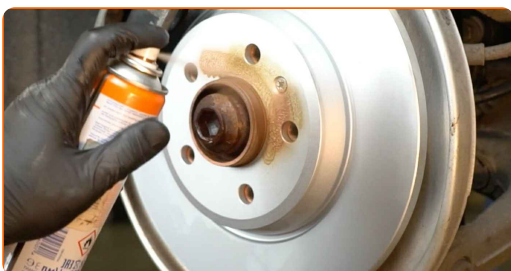

**34** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT PARTNER Dobozos. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

35

Szerelje fel a kereket.

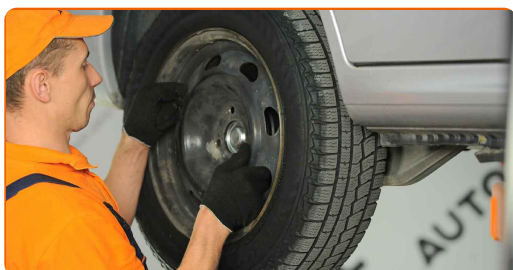


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. PEUGEOT PARTNER Dobozos

36

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

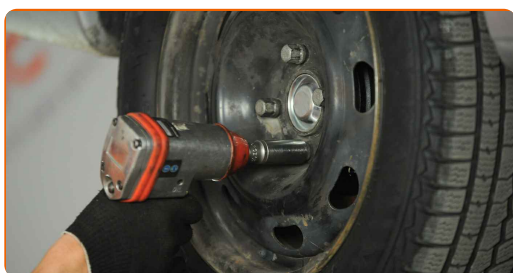

37

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



38

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT PARTNER Dobozos. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

39

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

### Csere: kerékcsapágy – PEUGEOT PARTNER Dobozos. Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.