



Gyújtókábel-csere **VW**
Polo 6N1 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – VW POLO 6N1. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

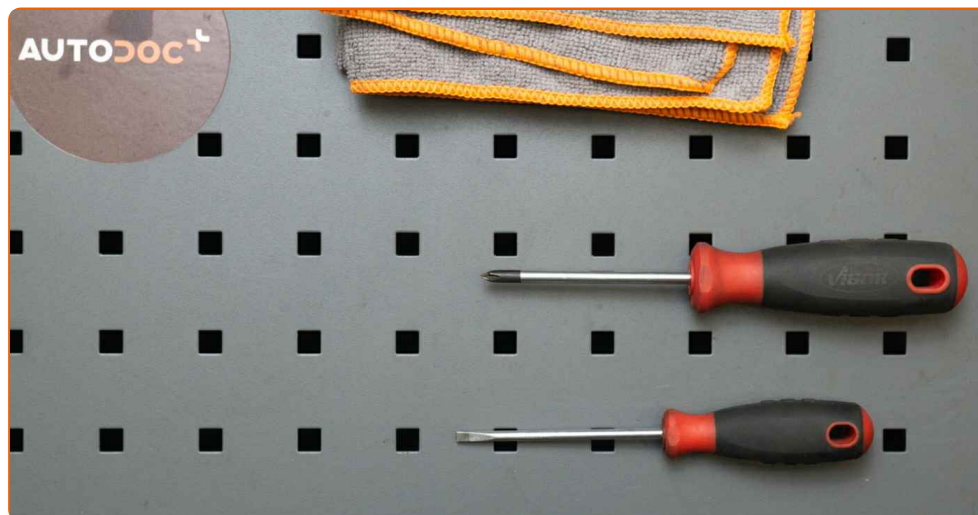

- Hosszú orrfogó
- Lapos csavarhúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtókábel – VW Polo 6N1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

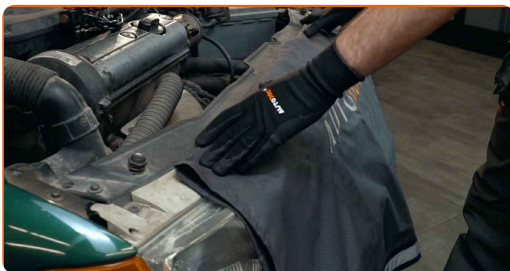

3

Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

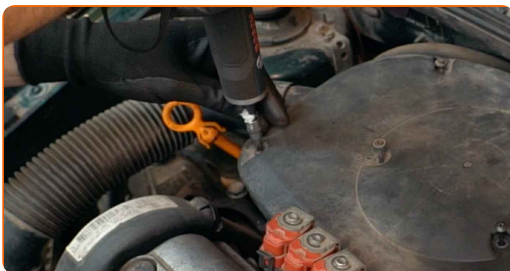


4


Távolítsa el a légszűrő házat.




- 5 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

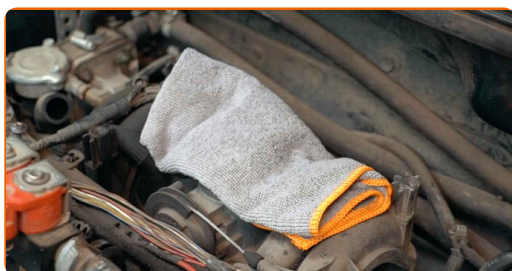


- 6 Szerelje le a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét. Használjon lapos csavarhúzózt.

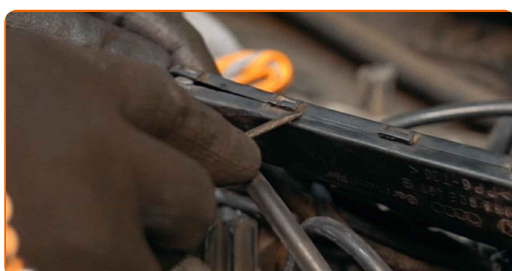

- 7 Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezetékek telepítési sorrendjét.

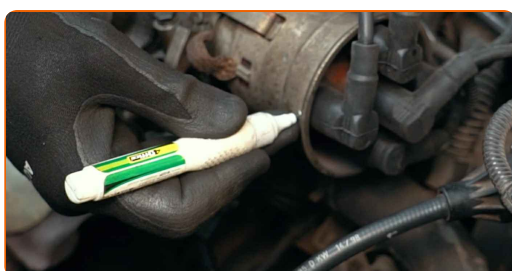

- 8 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.

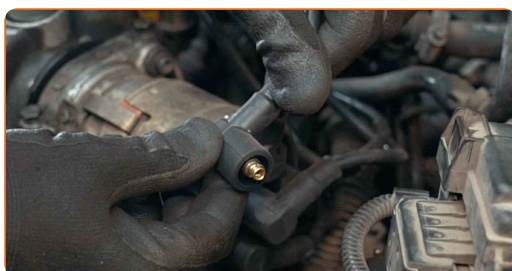


Csere: gyújtókábel – VW Polo 6N1. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.

9

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról. Használjon hosszú orrfogót!

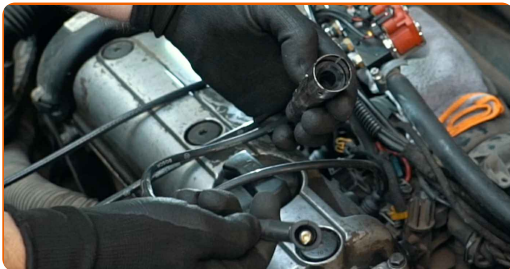


Csere: gyújtókábel – VW Polo 6N1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.

10

Csatlakoztassa le a nagyfeszültségű vezetéket.

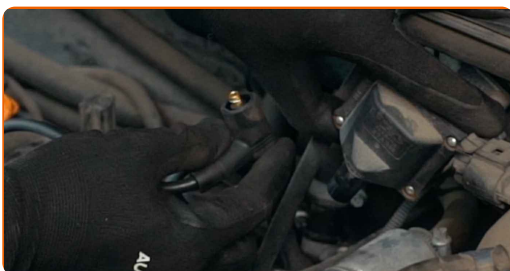

11

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtáselosztó fedeléhez.




Csere: gyújtókábel – VW Polo 6N1. Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

12

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyához. Használjon hosszú orrfogót!

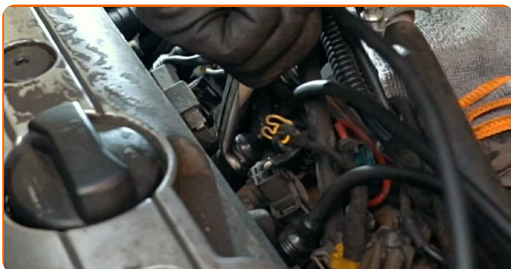


Csere: gyújtókábel – VW Polo 6N1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


13

Csatlakoztassa a nagyfeszültségű vezetékét.

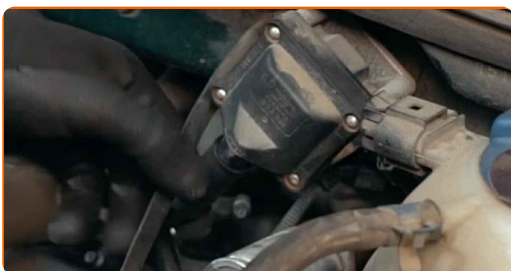


14


Szerelje fel a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét.

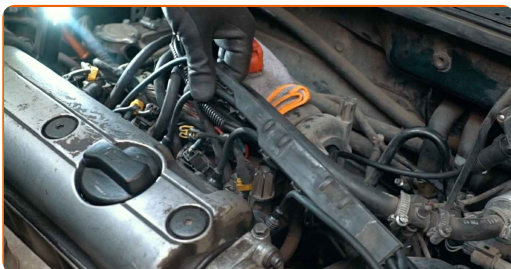

15 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

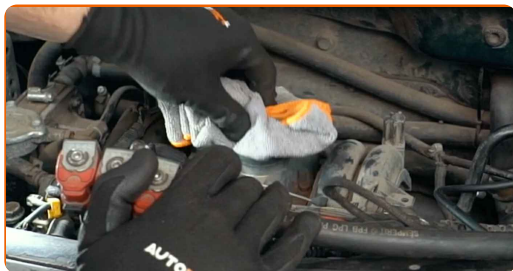

16 Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.

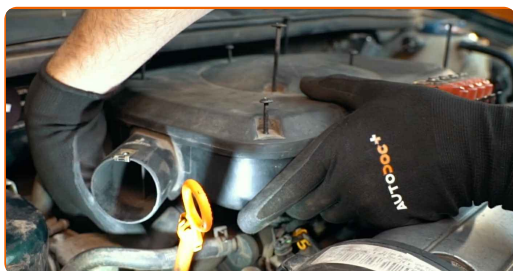


17 Járatssa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




18 Állítsa le a motort.

19 Vegye le a sárvédő takarót.

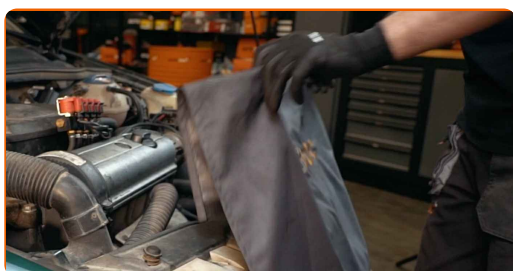

20

Zárja le a motorháztetőt.

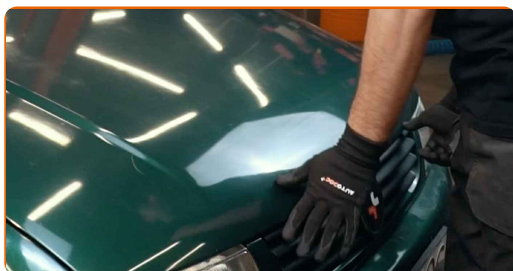**SZÉP MUNKA!** 👍**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW POLO
6N1**

VW GYÚJTÓKÁBEL: VÁSÁROLJN MOST

**VW POLO 6N1 GYÚJTÓKÁBEL: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.