



Hátsó fékpofa-csere **VW**  
**Polo 6N1** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.3 (FY), VW Passat B1 Hatchback (32) 1.6, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.5 D, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.3, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 D, (+ 56)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: FÉKPOFA – VW POLO 6N1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

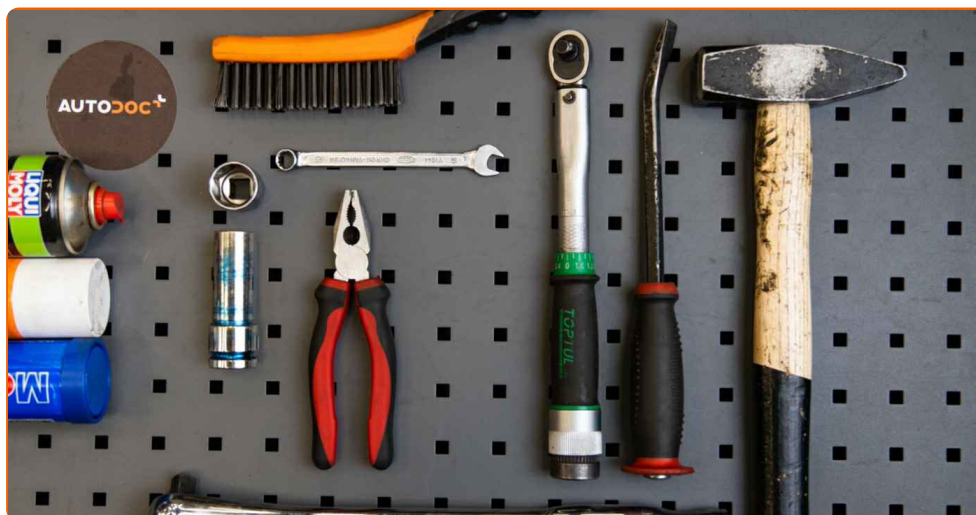

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Fékpofarugó-kiszedő
- Lapos csavarhúzó
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: fékpofa – VW Polo 6N1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo 6N1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Húzza be a kéziféket.



2

Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




5

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

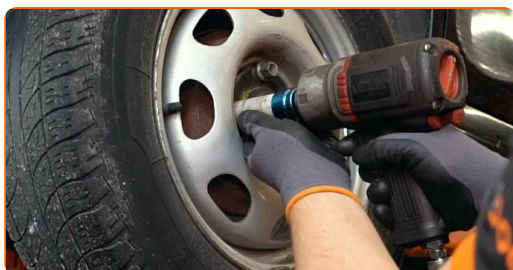

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo 6N1


7

Vegye le a kereket.



8

Tisztítsa meg a fékdobot. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

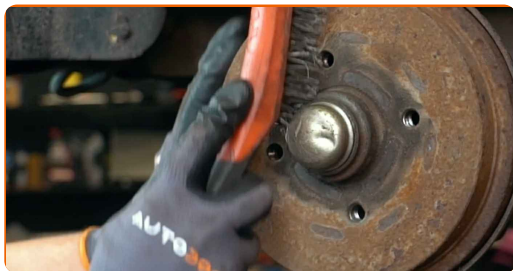


9

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.




10

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

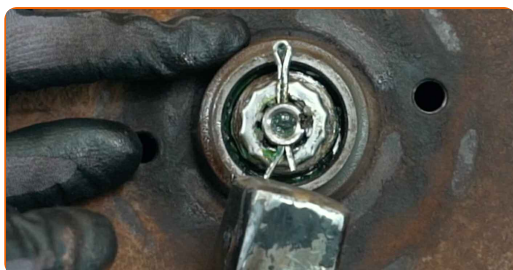

11

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

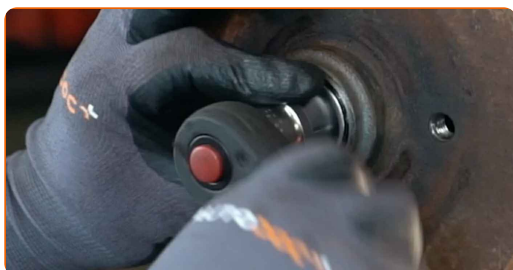

12 Távolítsa el a kerékgycsapággal összeszerelt fékdobot.



Csere: fékpofa – VW Polo 6N1. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

13 Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőelemeit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



14 Távolítsa el a fékbetétek alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.




15 Távolítsa el a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.



16

Távolítsa el a rögzítőrugót. Használjon feszítővasat.

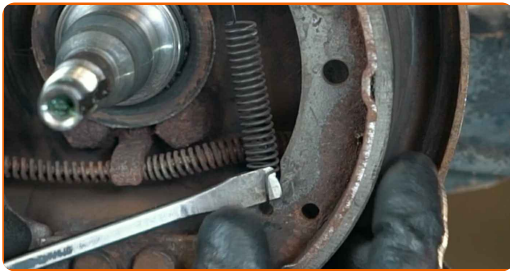


17

Csatlakoztassa le a kézfék bowdent. Használjon feszítővasat.



18

Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről.

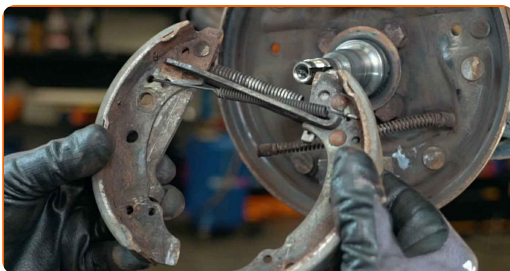

### Csere: fékpofa – VW Polo 6N1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.



19 Távolítsa el a felső rugót és a beállítót. Használjon lapos csavarhúzó.



20 Távolítsa el a fékpofát beállító kart.




21 Szerelje be a fékpofát beállító kart.



22 Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra. Használjon lapos csavarhúzó.



23 Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőüléseit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

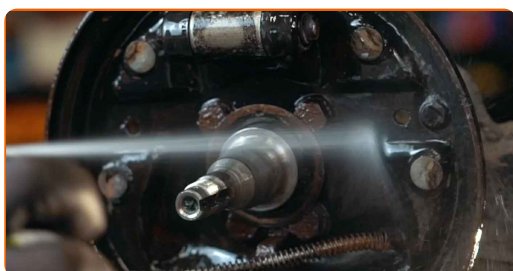

24 Csatlakoztassa a kézifék bowdent a kézifékkarhoz.



25 Szerelje fel a fékbetéteket a fékmunkahengerre konzolra, és a fék hordozóra.



26 Szerelje be a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.



27 Szerelje be a rögzítőrugót.



28 Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.




29

Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Használjon többcélú zsírt.




30

Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

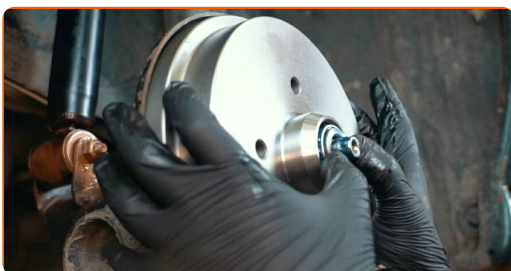

31

Szerelje fel a kereket.

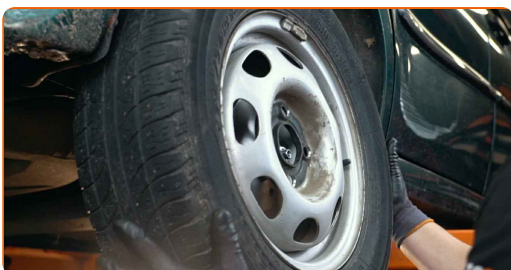


### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Polo 6N1

32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

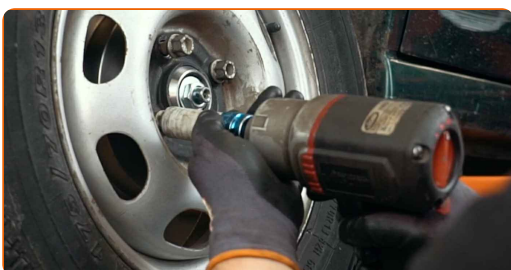

**33** Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



### Csere: fékpofa – VW Polo 6N1. Tipp:

- Igazítsa a fékdobot.


**34** Csavarja ki a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo 6N1

**35** Vegye le a kereket.

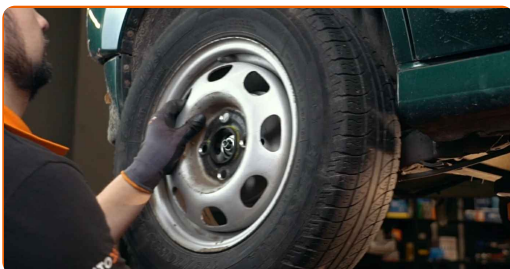

36

Szerelje be az új kerékagy anyá sasszeget. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



37

Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon kalapácsot.



38

Tisztítsa meg a kerékbronz beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



39

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



40

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Polo 6N1


41

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




42

Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

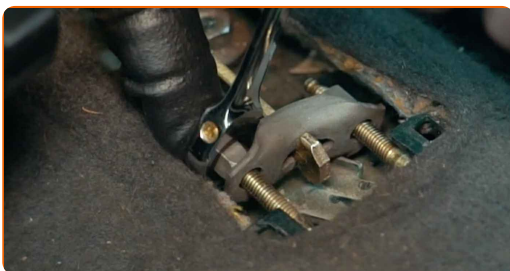

43

Engedje ki a kéziféket.

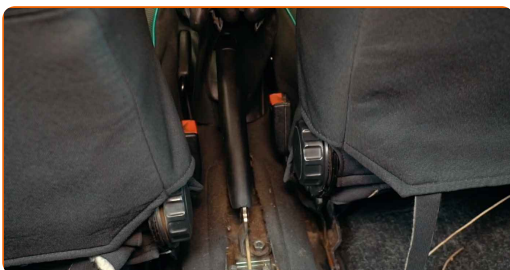


44

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



45

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

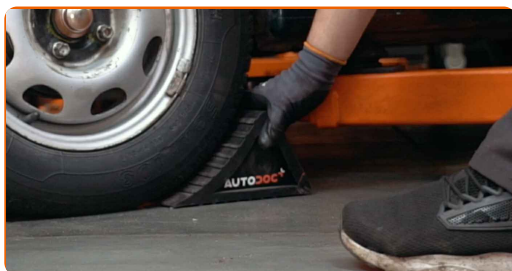

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW POLO  
6N1**

**VW FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST**

**VW POLO 6N1 FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.