



Hátsó futómű rugó-csere
VW Polo 6N1 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VW POLO 6N1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

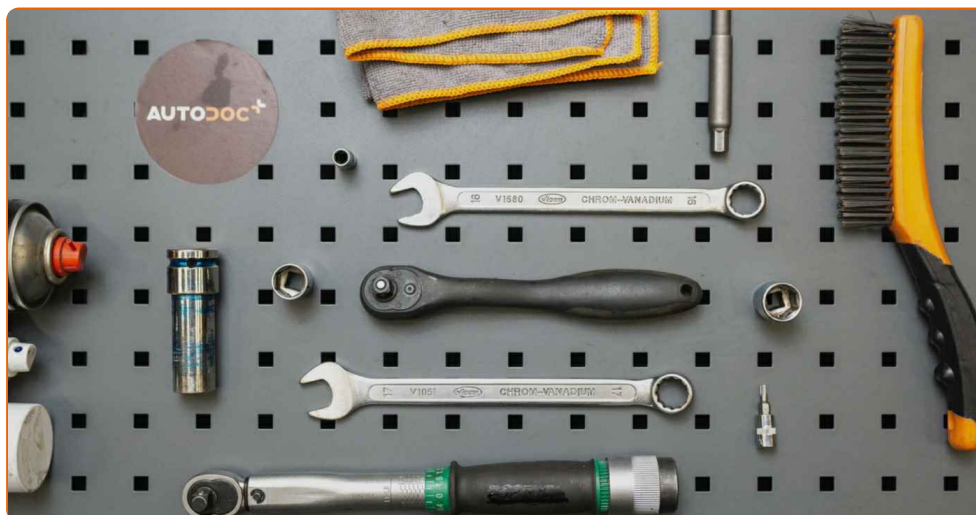

- Drótkéfe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №16
- Kombinált kulcs №17
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Kézi dugókulcsfej DD#5,2
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: futómű rugó – VW Polo 6N1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo 6N1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a csomagterét.




2

Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.

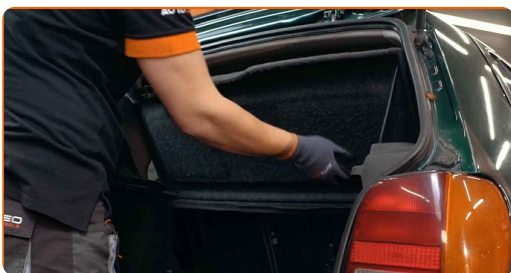


3


Csavarja ki a csomagtér oldalsó bélésének csavarját.

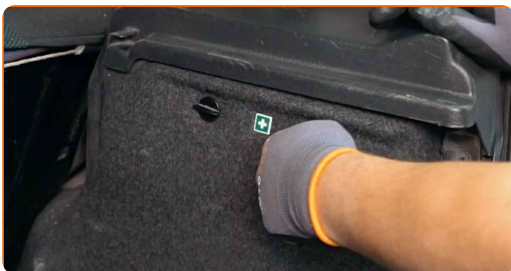


4 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

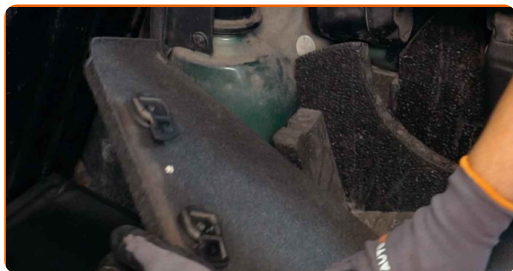

5 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

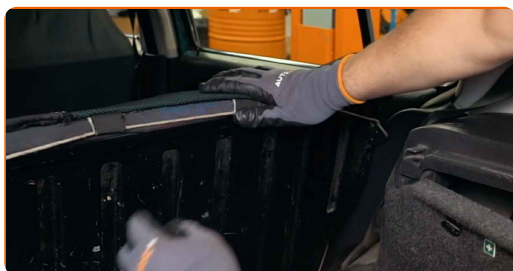


6 Csavarja ki a csomagtér oldalsó műanyag borítópánel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

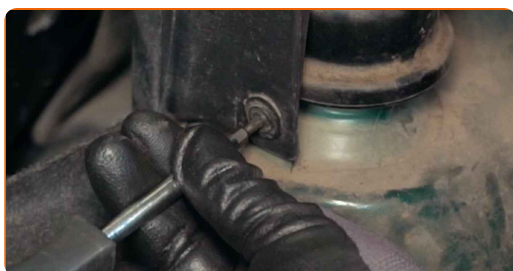

7 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.




8 Távolítsa el a lengéscsillapító rugóstag támasz fedelét.

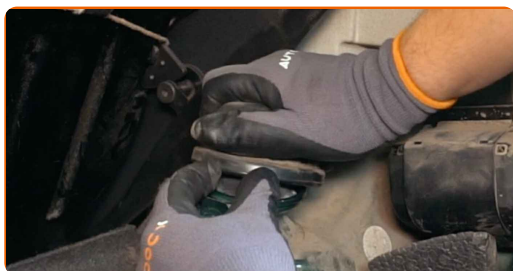

- 9** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag tartójának felső rögzítését. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 10** Csavarja ki a lengéscsillapító rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon racsnis kulcsot.

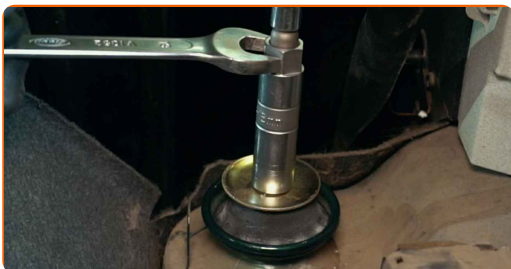

- 11** Csavarja ki a lengéscsillapító rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon racsnis kulcsot.



- 12** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


- 13** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



14 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.




15 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

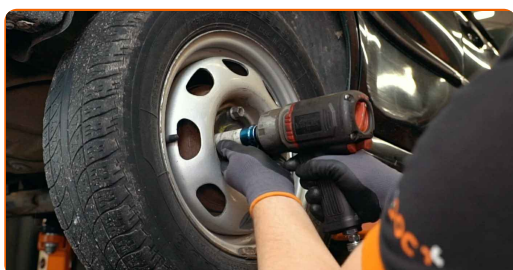


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo 6N1


16 Vegye le a kereket.

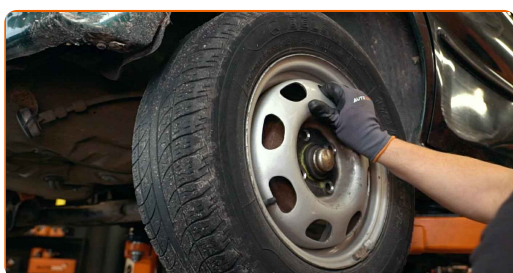


17 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

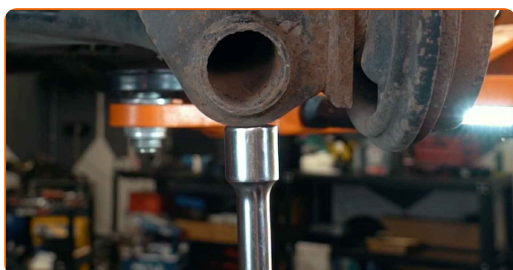


- 18** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagjának alsó rögzítőelemét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

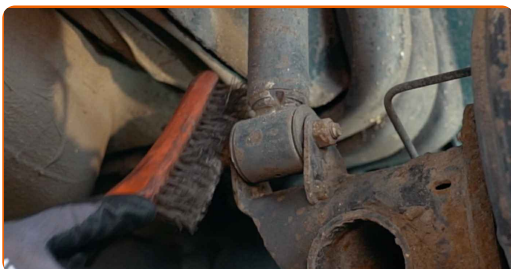

- 19** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

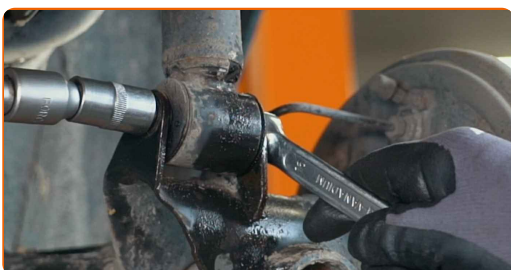

- 20** Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.

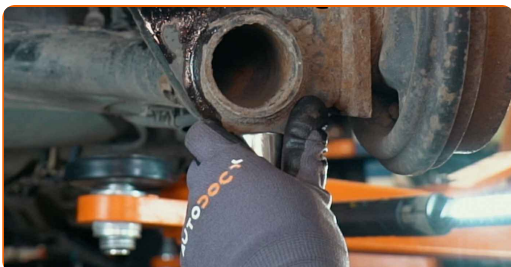


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: futómű rugó – VW Polo 6N1. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


21

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

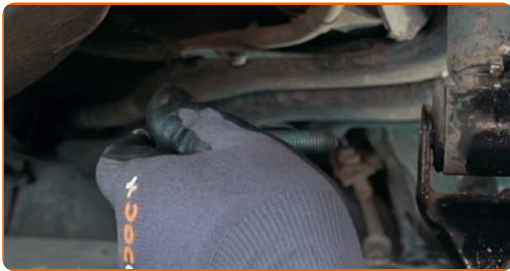

22

Távolítsa el a rugóstagot.

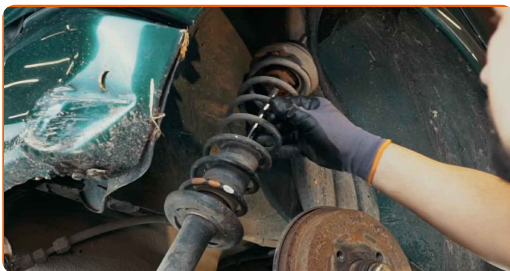

23

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.




Csere: futómű rugó – VW Polo 6N1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerccs szorosan benne van a záróbilincsekben.

24 Nyomja össze a rugót.




25 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

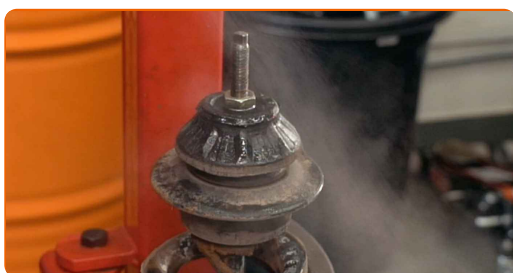


26 Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon racsnis kulcsot.



27 Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.

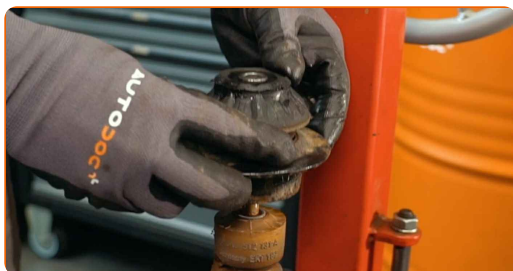

28 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

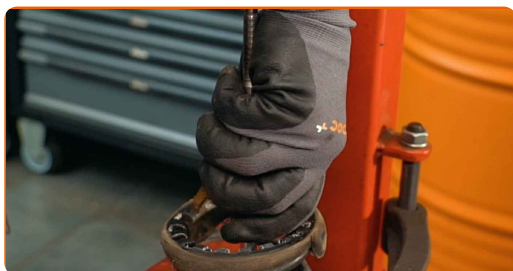


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: futómű rugó – VW Polo 6N1. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.


29

Engedje ki a tekercsrugót.

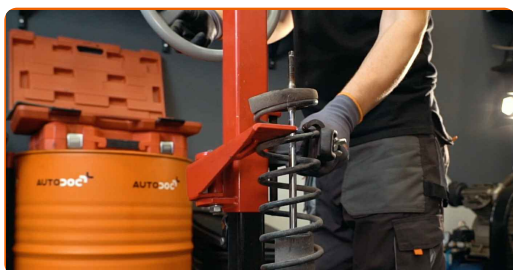


30

Távolítsa el a rugót.

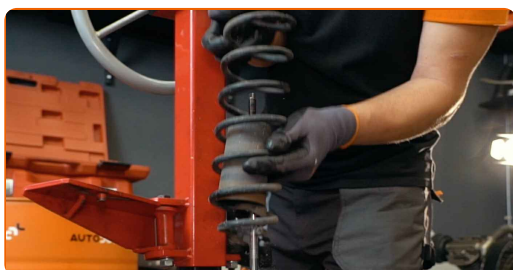

31

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.

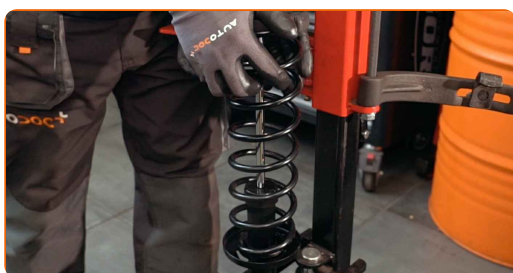


32

Nyomja össze a rugót.



33

Szerelje fel a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt a lengéscsillapítóra.

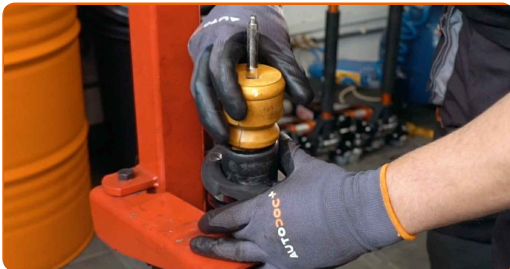


34

Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.



35

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

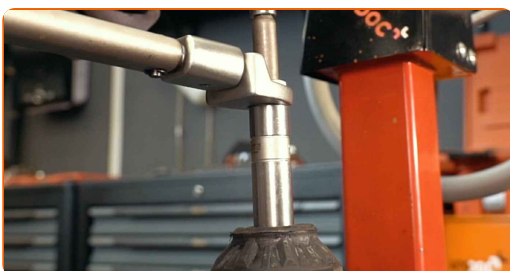


Csere: futómű rugó – VW Polo 6N1. Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

36

Engedje fel a rugót.

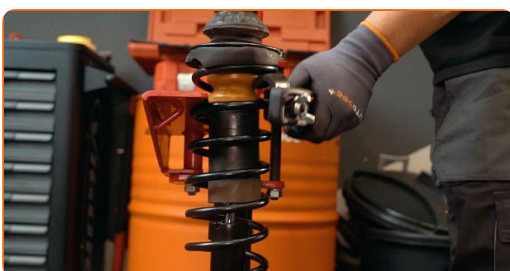

37

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.




38

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.



39

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

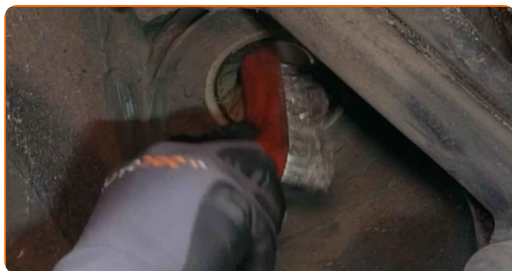

40

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.




Az AUTODOC javasolja:

- VW Polo 6N1 – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


41

Szerelje be a rögzítőcsavart.

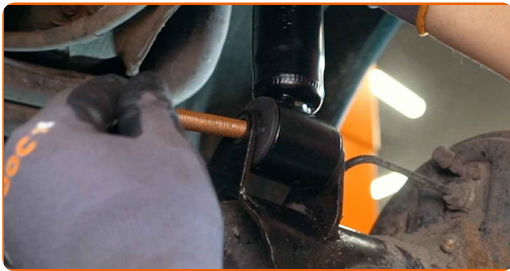


42

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

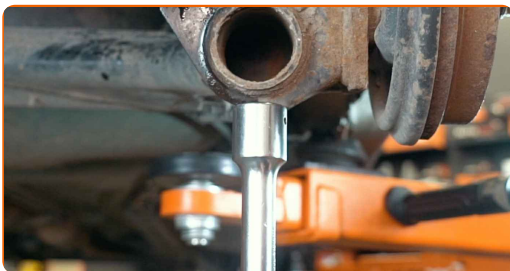

43

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

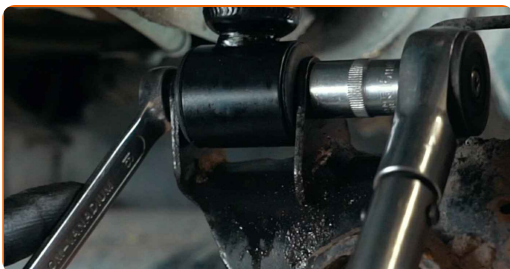

44

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VW Polo 6N1. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


45

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézzsírt használjon.

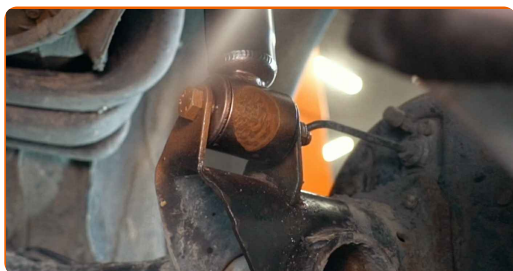


46

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

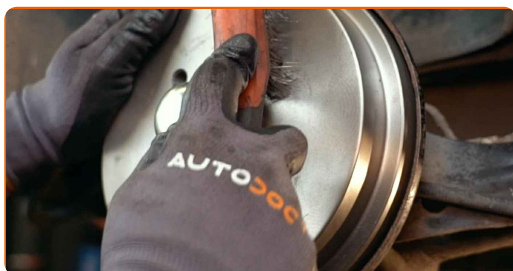

47

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézzsírt használjon.

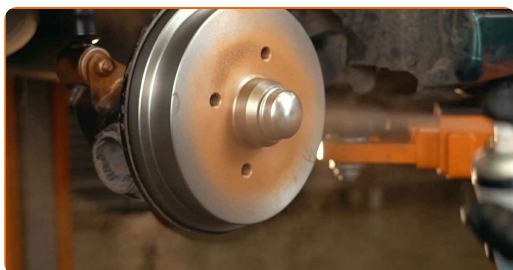

48

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Polo 6N1

49


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.


50

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékulcsal.


51

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

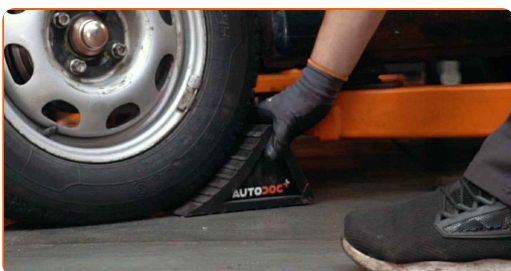
52

Húzza meg a lengéscsillapító felső rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékulcsal.




53

Húzza meg a lengéscsillapító felső rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




54

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító felső rögzítőjére. Rézszírt használjon.

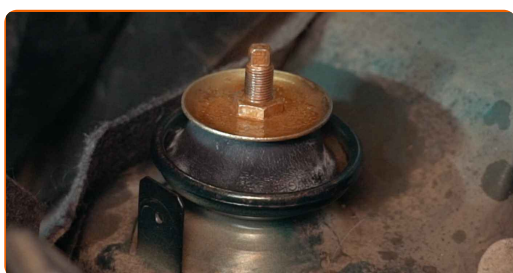


55

Szerelje fel a lengéscsillapító rugóstag támaszt fedelét.

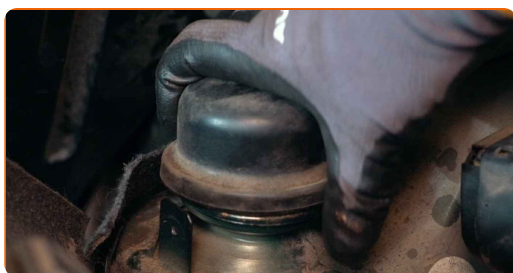


56

Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

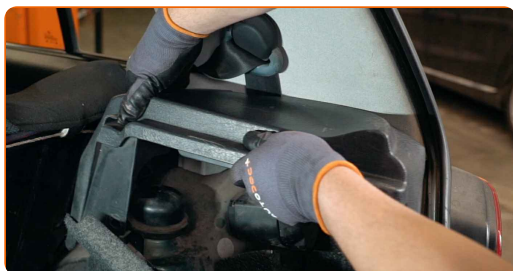


57

Csavarja be a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

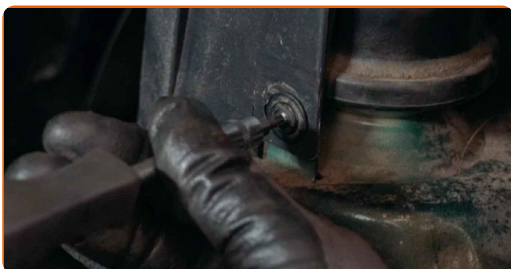

58

Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.

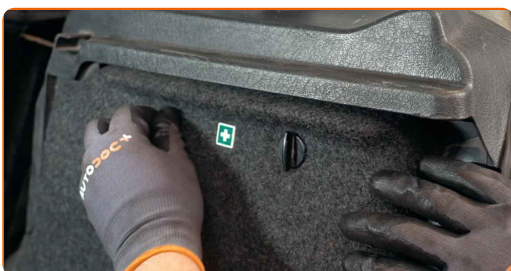


59

Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját.

60

Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

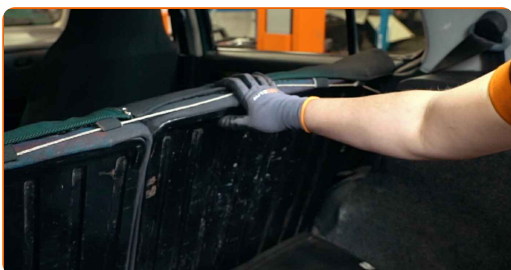

61

Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.



62

Zárja le a csomagterét.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW POLO
6N1**

VW FUTÓMŰ RUGÓ: VÁSÁROLJN MOST

**VW POLO 6N1 FUTÓMŰ RUGÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.