



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **VW Polo 6N1**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo I Hatchback (86) 0.9, VW Polo I Hatchback (86) 1.1, VW Polo I Hatchback (86) 1.3, VW Derby I (86) 0.9, VW Derby I (86) 1.1, VW Derby I (86) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby II (86C, 80) 1.0, VW Derby II (86C, 80) 1.1, (+ 213)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW POLO 6N1. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- 3-karos lehúzó
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerékék


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Az AUTODOC javasolja:


- Ne használja újra VW Polo 6N1 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo 6N1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1** Húzza be a kéziféket.

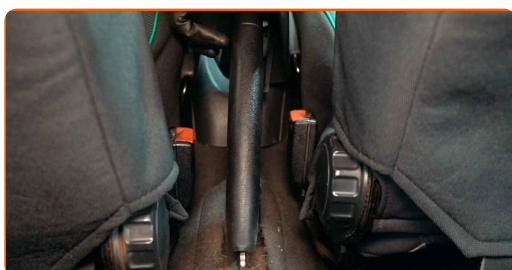

- 2** Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

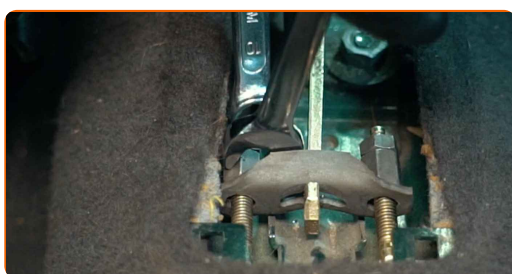

- 3** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


4

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




5

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

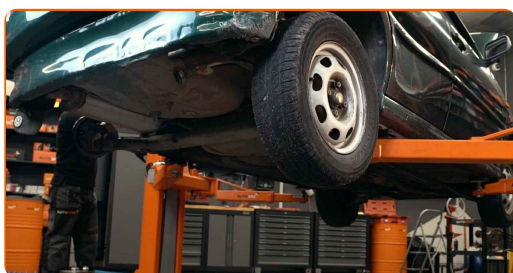

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

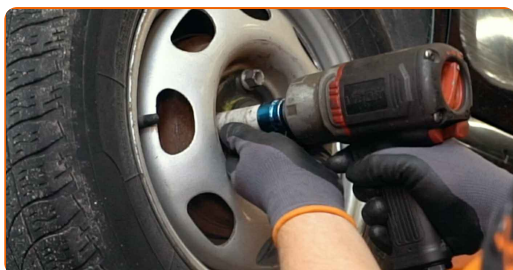

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo 6N1


7

Vegye le a kereket.




8

Tisztítsa meg a fékdobot. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

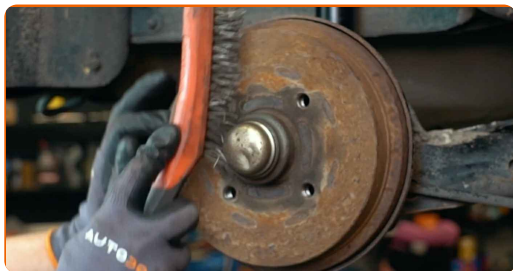


9

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

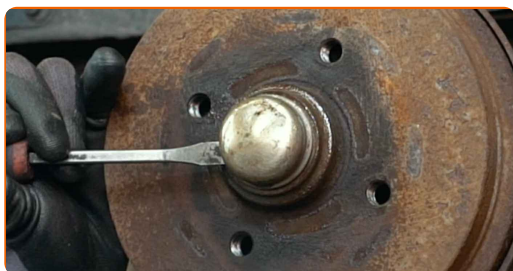


10

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

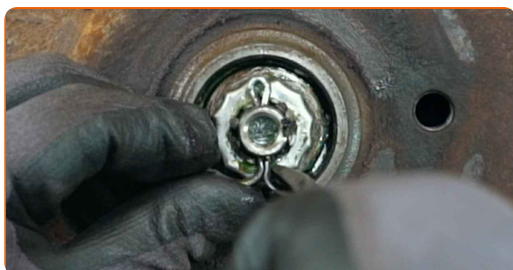

11

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

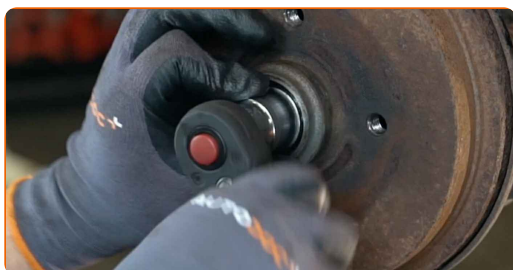

12 Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.



Csere: kerékcsapágy – VW Polo 6N1. Tipp:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

13 Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon univerzális tisztítósprajt.



14 Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.




15 Távolítsa el a kerékcsapágy belső olajtömítését. Használjon feszítővasat.




16

Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

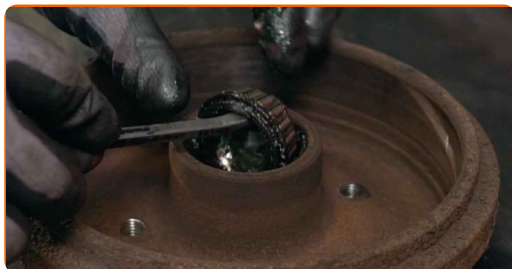

17

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fézkét.

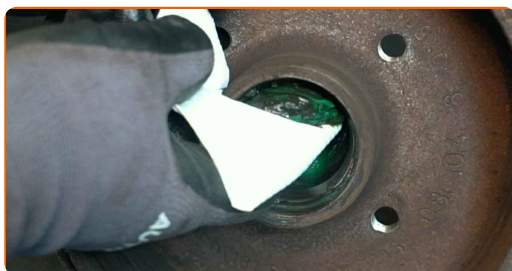


18

Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobból. Használjon 3-karos lehúzó. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.



19

Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdoból. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.

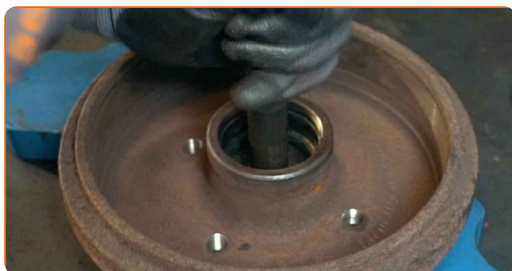



- 20 Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 21 Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 22 Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.



- 23 Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.



- 24 Préselje a belső kerékcsapágy olajtömítését. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 25 Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.



- 26 Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Használjon többcélú zsírt.




- 27 Szerelje fel a kerékagy csapággal összeszerelt fékdobot.



28

Szerelje fel a kereket.

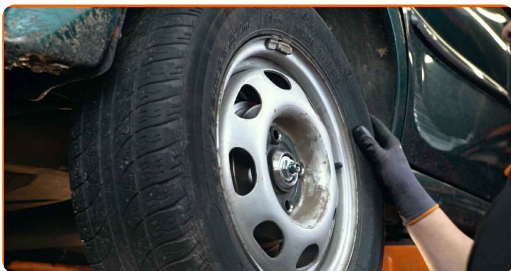


### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Polo 6N1


29

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

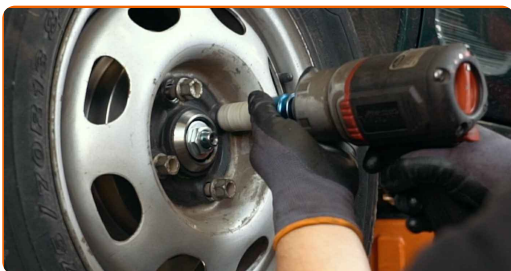

30

Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

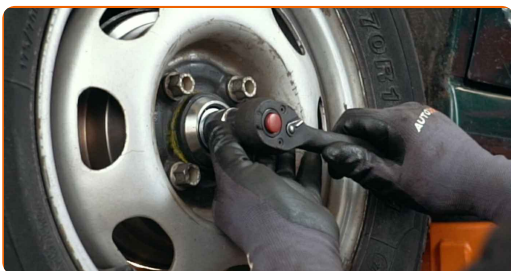

### Csere: kerékcsapágy – VW Polo 6N1. A szakemberek ajánlják:

- Igazítsa a fékdobot.

31

Csavarja ki a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo 6N1


32

Vegye le a kereket.



33

Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

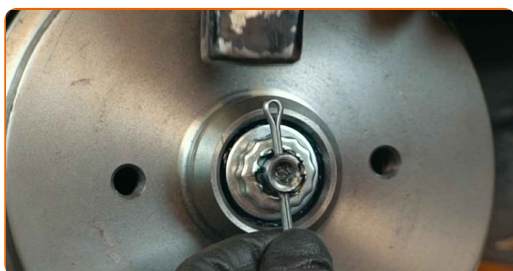


34

Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon kalapácsot.




35

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

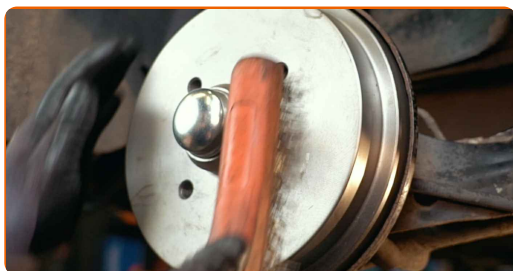

36

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

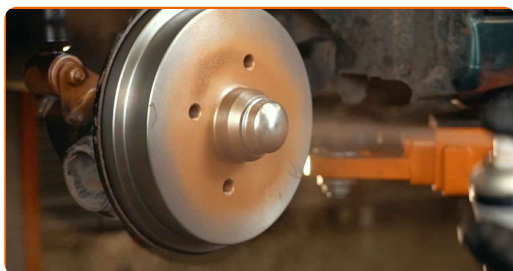

37

Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Polo 6N1


38

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

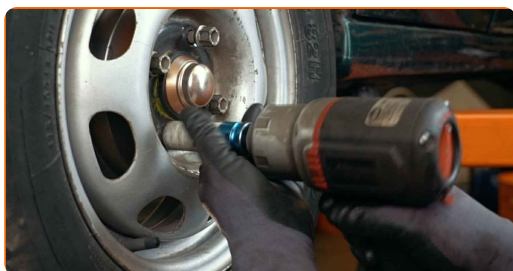

39

Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

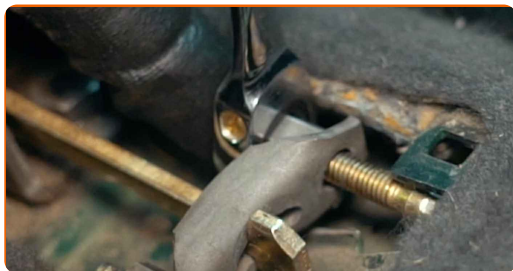

40

Engedje ki a kéziféket.




41

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékulcsal.



42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

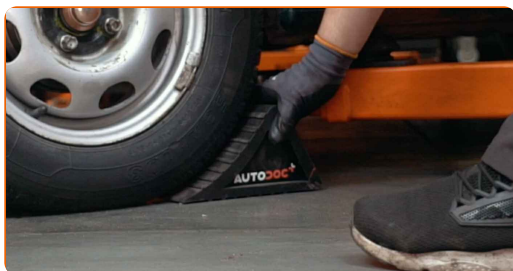

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW POLO  
6N1**

**VW KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**VW POLO 6N1 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.