


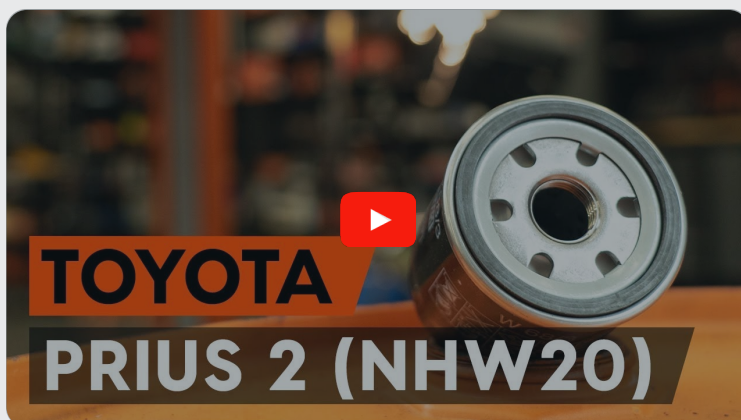

Motorolaj és szűrők-csere
Toyota Prius 2 gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.0, TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.2 S, TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.3 S, TOYOTA Starlet II Kombi (KP60) 1.0, TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.0, TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.3, TOYOTA Starlet IV Hatchback (P80) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla IV Hatchback (E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Sedan (E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Kombi (E70) 1.3 (KE70), TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.6, TOYOTA Corolla V FX Compact (E80) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA Corolla V Sedan (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Sedan (E80) 1.6, (+ 264)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA PRIUS 2.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

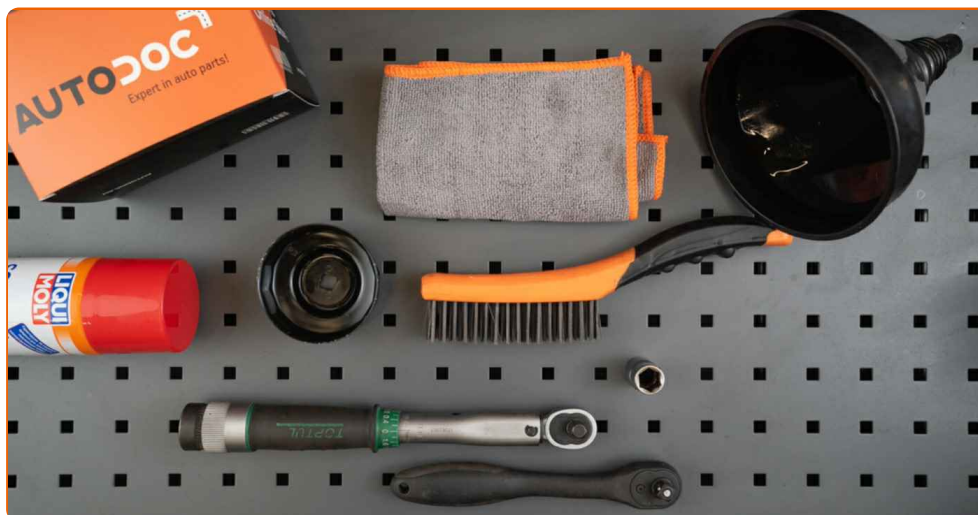

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 76-14F
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota Prius 2 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

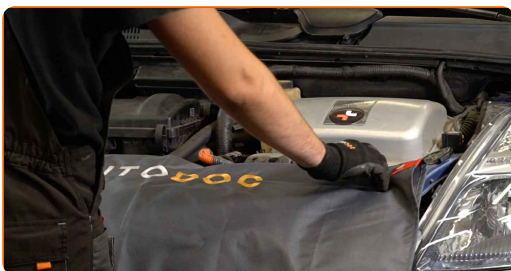

3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

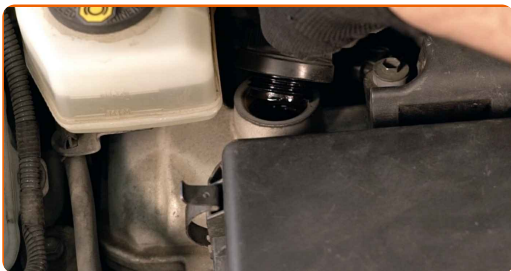

4

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.


5

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

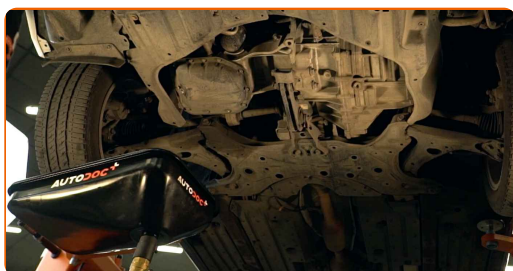


6


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.

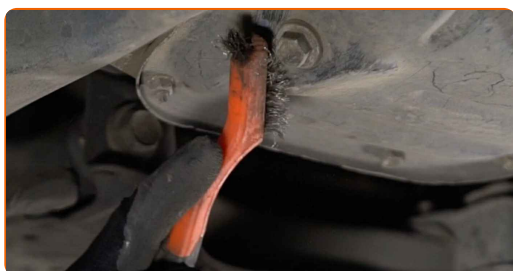

- 7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

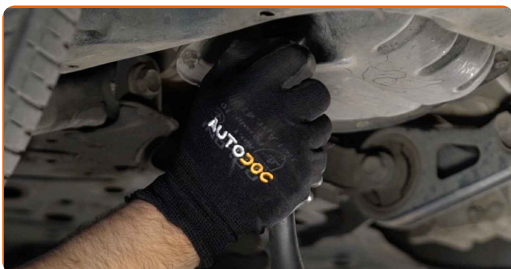


- 8** Eressze le a használt olajat.

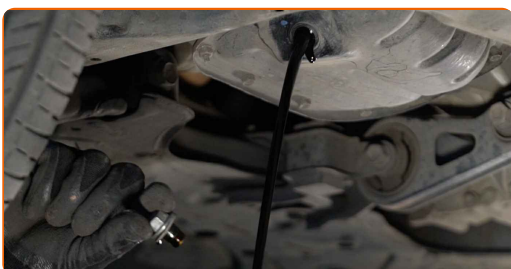

Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. Tipp:


- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

- 9** Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

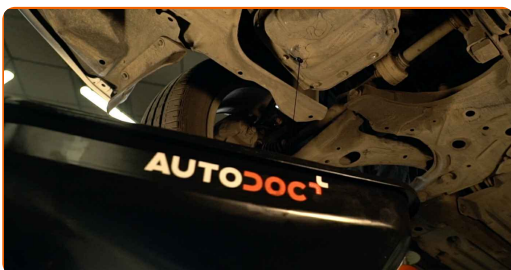


10

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

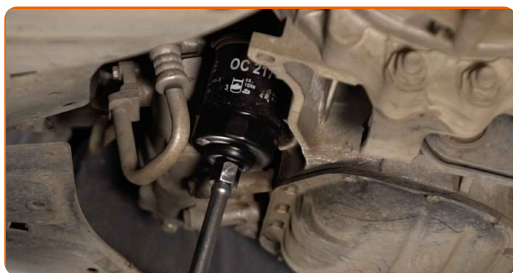

11

Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

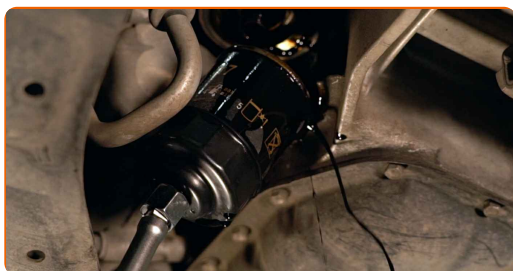


Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

12


Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

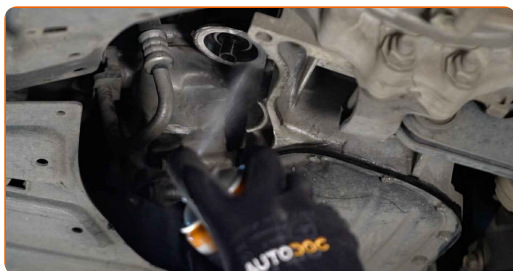

13 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

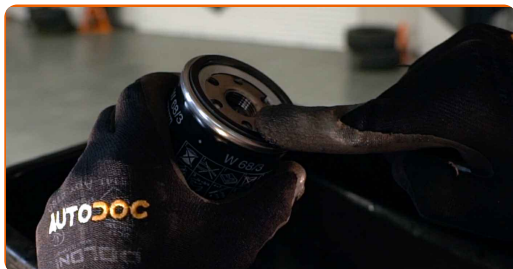

14 Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 23 Nm nyomatékkal.

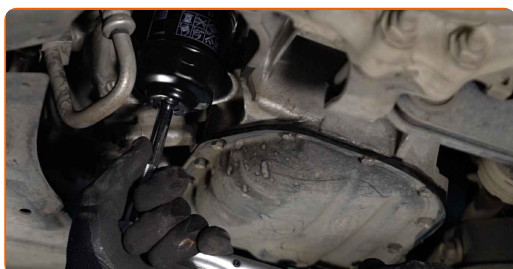


Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

15 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.




16 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

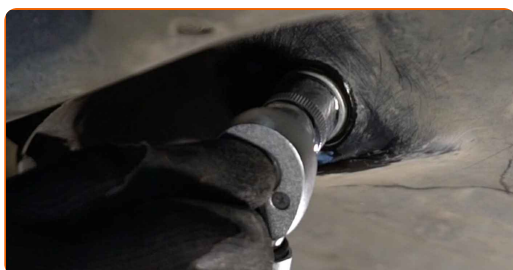


17

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

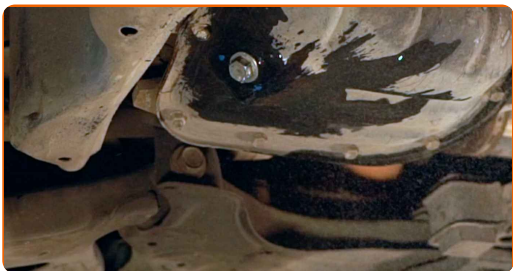


18

Engedje le az autót.

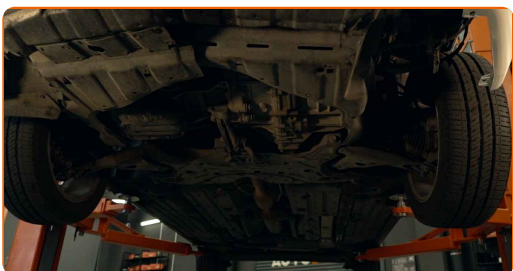


19

Vegye le az olajsűrő kupakot.

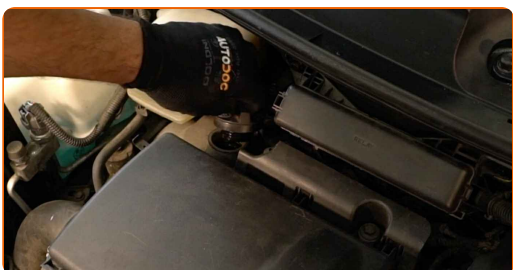

20

Helyezze be a tölcserét.

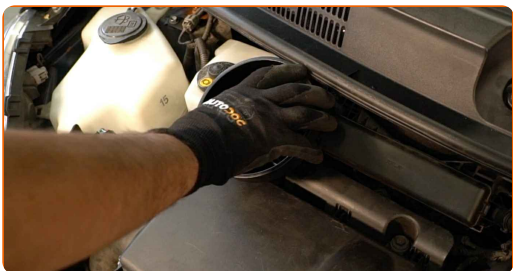

21

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.7 l.




Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

22

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

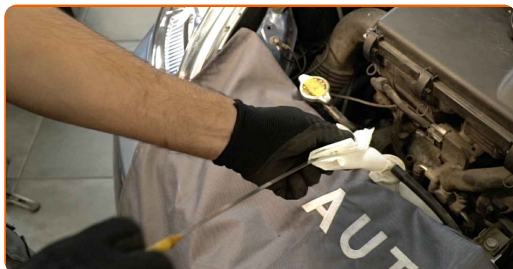


Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

23

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

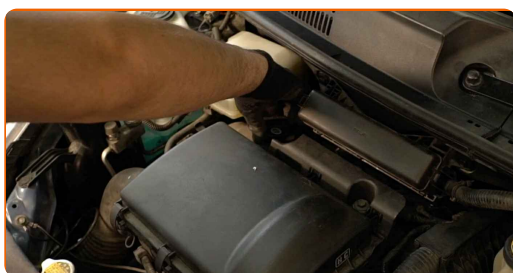

24

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




25

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



26

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nivópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

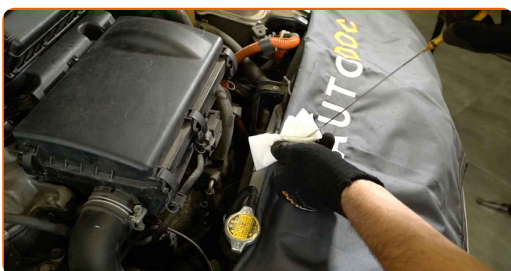

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

27

Vegye le a sárvédő takarót.



28

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prius 2. A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
PRIUS 2**

TOYOTA OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA PRIUS 2 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.