



Hátsó gólyaláb-csere
Toyota Prius 2 gépkocsin
– Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – TOYOTA PRIUS 2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

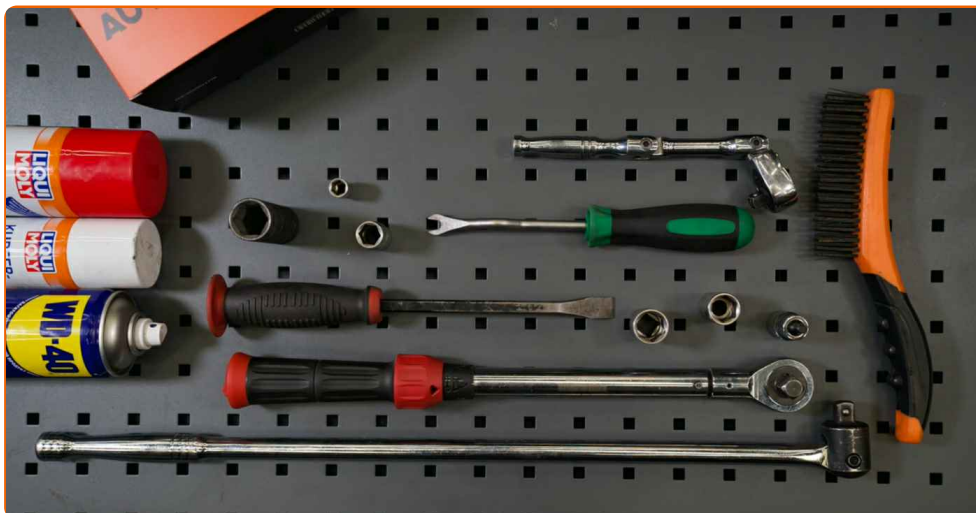

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Feszítővas
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapító rugóstagot egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GÓLYALÁB – TOYOTA PRIUS 2. A LÉPÉSEK AJÁNLT SORRENDJE:


1

Nyissa ki a csomagterét.

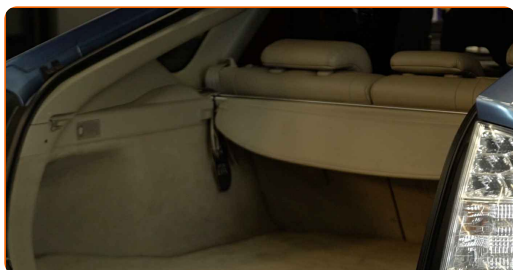


2

Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.

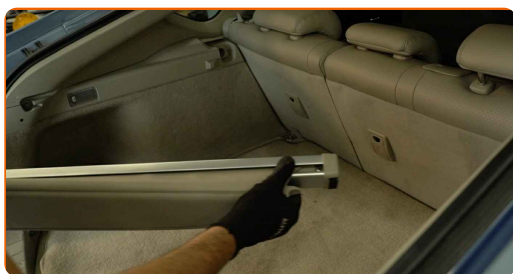


3


Emelje fel a csomagteré alsó borítását.

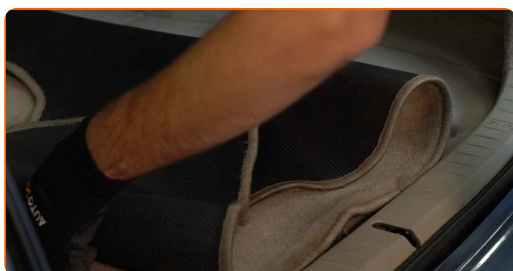


4 Távolítsa el a csomagter első-alsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

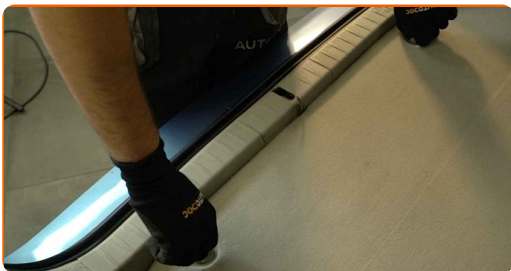


5 Távolítsa el a csomagter első-alsó bélését.

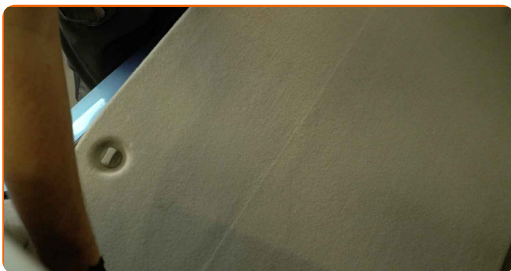

6 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

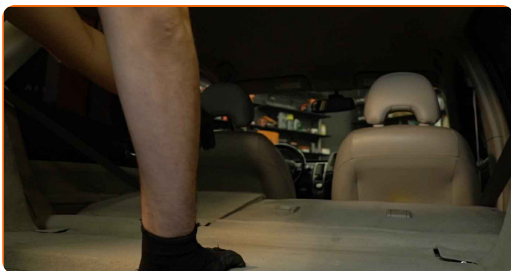


7 Csavarja ki a középső védőpanel csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

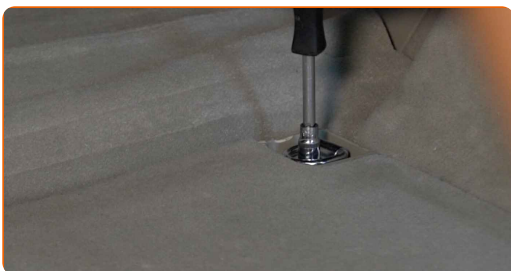

8 Emelje fel a középső műanyag burkolatot (az akkumulátorfedelelet).




9 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

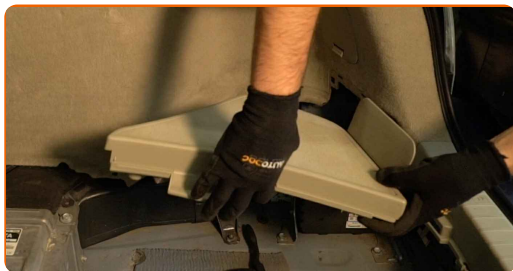


10 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

11 Csavarja ki a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

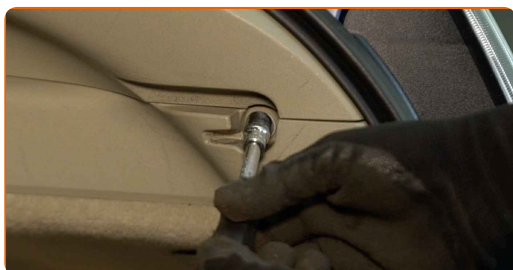

12 Távolítsa el a biztonsági öv díszítő borítását.

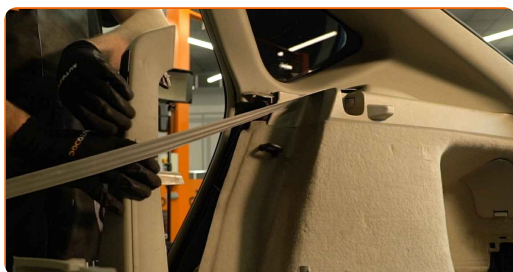


13 Csavarja ki a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




14

Távolítsa el a műanyag küszöbborítást.

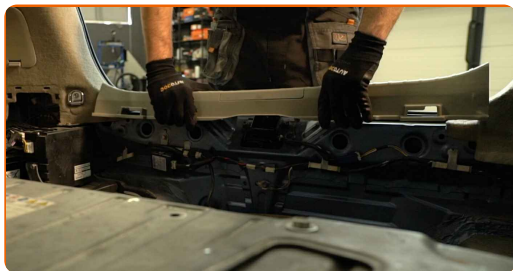


15

Csavarja ki a rögzítőt és távolítsa el a csomagter oldaló zajszigetelését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

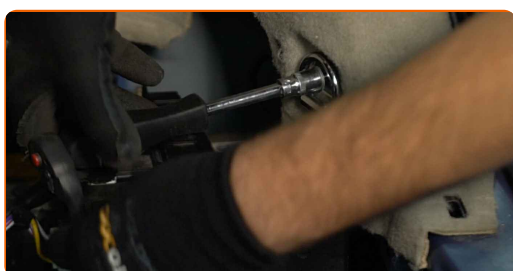


16

Csatlakoztassa le a fűtőlevegő-tömlőt.

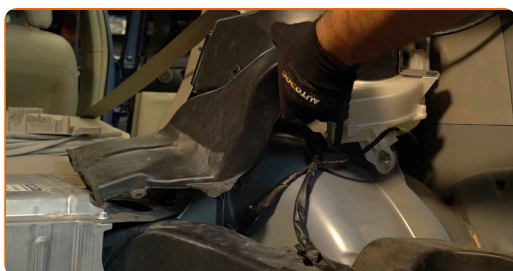


17

Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

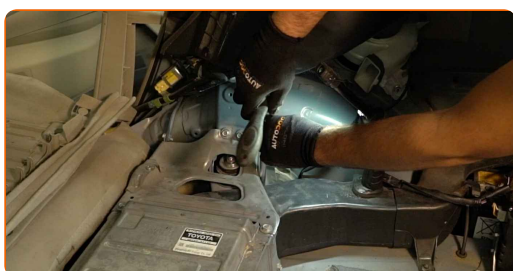

18

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

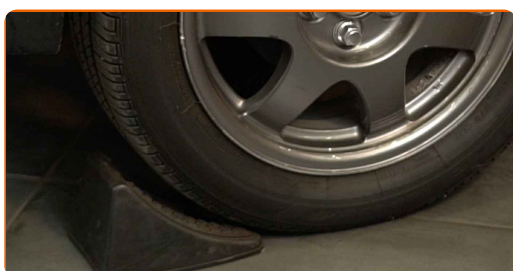

19

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



20

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



21

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota Prius 2

22

Vegye le a kereket.




23

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




24

Csavarja ki a lengéscsillapító rugó alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

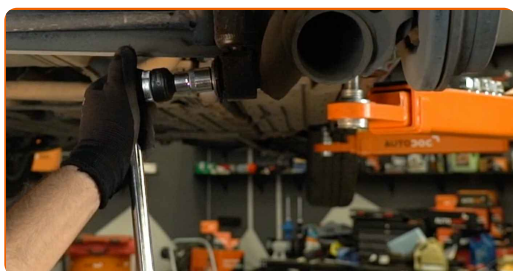

25

Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

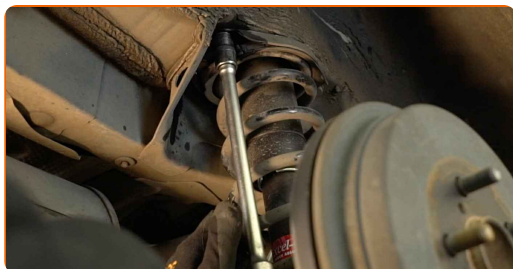


26

Távolítsa el a rugóstagot. Használjon feszítővasat.



27

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

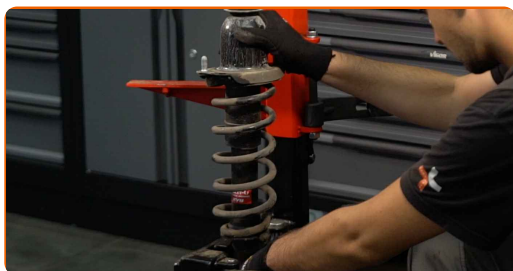


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerecs szorosan benne van a záróbilincsekben.

28

Nyomja össze a rugót.

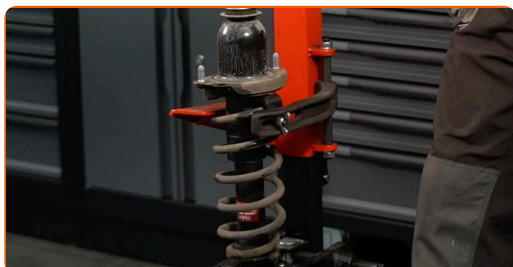


29

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




- 30** Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

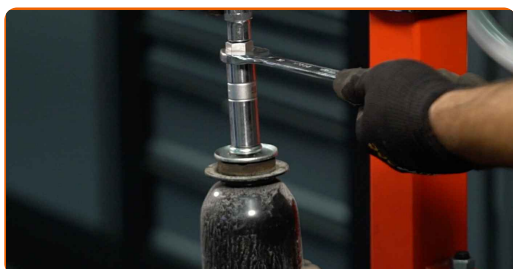

- 31** Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.



- 32** Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

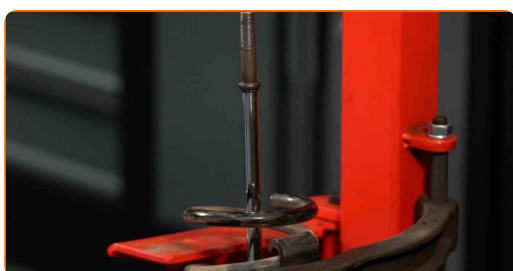

- 33** Engedje ki a tekercsrugót.



- 34** Távolítsa el a rugót.



35

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gólyaláb – Toyota Prius 2. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


36

Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.



37

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.

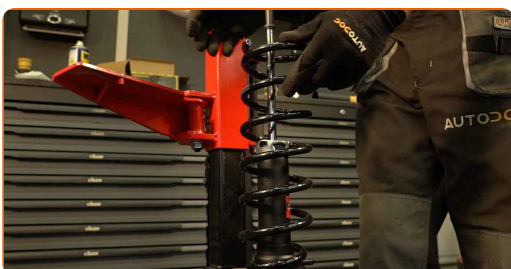


38 Nyomja össze a rugót.




39 Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.



40 Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.

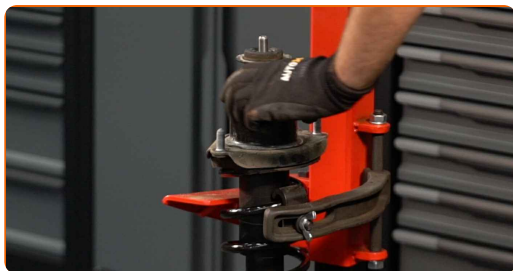


41 Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 56 Nm nyomatékkal.

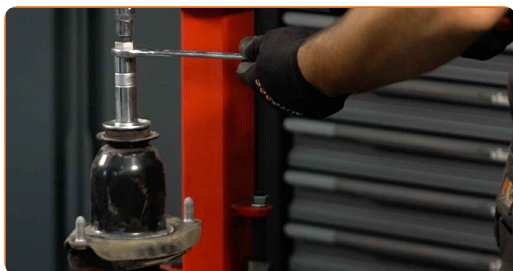


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

42 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.

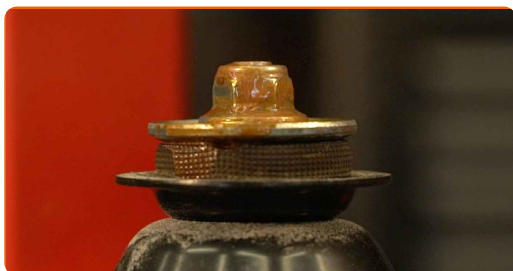


43 Engedje fel a rugót.

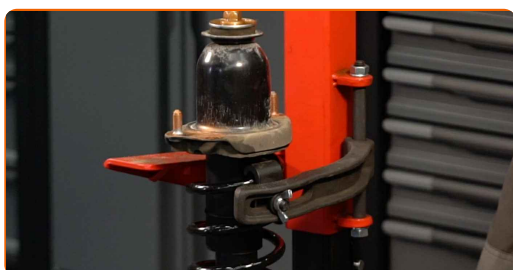


44 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.




45 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

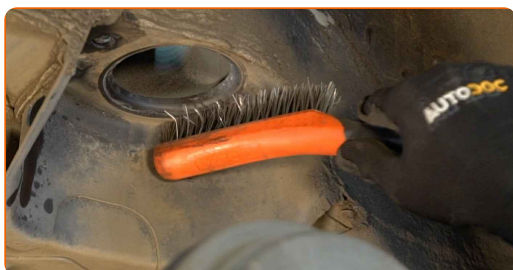

46 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyére. Rézszírt használjon.

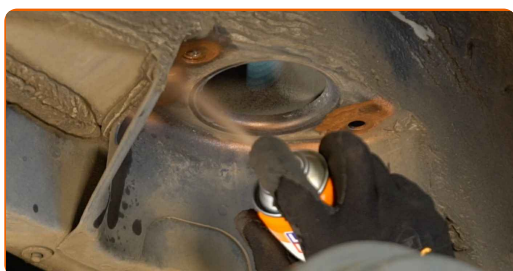

47 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

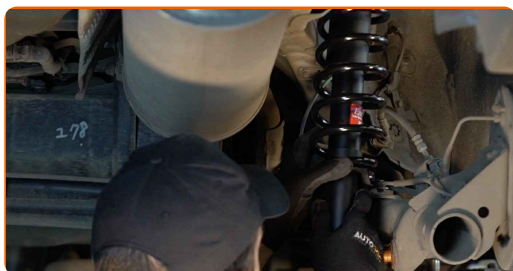


48 Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. Toyota Prius 2

49 Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét.

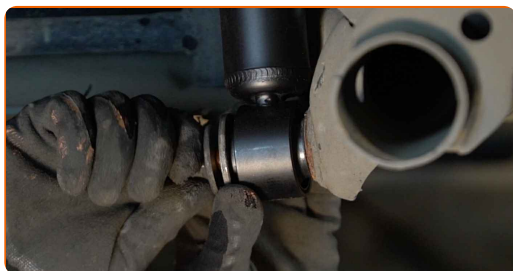


50 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

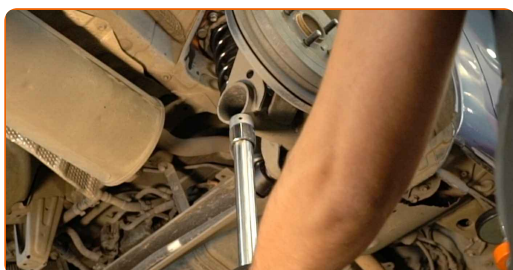


51

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

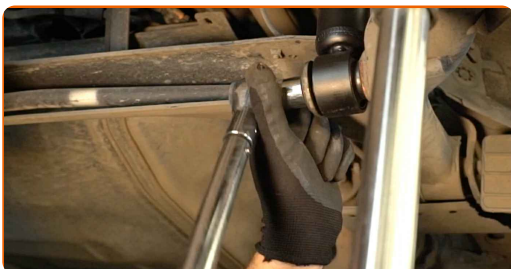

52

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

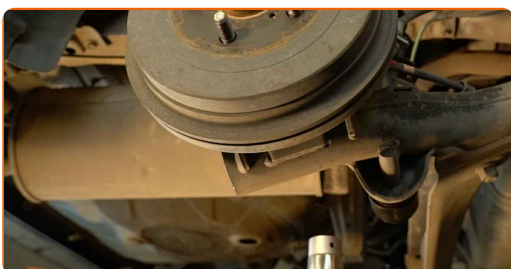

Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

53

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota Prius 2

54

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




55

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



56

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

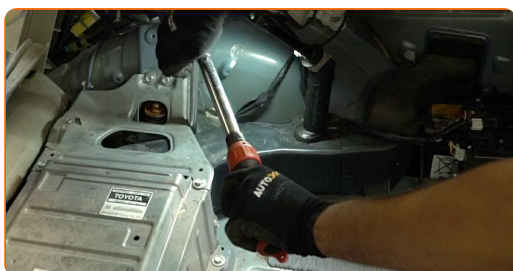


57

Szerelje fel a fűtőlevegő-tömlőt.




58

Helyezze be a csomagtér oldalsó zajszigetelését és csavarja be a rögzítőit.

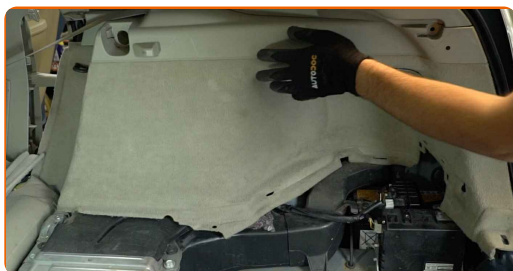


59

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

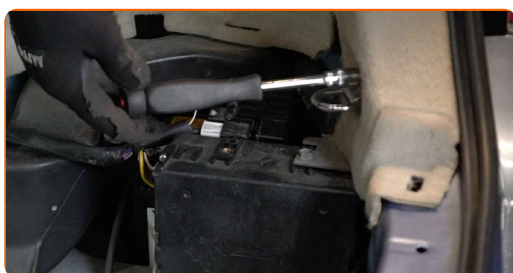

60

Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

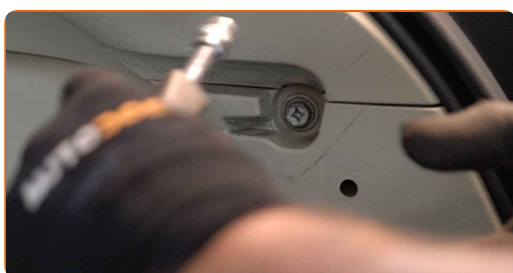

61

Csavarja be a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

62


Szerelje fel a biztonsági öv díszítő borítását.




63 Szerelje fel a középső műanyag védőpanelt.




64 Csavarja be a középső védőpanel csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsni kulcsot.

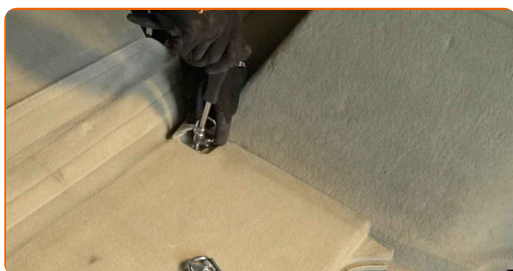

65 Csatlakoztassa a csomagterék oldalsó bélését.

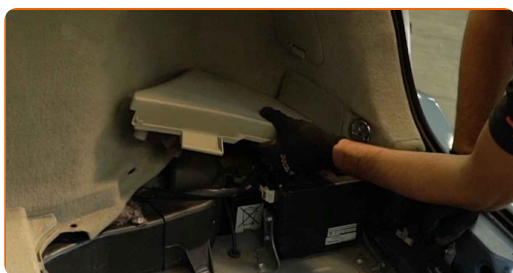


66 Szerelje fel a műanyag küszöborítást.

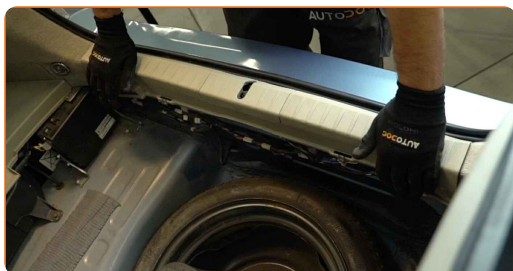

67 Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.




68 Szerelje fel a csomagterér első-alsó bélését.

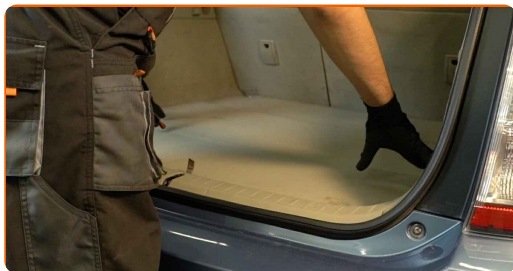


69 Helyezze fel a csomagterér első-alsó bélését rögzítő kapcsokat.



70 Tegye le a csomagterér alsó borítását.

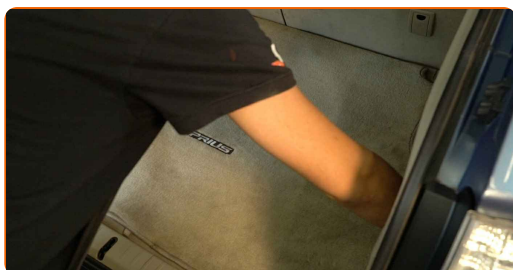

71 Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

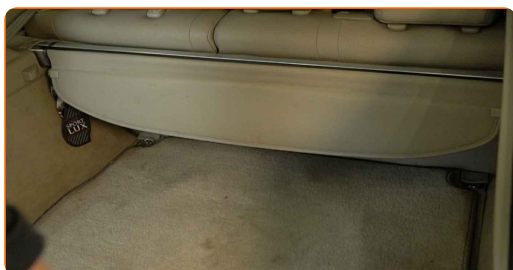


72 Zárja le a csomagterétet.



73

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

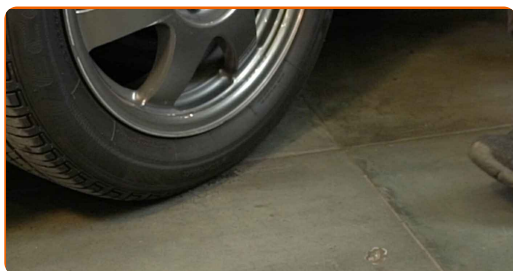

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
PRIUS 2**

TOYOTA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA PRIUS 2 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.