



Gyújtógyertya-csere
Toyota Prius 2 gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA COROLLA Kupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 2.0 GT (ST162), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 (ST162_), TOYOTA CELICA Kabrió (ST16_, AT16_) 2.0 GT, TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V, TOYOTA CELICA Kupé (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA CELICA Kabrió (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA CARINA E lépcsőshátú (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, (+ 93)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – TOYOTA PRIUS 2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- WD-40 spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtógyertya – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – TOYOTA PRIUS 2. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

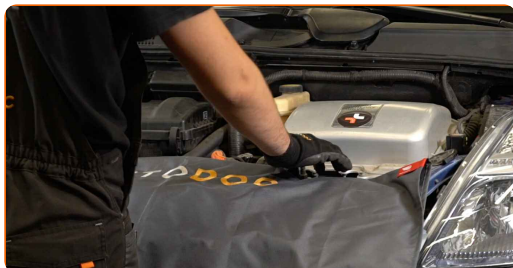


3

Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

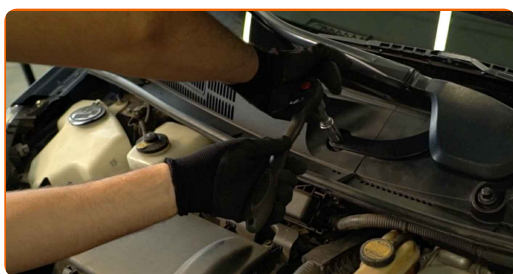


4

Távolítsa el az ablaktörő karokat.

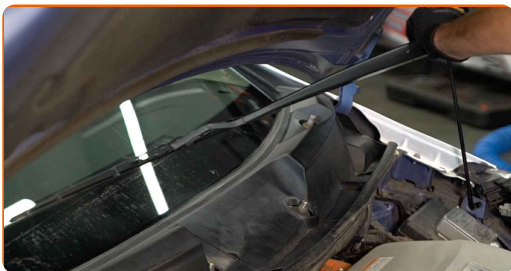


5

Távolítsa el az ablaktörő kar burkolatait. Használjon patent kisedő szerszámot.

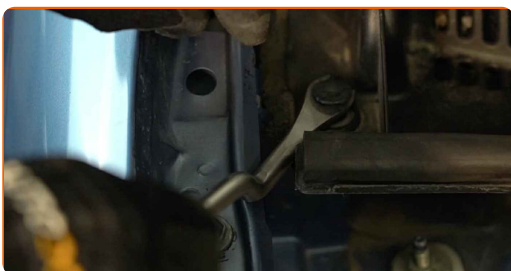


6

Tegyen kenőanyagot az ablaktörő karok rudzatának rögzítőire. Használjon WD-40 spray-t.

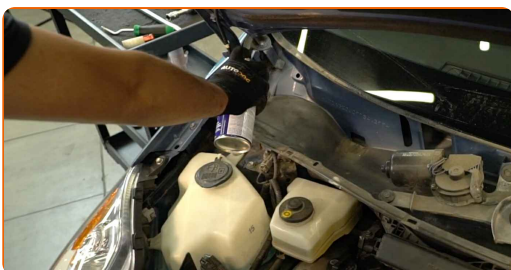

7


Csatlakoztassa le az ablaktörő lapátok csatlakozóját.

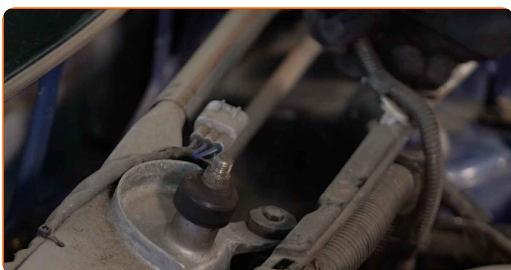


- 8** Csavarja ki az ablaktörlő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 9** Csavarja ki a biztosítékdoboz rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

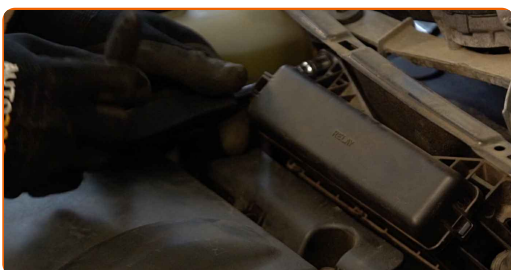


- 10** Távolítsa el az ablaktörlő karok rudazatával összeszerelt panelt.

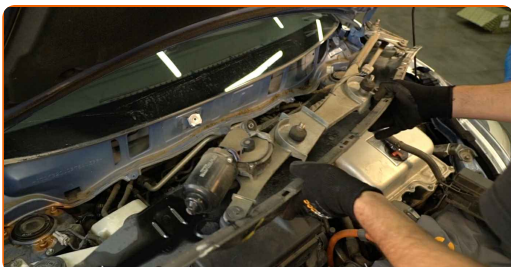


- 11** Tisztítsa meg a gyújtótekerceket.

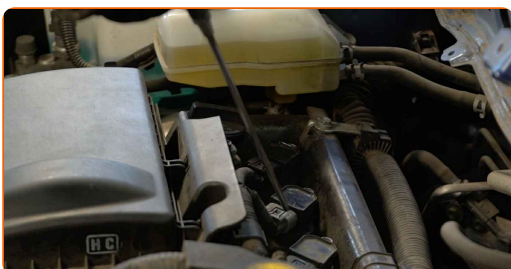

- 12** Csavarja ki a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

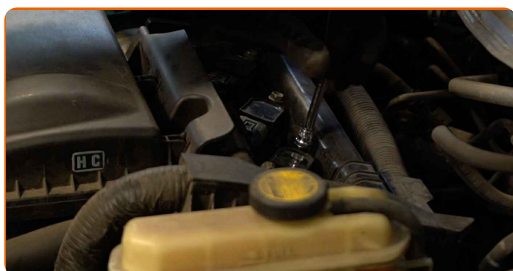


- 13** Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

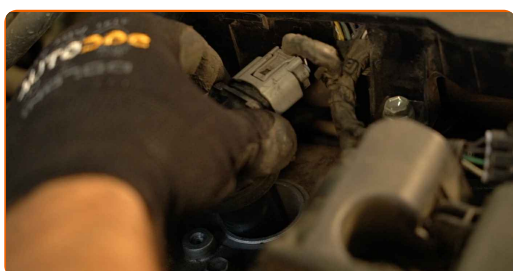


Csere: gyújtógyertya – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


- 14** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

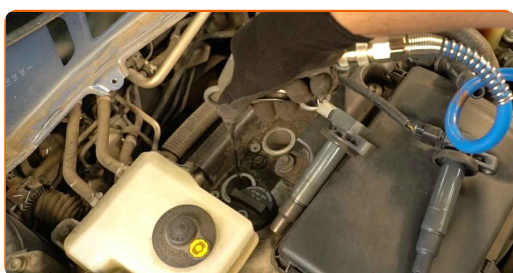


- 15** Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

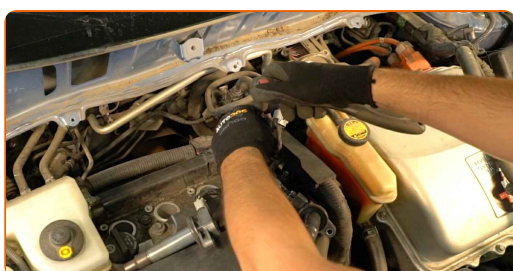


16 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

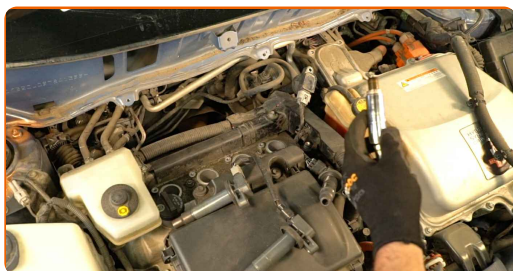


17 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

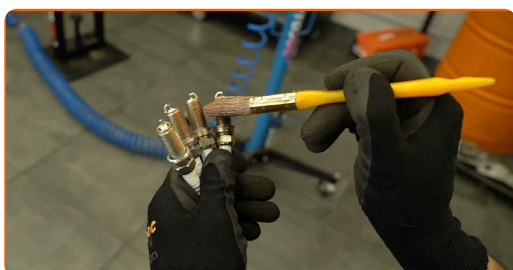

18 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

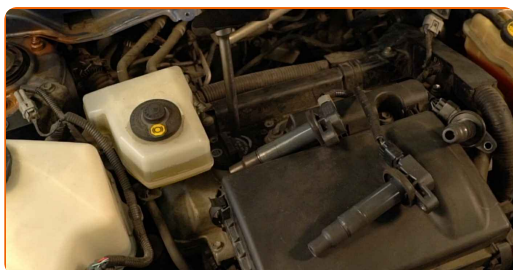

19 Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

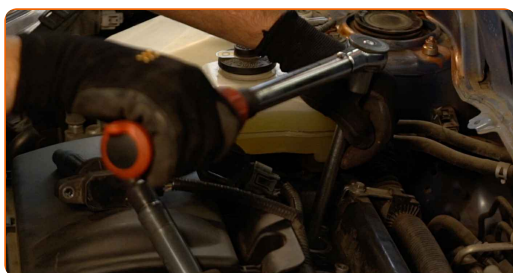


Csere: gyújtógyertya – Toyota Prius 2. A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


20

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végeire. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

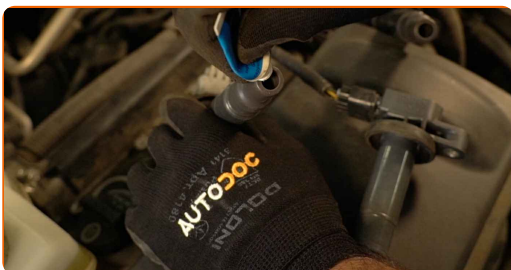

21


Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

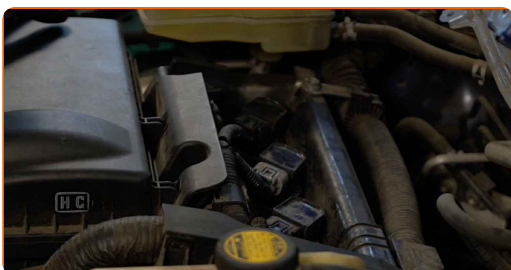


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – Toyota Prius 2. Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 22** Húzza meg a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

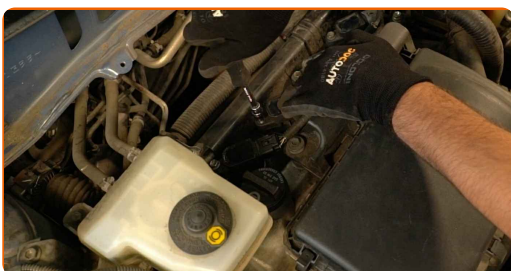


- 23** Szerelje fel az ablaktörlő karok rudazatával összeszerelt panelt.

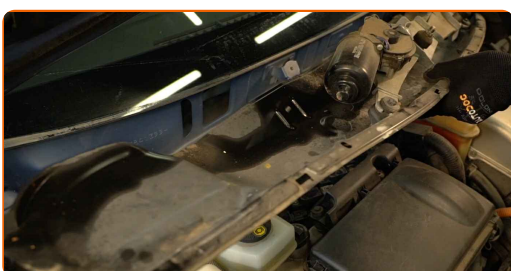


- 24** Csavarja be az ablaktörlő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 25** Csavarja be a biztosítékdoboz rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

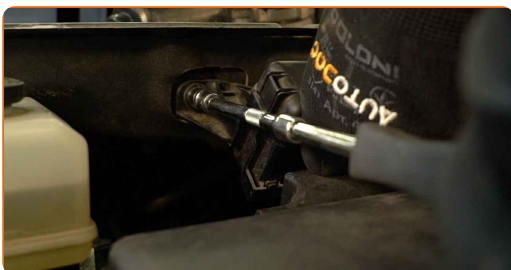

26 Csatlakoztassa az ablaktörlő lapátok csatlakozóját.

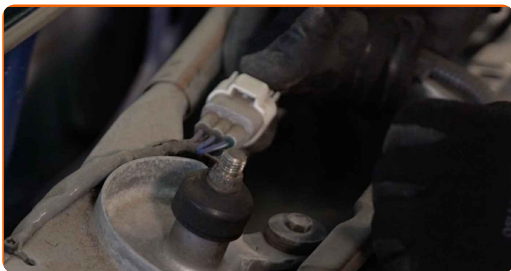


27 Szerelje fel az ablaktörlő kar burkolatait.

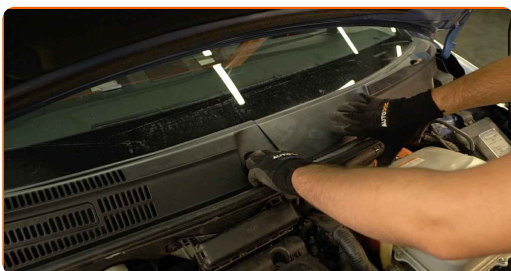


Csere: gyújtógyertya – Toyota Prius 2. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.

28 Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

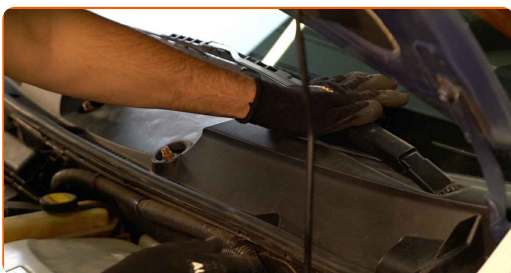

29 Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékulcsal.

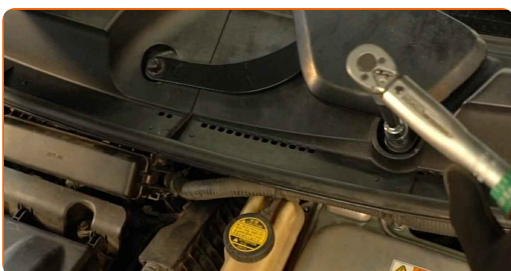

30


Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

31

Állítsa le a motort.

32

Vegye le a sárvédő takarót.

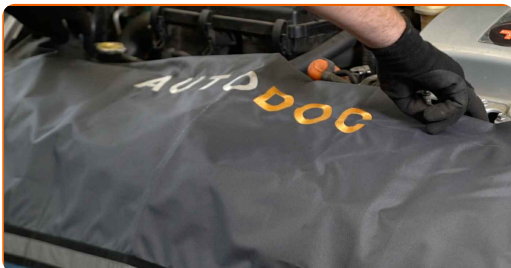

33

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
PRIUS 2**

TOYOTA GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA PRIUS 2 GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.