



Elülső féknyereg-csere
Nissan Qashqai J10
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Összkerék-hajtás, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Összkerék-hajtás, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Összkerék-hajtás, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-Trail (T32) 1.6 dCi (T32), (+ 8)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – NISSAN QASHQAI J10. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

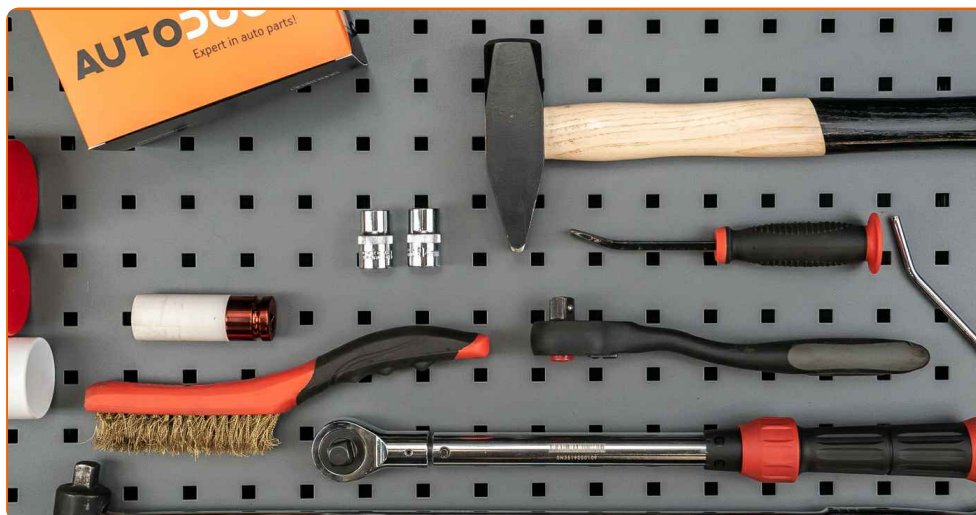

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №12
- Kombinált kulcs №14
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Feszítővas
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Kerék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Nissan Qashqai J10

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt .

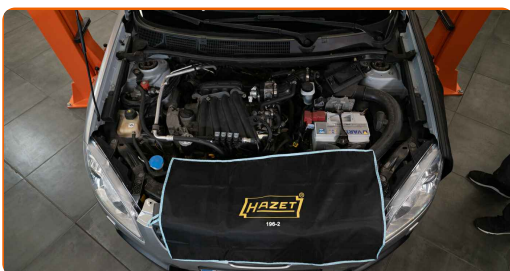


2

Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

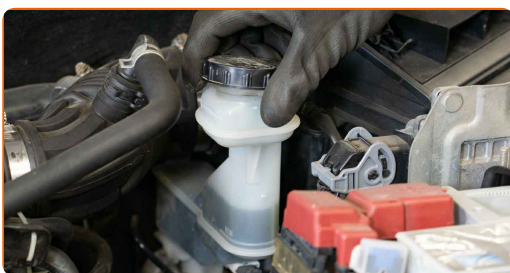


3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

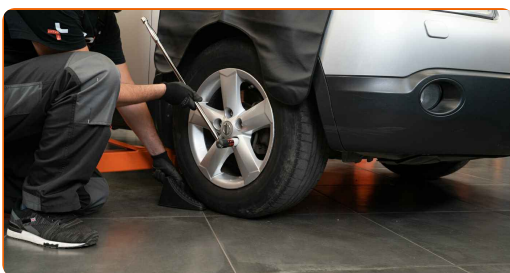

4

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

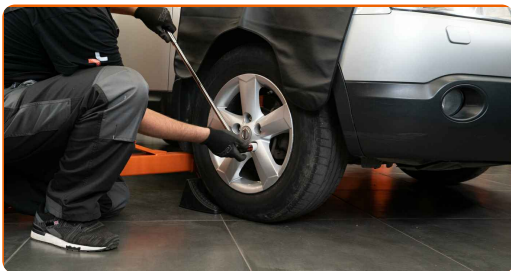

5

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Nissan Qashqai J10

7


Vegye le a kereket.

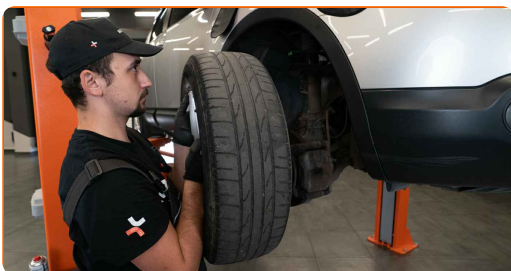


- 8 Távolítsa el a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőket. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

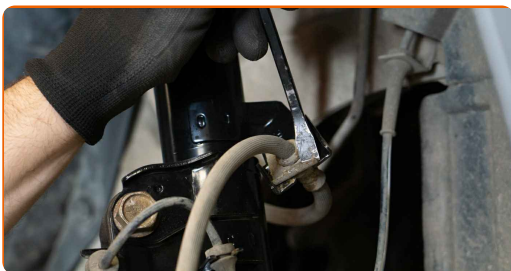

- 9 Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstagról.

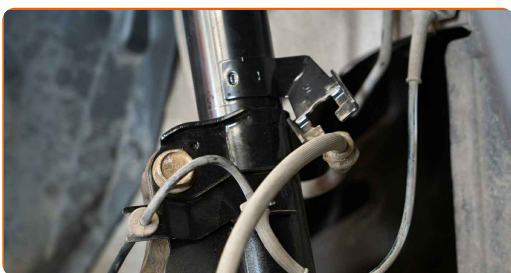


- 10 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

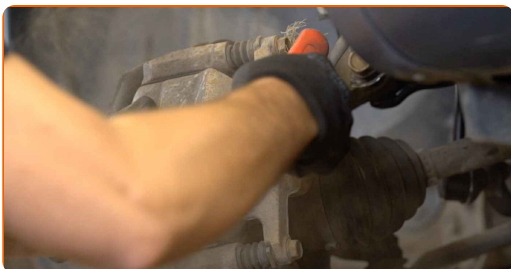


Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 11 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknak.

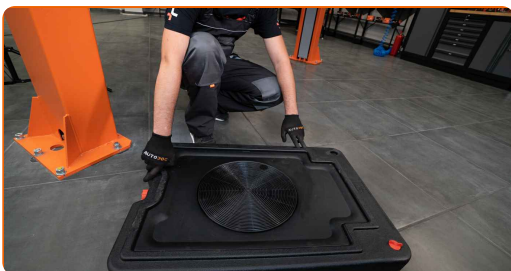


12 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

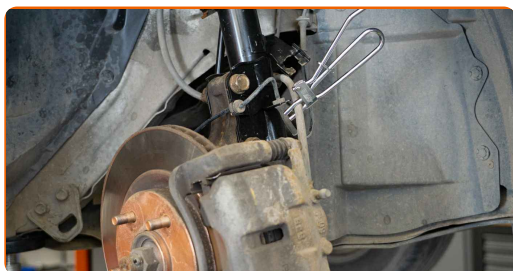


13 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

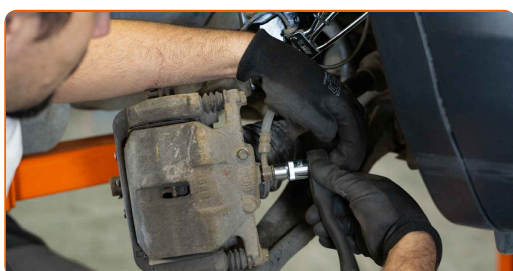


14 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

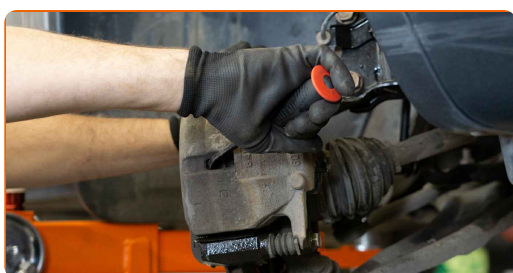

15 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

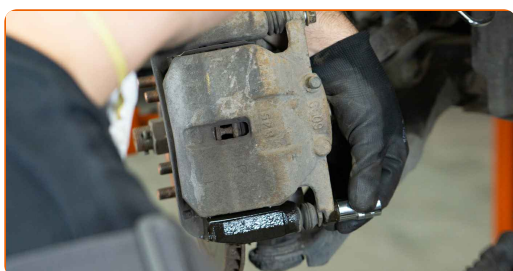

16 Távolítsa el a féknyerget.

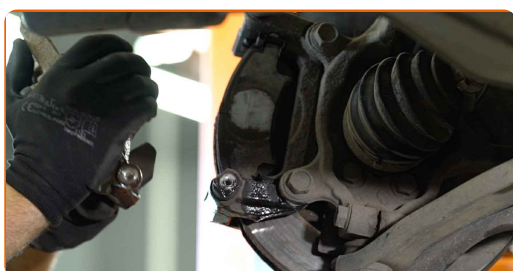


Az AUTODOC javasolja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

17

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.

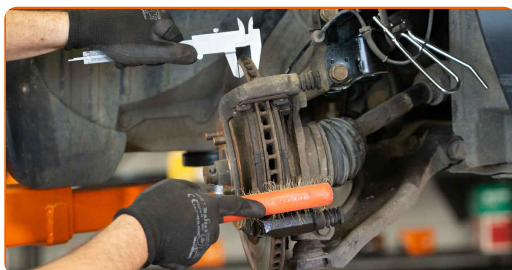

Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Szerelje be a féknyeret.




Figyelem!

- Szerelje fel a féknyerget, az alsó részével kezdve.

19

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

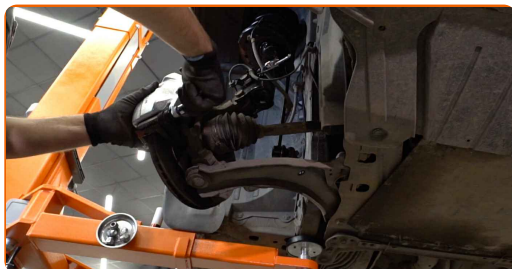

Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyerget.

20

Húzza meg a vezetőcsapszegeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 34 Nm nyomatékkal.



21

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


22

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




23

Távolítsa el a fékcső bilincset.

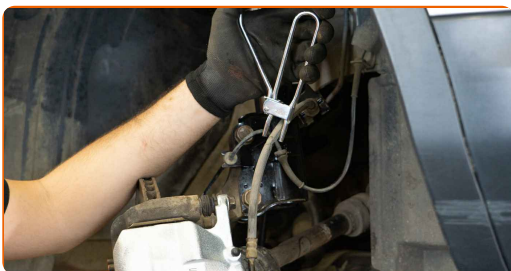

24

Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon. Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon kalapácsot.

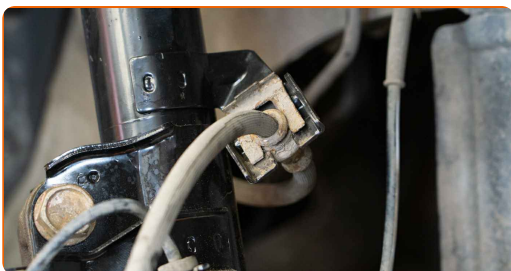


Az AUTODOC javasolja:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.


25

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

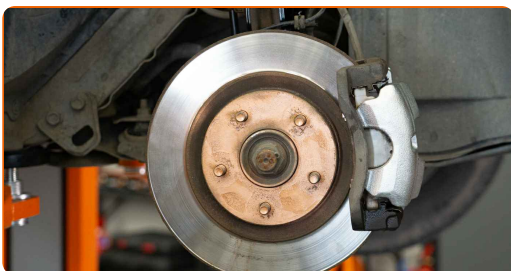

26

Szerelje fel a kereket.

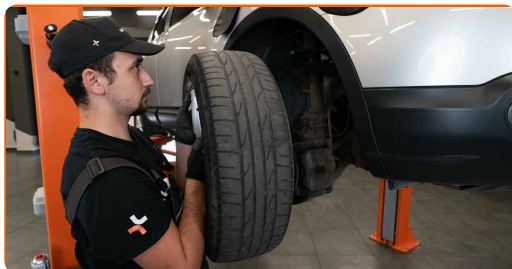

Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 112 Nm nyomatékkal.



29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féknyereg – Nissan Qashqai J10.** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

30

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN
QASHQAI J10**

NISSAN FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**NISSAN QASHQAI J10 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.