




Levegőszűrő-csere **Mini**  
**R50, R53** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

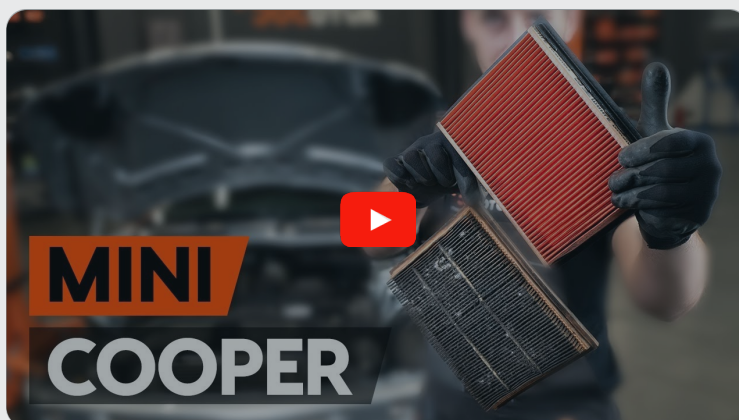

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MINI R50, R53. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- 6 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsni kulcs
- Sárvédő takaró


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Mini R50, R53. Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – MINI R50, R53. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

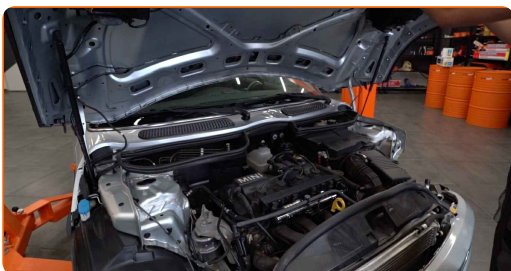

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Lazítsa meg a bilincset, és távolítsa el a légszűrőház bemeneti tömlőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 6. Használjon racsnis kulcsot.

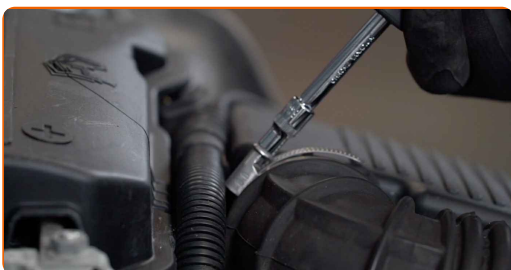

- 4 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




- 5 Vegye le a szűrőfedőt.

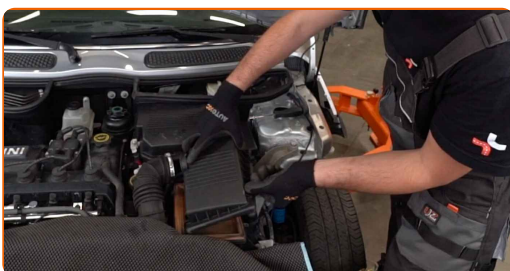


Csere: levegőszűrő – Mini R50, R53. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrészt a motorfedélhez képest függőlegesen távolítsa el.

- 6 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

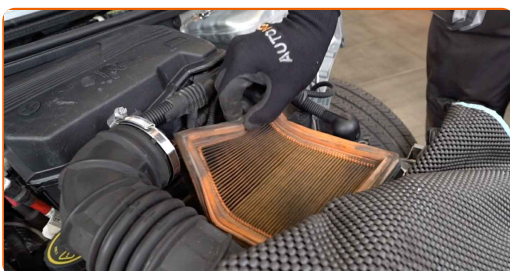


- 7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

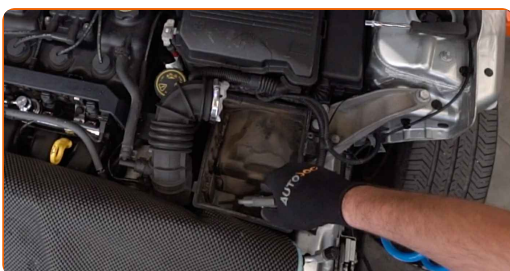

### Csere: levegőszűrő – Mini R50, R53. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 8** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

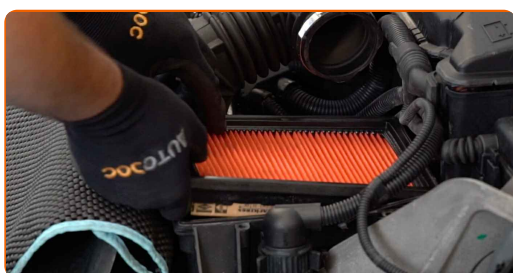

### Csere: levegőszűrő – Mini R50, R53. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Mini R50, R53 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 9** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

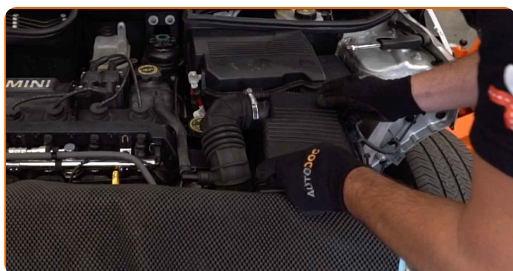

- 10** Csatlakoztassa a levegő bemeneti csövet a légszűrőházhoz. Húzza meg az üzemanyagszűrő csőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 6.




- 11** Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

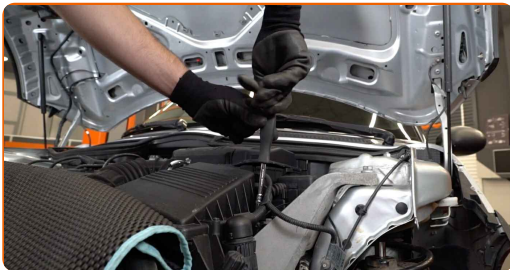

- 12** Vegye le a sárvédő takarót.



- 13** Zárja le a motorháztetőt.

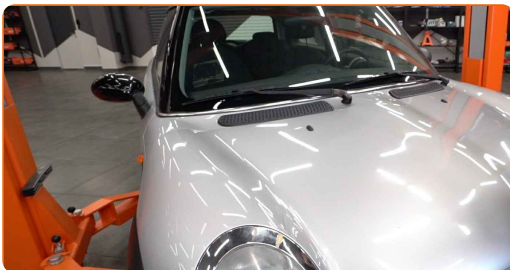

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MINI MODELLEKHEZ**

**LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MINI R50,  
R53**

**MINI LEVEGŐSZŪRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**MINI R50, R53 LEVEGŐSZŪRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.