



Gyújtótrafó-csere **Mini**
R50, R53 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




ⓘ **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – MINI R50, R53. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

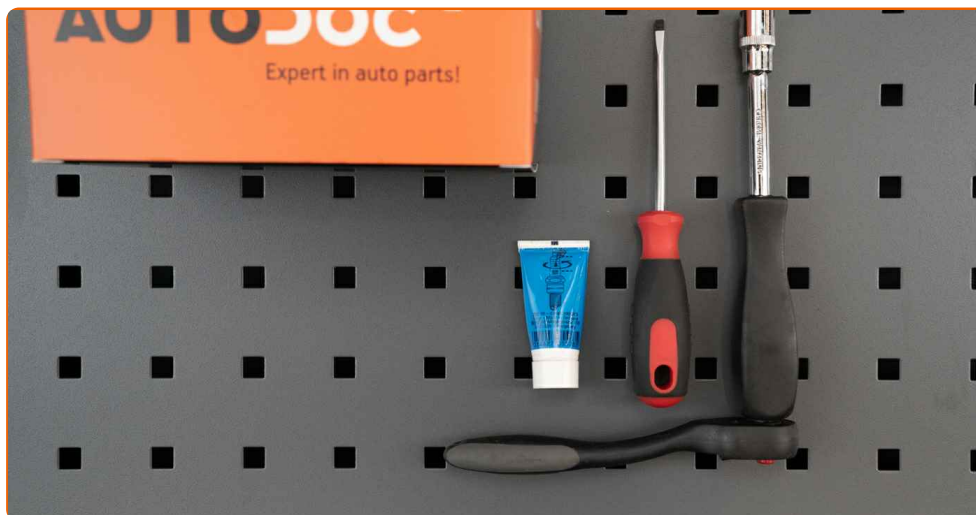

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtótrafó – Mini R50, R53. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – MINI R50, R53. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből. Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.




Csere: gyújtótrafó – Mini R50, R53. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

4

Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből. Használjon lapos csavarhúzó.

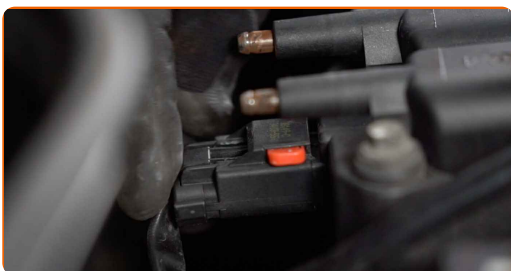

5

Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



6

Vegye ki a gyújtótekercsset.



7

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végeire. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.




8

Szerelje be az új gyújtótekercsset.




9

Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

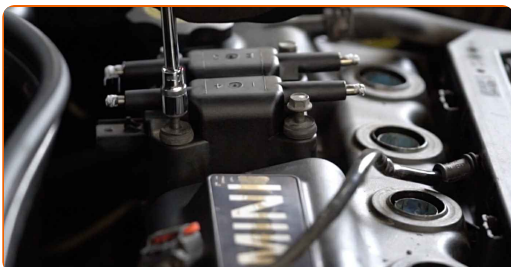

10


Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.

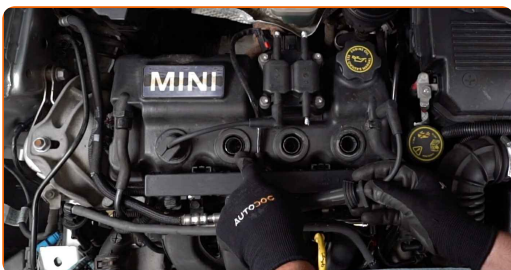


Csere: gyújtótrafó – Mini R50, R53. Tipp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


11 Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.

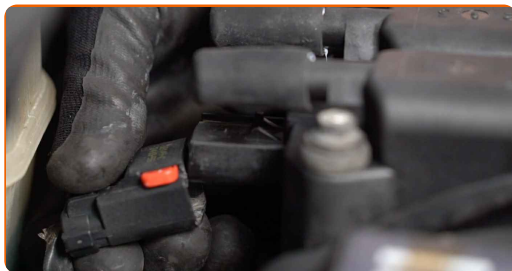


12 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

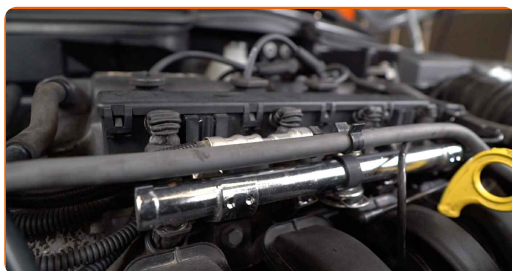

13 Állítsa le a motort.

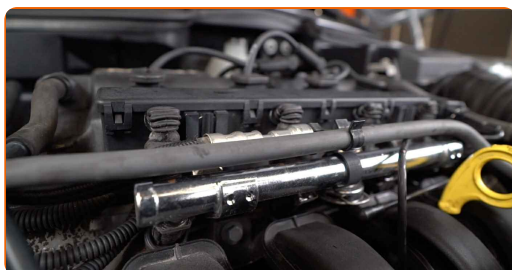

14 Vegye le a sárvédő takarót.

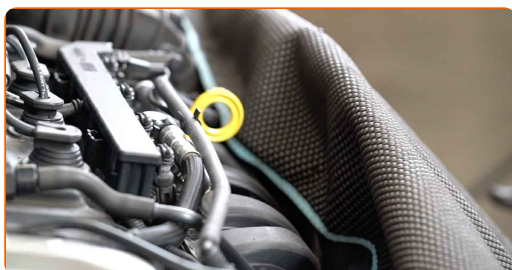

15

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MINI MODELLEKHEZ

GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MINI R50,
R53**

MINI GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST

**MINI R50, R53 GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.