



Hátsó féktárcsák-csere
Mini R50, R53 gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.


Csere: féktárcsák – Mini R50, R53. Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Mini R50, R53 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mini R50, R53 – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

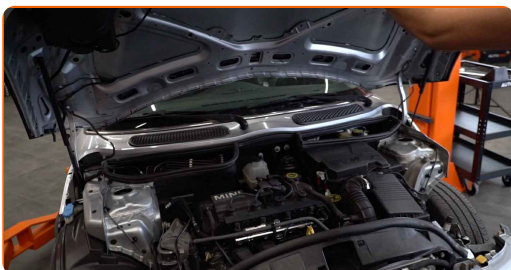
2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

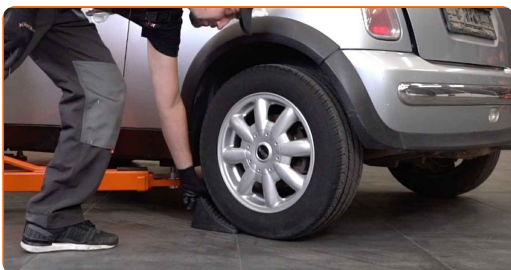

3 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

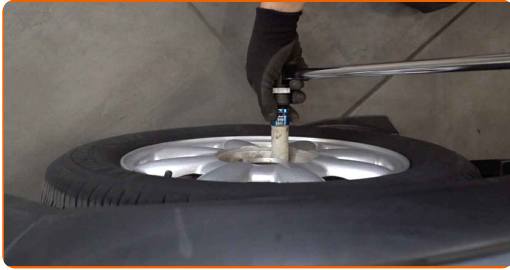

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mini R50, R53


6 Vegye le a kereket.

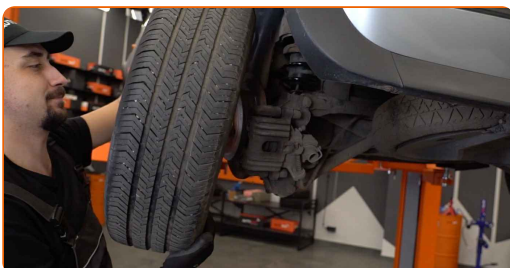


7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

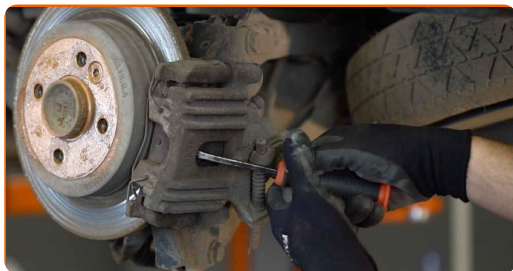


8 Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

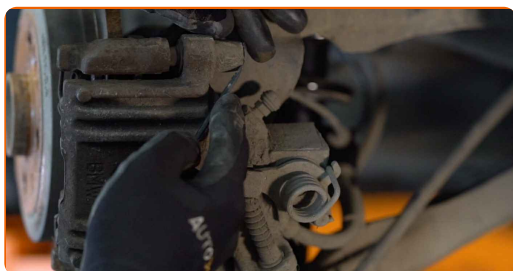


9 Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

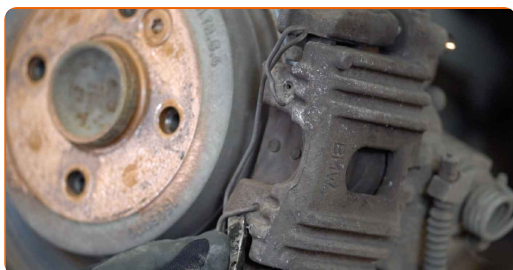

10 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

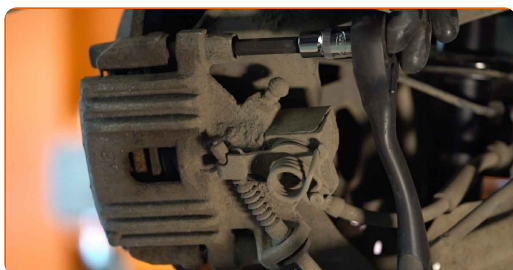

11 Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

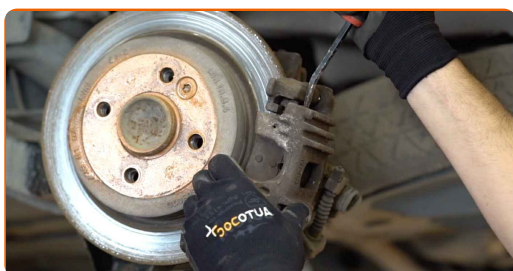


Csere: féktárcsák – Mini R50, R53. Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

12


Távolítsa el a fékbetéteket.

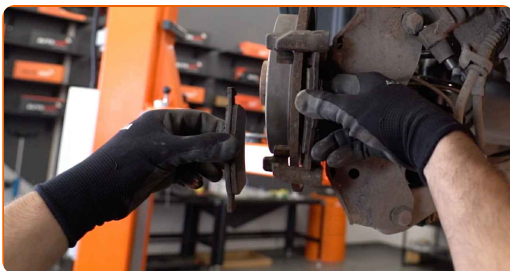
13

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon WD-40 spray-t.


14

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

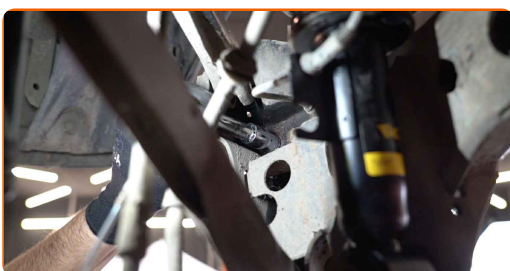

15

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



16

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

Csere: féktárcsák – Mini R50, R53. Tipp:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

17

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

18

Szerelje be a féktárcsát.



19

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.



20

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét.



21

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



22

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékcal.



23

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.




24

Szerelje fel a fékbetéteket.




25

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

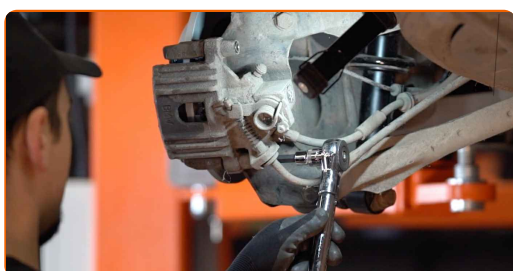

26

Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

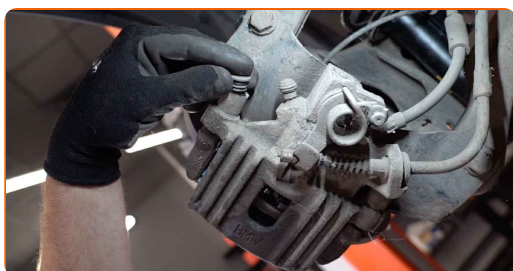

27

Távolítsa el az új féktárcsáról a korróziógátló kenőanyagot. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – Mini R50, R53. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Tegyen kenőanyagot a féknyereg leszorító rugó beszerelési helyére. Használjon WD-40 spray-t.



29

Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.




Az AUTODOC javasolja:

- Mini R50, R53 - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.


30

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

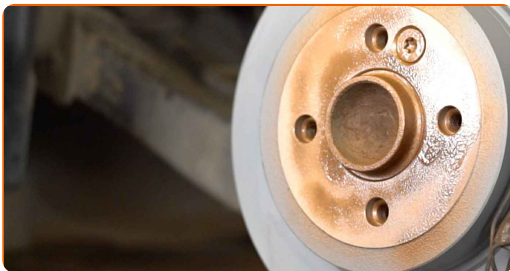

31

Szerelje fel a kereket.

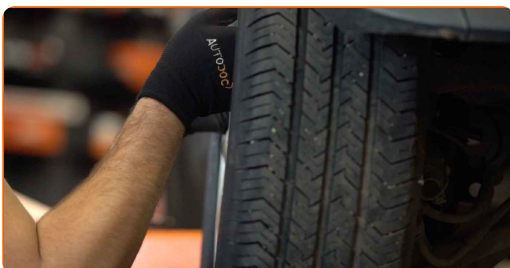

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mini R50, R53


32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

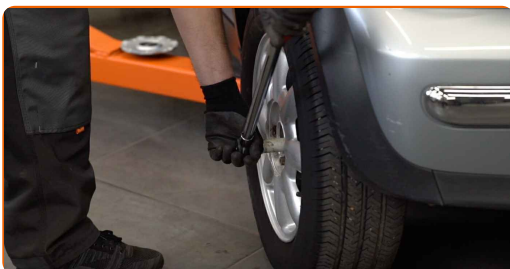

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

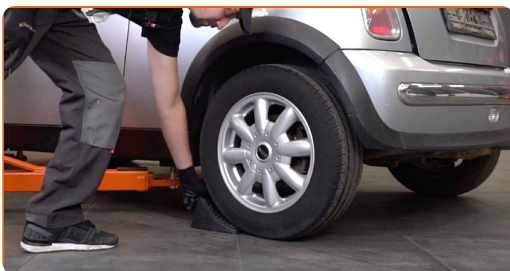

Csere: féktárcsák – Mini R50, R53. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

35

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MINI MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MINI R50,
R53**

MINI FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**MINI R50, R53 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.