



Hátsó alsó felfüggesztő
kar-csere **Toyota RAV4 II**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HÁTSÓ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – TOYOTA RAV4 II. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

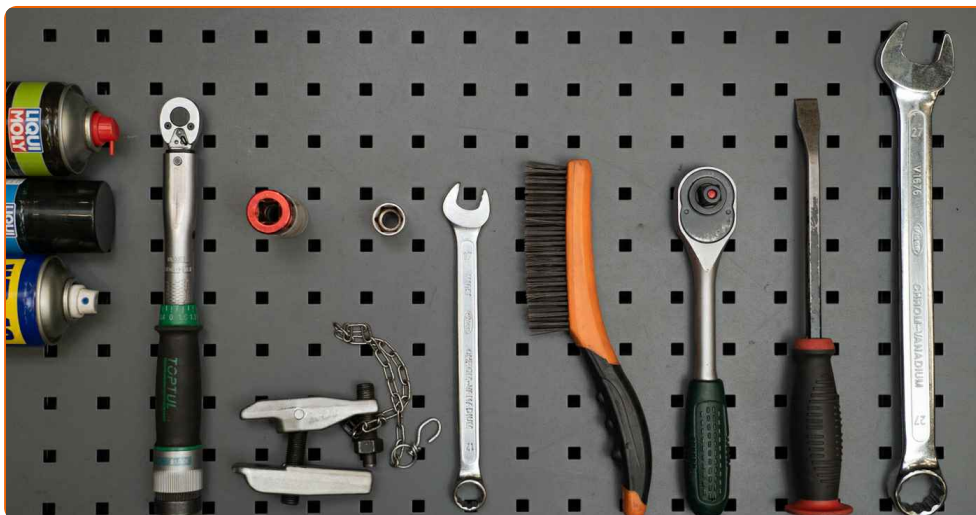

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Pontozó
- Kalapács
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota RAV4 II – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

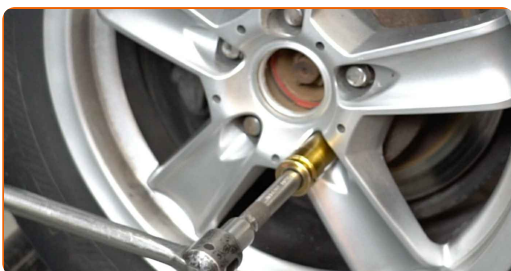

3 Emelje fel a gépkocsit.

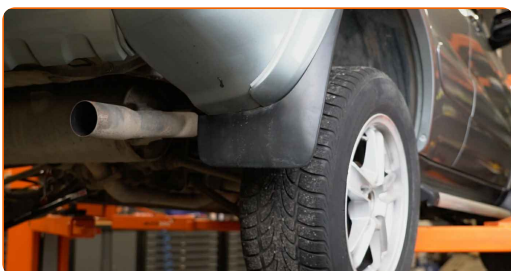

Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota RAV4 II

5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Tisztítsa meg a rögzítőelemet, amely a stabilizátor kart a felfüggesztőkarhoz köti. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

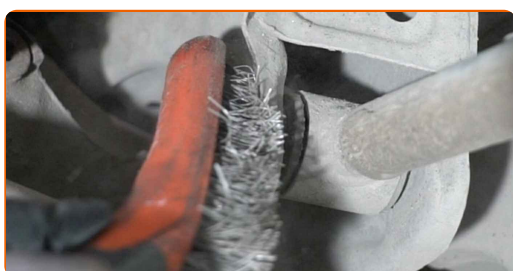


8

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

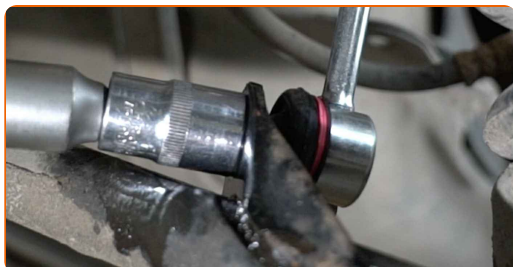

9

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

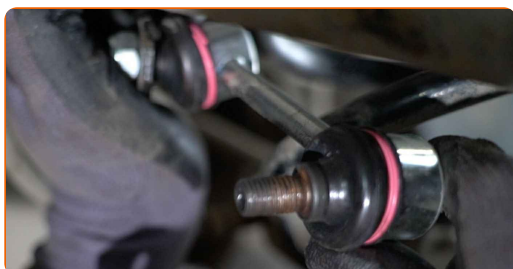


- 10** Csavarja ki a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.




- 11** Támassza meg a hátsó csuklót. Használjon hidraulikus emelőt.




- 12** Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

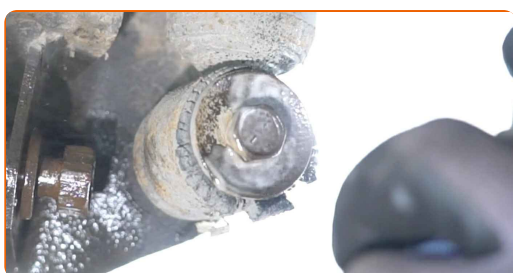


- 13** Tisztítsa meg a lengéscsillapítót a hátsó csuklóhoz csatlakoztató konzol rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

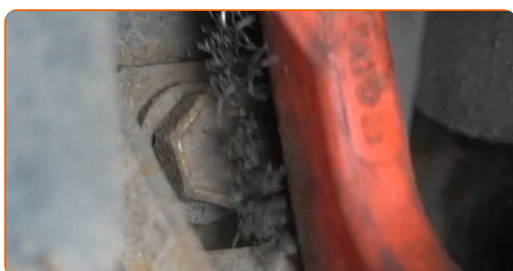


- 14** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

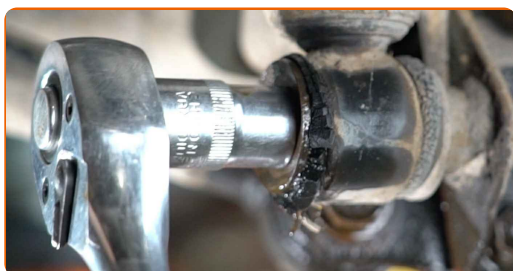


- 15** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

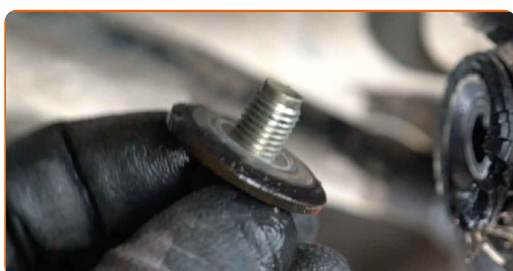


- 16** Távolítsa el a lengéscsillapítót. Használjon feszítővasat.

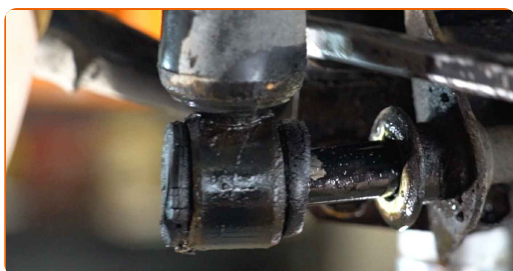

- 17** Csavarja ki a lengéscsillapítót a hátsó csuklóhoz csatlakoztató konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

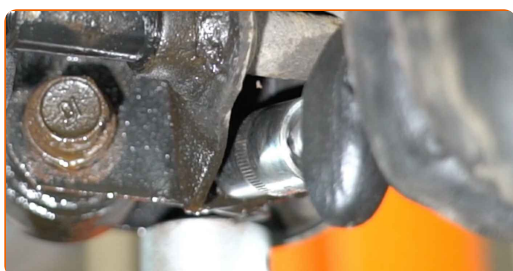

- 18** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

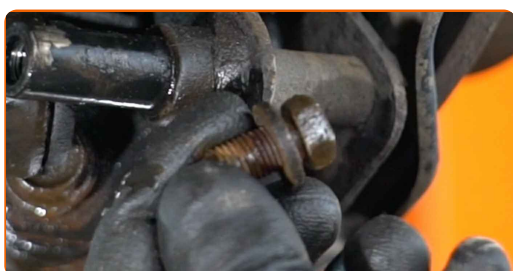

19

Távolítsa el a konzolt.




20

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




21

Tegyen jelölést a kerékdőlést beállító csavarra.

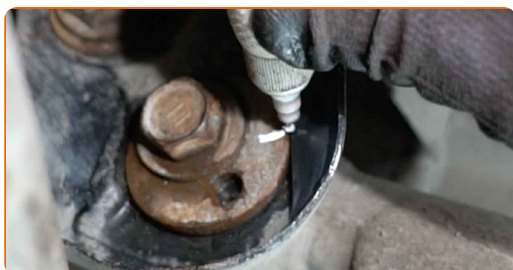


22

Csavarja ki azt a rögzítő csavart, amely a lengőkart az alvázathoz köti. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

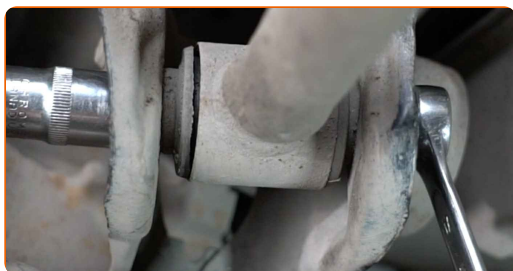


23

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon feszítővasat.

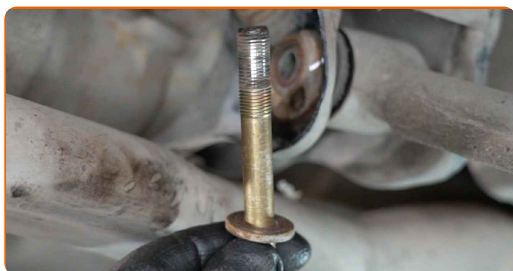

24 Vegye le a lengőkart.

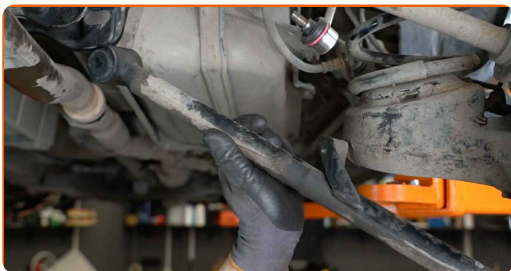

25 Tisztítsa meg a felfüggesztőkar szerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




26 Szerelje fel az új lengőkart.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. A felszereléshez csak új csavarokat és anyákat használjon fel.


27 Szerelje be a rögzítőcsavart.

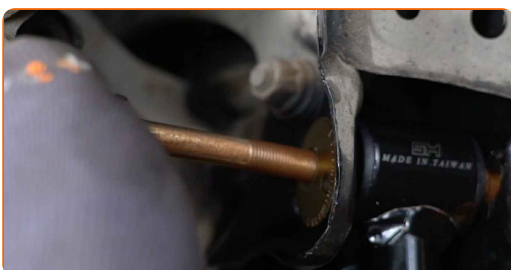


28 Igazítsa az állítócsavart a jelölésnek megfelelő helyzetbe.

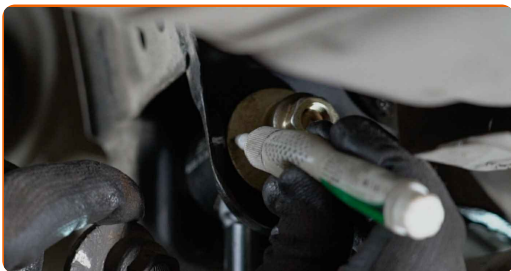


29 Szerelje be a rögzítőcsavart.

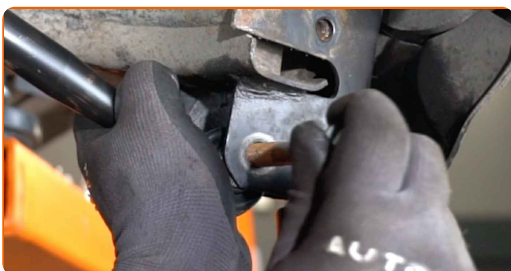

30 Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

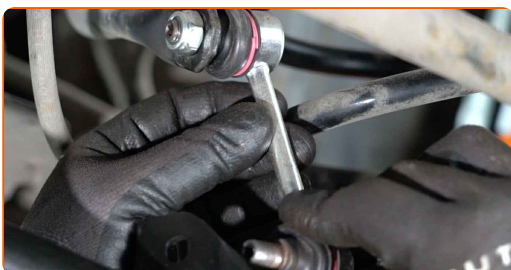

31 Csavarja be a rögzítőelemet, amely a stabilizátor rúdat a felfüggesztőkarhoz köti.

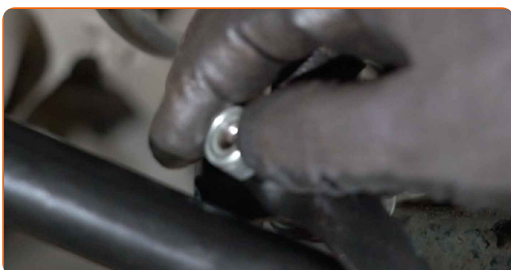

32 Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.




Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához a felfüggesztés alkatrészeit a munkapozíciójukba kell emelni.

- 33** Húzza meg a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 113 Nm nyomatékkal.



- 34** Húzza meg azt a rögzítő csavart, amely a lengőkart az alvázhoz köti. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 113 Nm nyomatékkal.

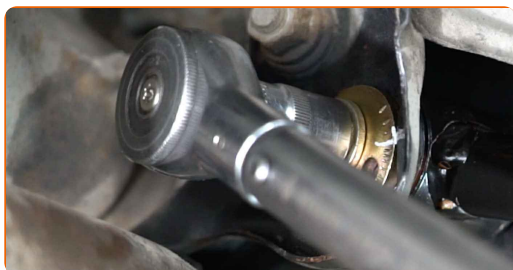


- 35** Távolítsa el a támasztékot a hátsó csukló alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 36** Húzza meg a rögzítőelemet, amely a stabilizátor rúdat a felfüggesztőkarhoz köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 44 Nm nyomatékkal.

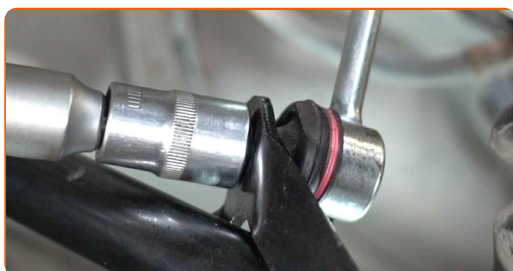


- 37** Tisztítsa meg a konzol rögzítési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

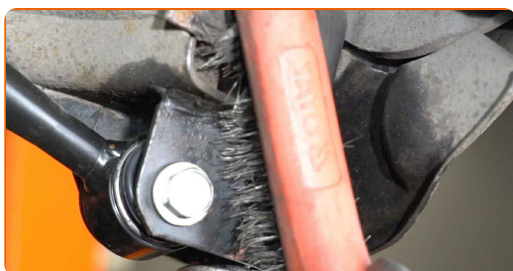


- 38** Szerelje be a tartót.




- 39** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

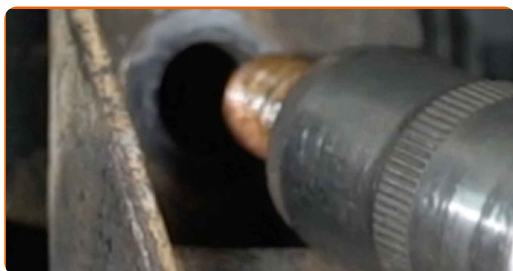


- 40** Húzza meg a lengéscsillapítót a hátsó csuklóhoz csatlakoztató konzol rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 45 Nm nyomatékkal.

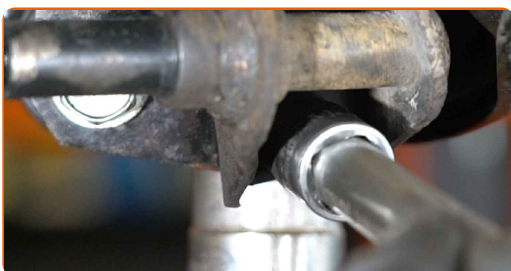


- 41** Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

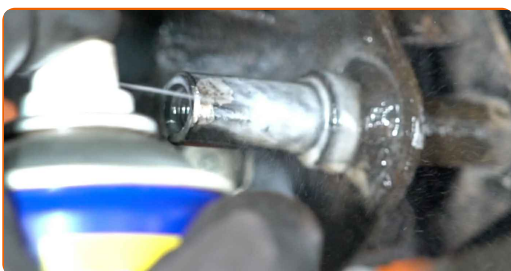


- 42** Szerelje be a lengéscsillapítót.

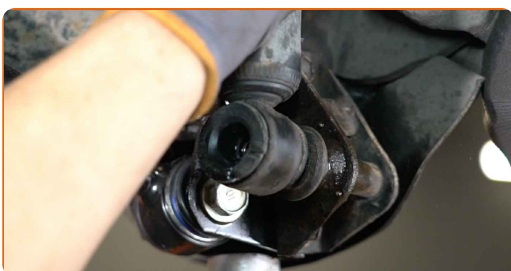

- 43** Szerelje be a rögzítőcsavart.

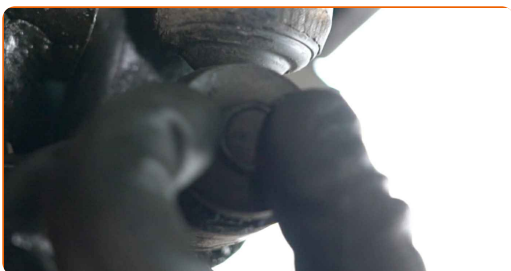

- 44** Támassza meg a hátsó csuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

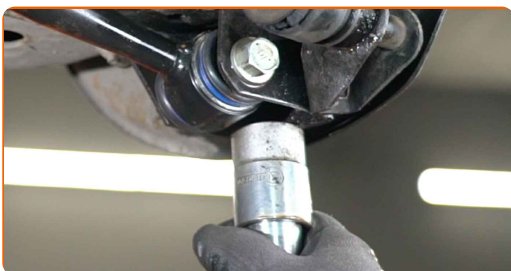


Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. Tippek az AUTODOC-tól:

- A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához a felfüggesztés alkatrészeit a munkapozíciójukba kell emelni.

45

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 37 Nm nyomatékkal.

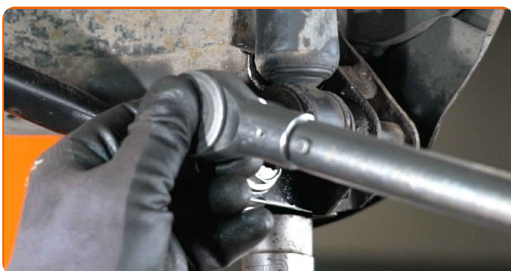

46

Távolítsa el a támasztékot a hátsó csukló alól.

Az AUTODOC javasolja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


47

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.




48

Tegyen kenőanyagot a konzol rögzítőelemeire. Rézszírt használjon.

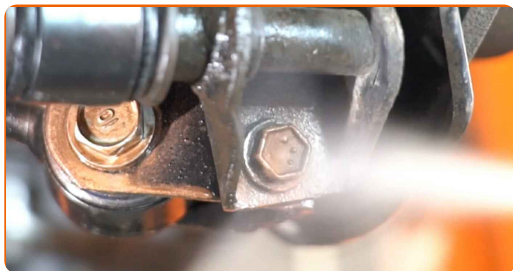


49

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

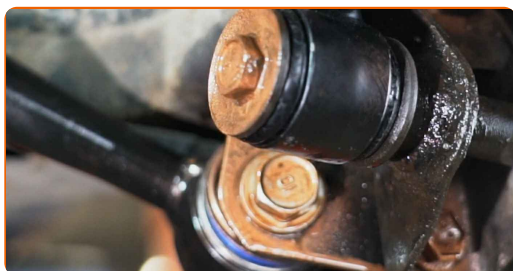


50

Tisztítsa meg a kerékbroncс beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

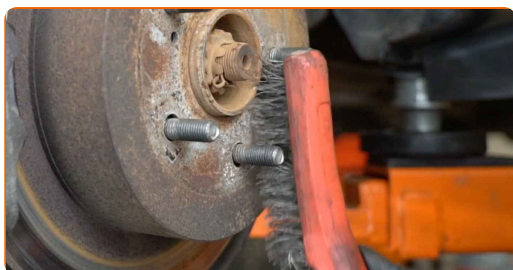


51

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

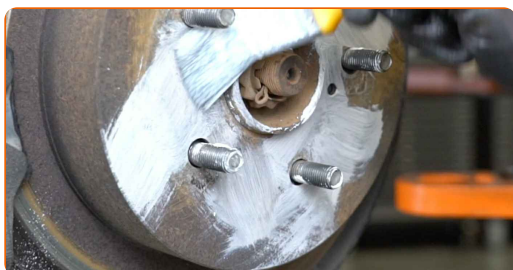

52

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

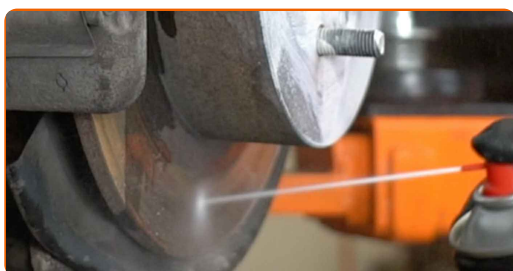

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – Toyota RAV4 II. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

53

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota RAV4 II

54

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



55

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



56

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
RAV4 II**

TOYOTA LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA RAV4 II LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.