



Hosszbordás szíj-csere
Toyota RAV4 II
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA RAV4 II. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Nyomatékkulcs
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: hosszbordás szíj – Toyota RAV4 II. Tippek az AUTODOC-tól:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA RAV4 II. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

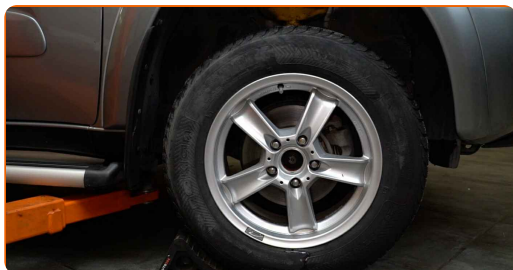


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3

Emelje fel a gépkocsit.

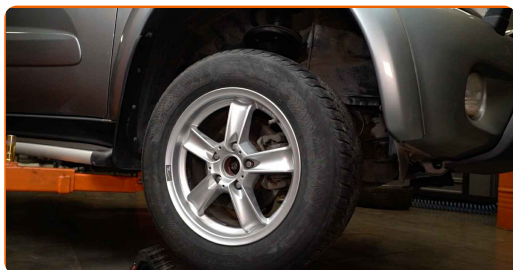


Csere: hosszbordás szíj – Toyota RAV4 II. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

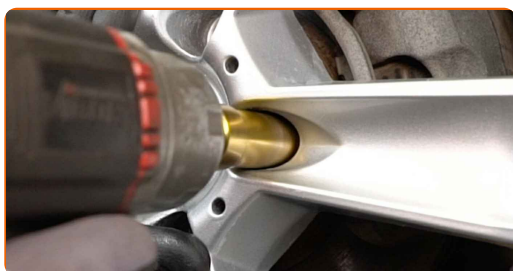

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota RAV4 II

5

Vegye le a kereket.



6

Csavarja ki és távolítsa el a motor oldalsó burkolatának rögzítését.


7

Távolítsa el a motorburkolatot.

8 Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.



9 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

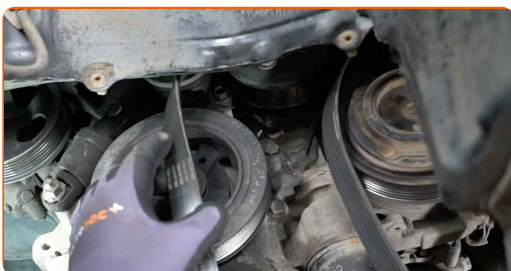


Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

10 Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

11 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

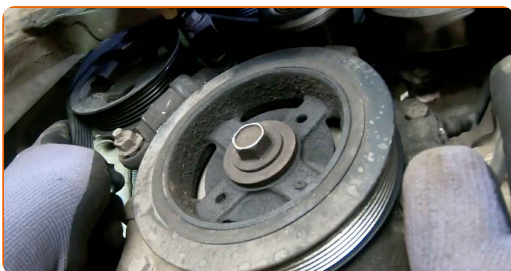


12 Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.




13 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



14 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

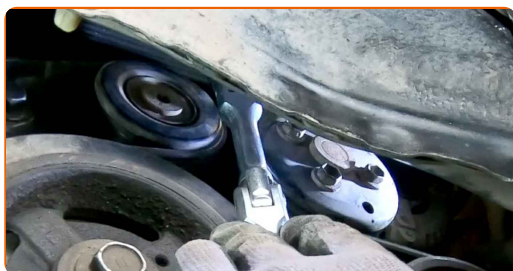

15 Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

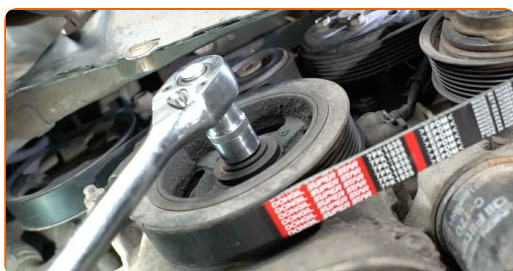

Csere: hosszbordás szíj – Toyota RAV4 II. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

16 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




17 Állítsa le a motort.

18 Szerelje fel a motorburkolatot.

19 Helyezze be és csavarja be a motor oldalsó burkolatának rögzítését.


20 Szerelje fel a kereket.

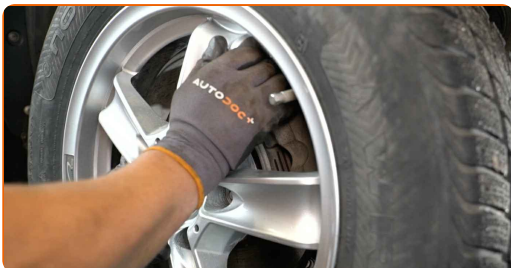


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota RAV4 II

21 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

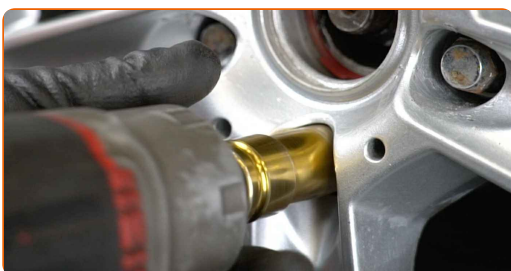

22 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

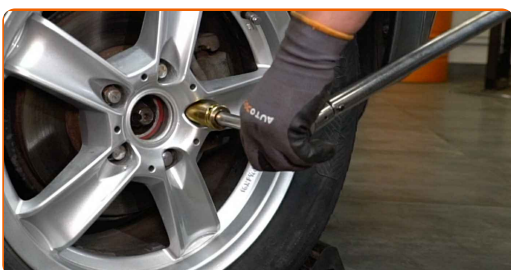

23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
RAV4 II**

TOYOTA HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA RAV4 II HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.