



Gyújtógyertya-csere
Toyota RAV4 III
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Camry Sedan (_V1_) 2.2, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA Alphard / Vellfire (_H2_) 2.4, TOYOTA Alphard / Vellfire (_H2_) 2.4 4WD, TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.0 (ACV41_), TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_), TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 (ACM20_), TOYOTA Camry Sedan (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ACA30_), (+ 28)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – TOYOTA RAV4 III. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

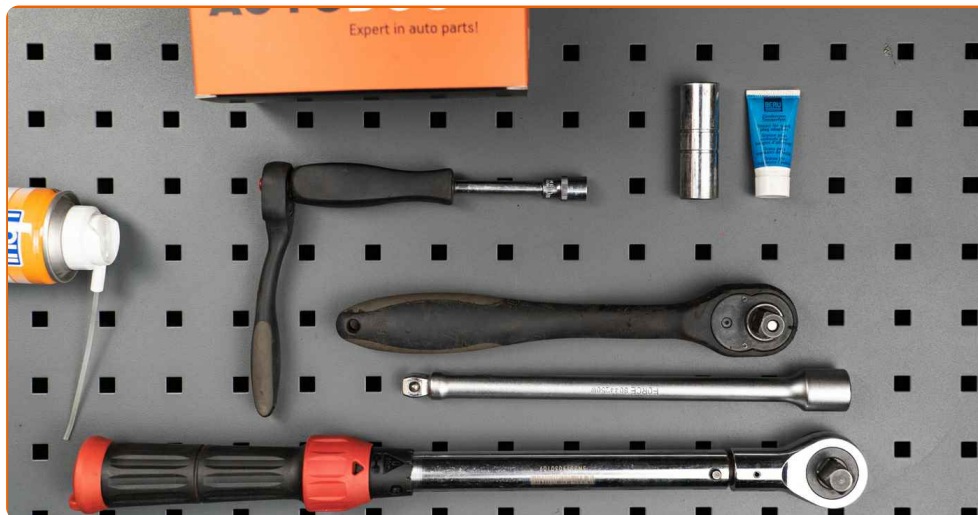

- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya duqókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Sárvedő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gyújtógyertya – Toyota RAV4 III. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – TOYOTA RAV4 III. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

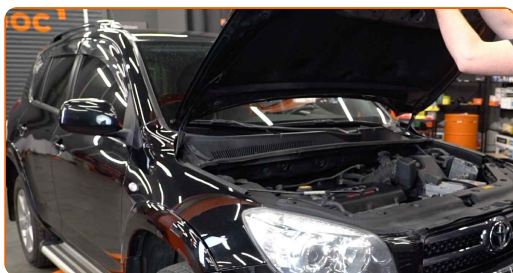

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

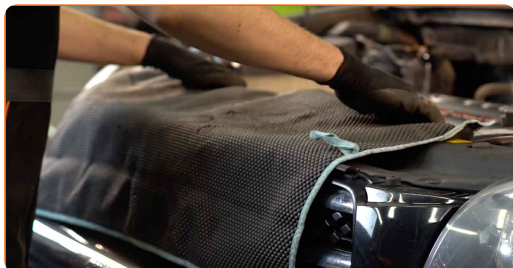


3


Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




4 Vegye le a motorfedelelet.

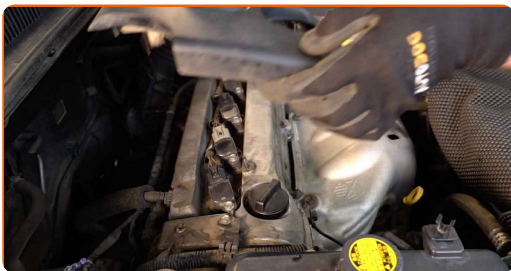


5 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.

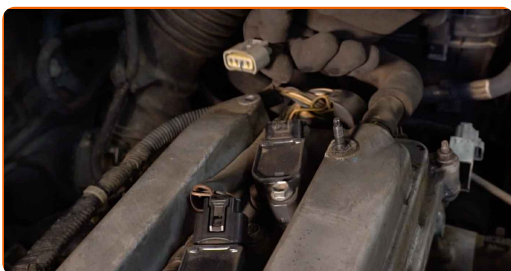

6 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

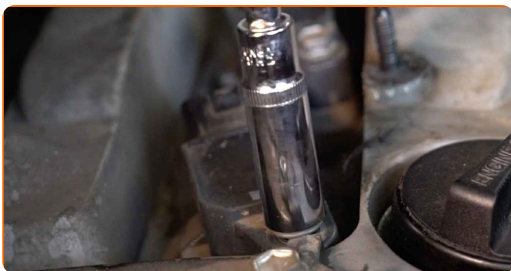

7 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

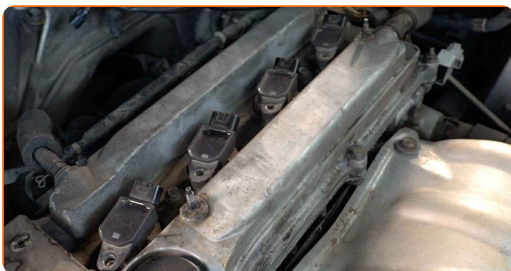

8 Vegye ki a gyújtótekerceset a gyújtógyertya fészekből.




Csere: gyújtógyertya – Toyota RAV4 III. Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

9

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

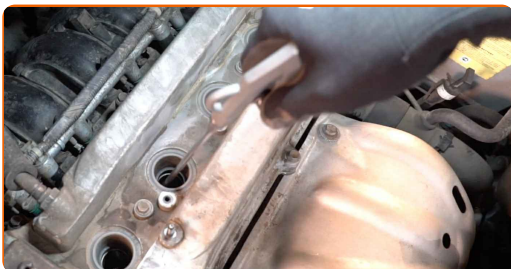

10

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.




11

Vegye ki a gyújtógyertyákat.




12

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

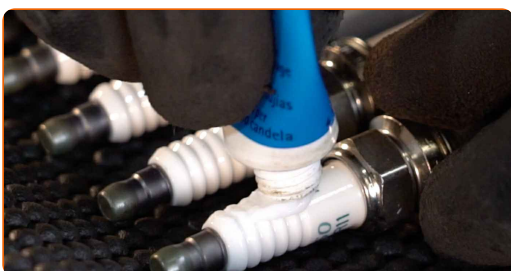

13

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe.

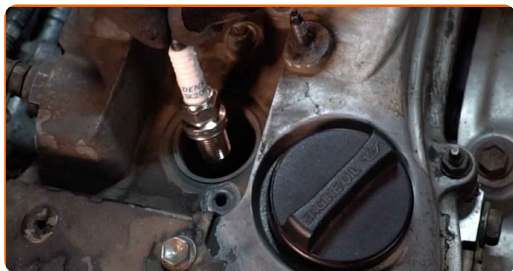

14

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – Toyota RAV4 III. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

15

Szerelje fel a gyújtótekercseket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – Toyota RAV4 III. Kövesse a beszerelési lépéseket.

16

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

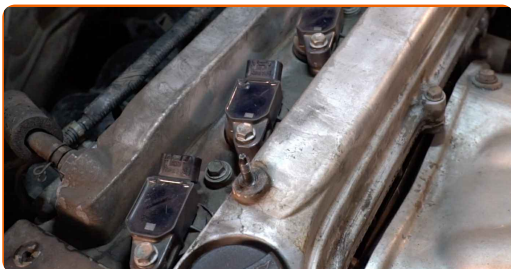


17

Húzza meg a gyújtótekerccsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.




18

A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

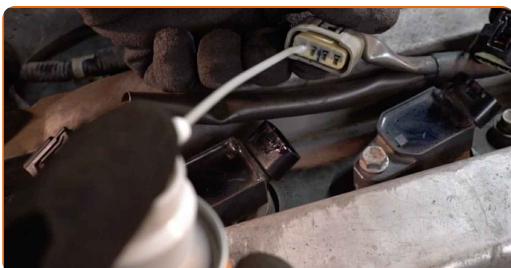


- 19** Csatlakoztassa a gyújtótekercecsek csatlakozóit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

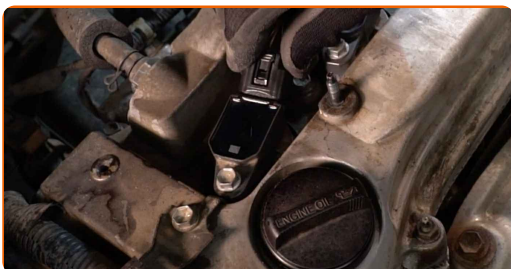

- 20** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



- 21** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

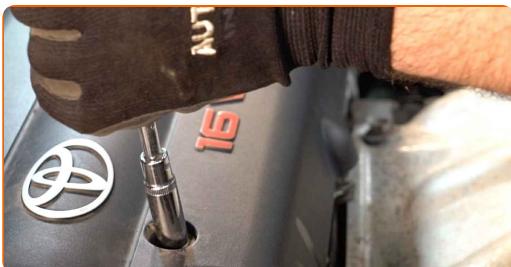

Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtógyertya – Toyota RAV4 III. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.


22

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



23

Állítsa le a motort.

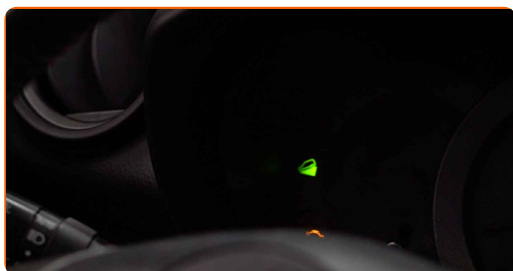

24

Vegye le a sárvédő takarót.



25

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
RAV4 III**

TOYOTA GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA RAV4 III GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.